

**MODO SERVIZIO (REGOLAZIONI)**

1) Sul **CRUSCOTTO** premere contemporaneamente i tasti **(FUNZ) + (AUDIO)** finché compare la scritta **"S"**



2) Effettuare le regolazioni

- AMPIEZZA VERT.** (vertical gain) → **PARABOLA**
- CENTRO VERT.** (vertical center) → **AMPIEZZA ORIZZ.**
- TRAPEZIO** → **FASE ORIZZ.**
- TRAPEZIO** → **RIGA ORIZZ.**

3) Per confermare le regolazioni premere il tasto **(MEM)**

Volendo annullare le regolazioni fatte premere il tasto **ROSSO**

**TUNER CATV CCIR • S1;S41 – CS1105-8**

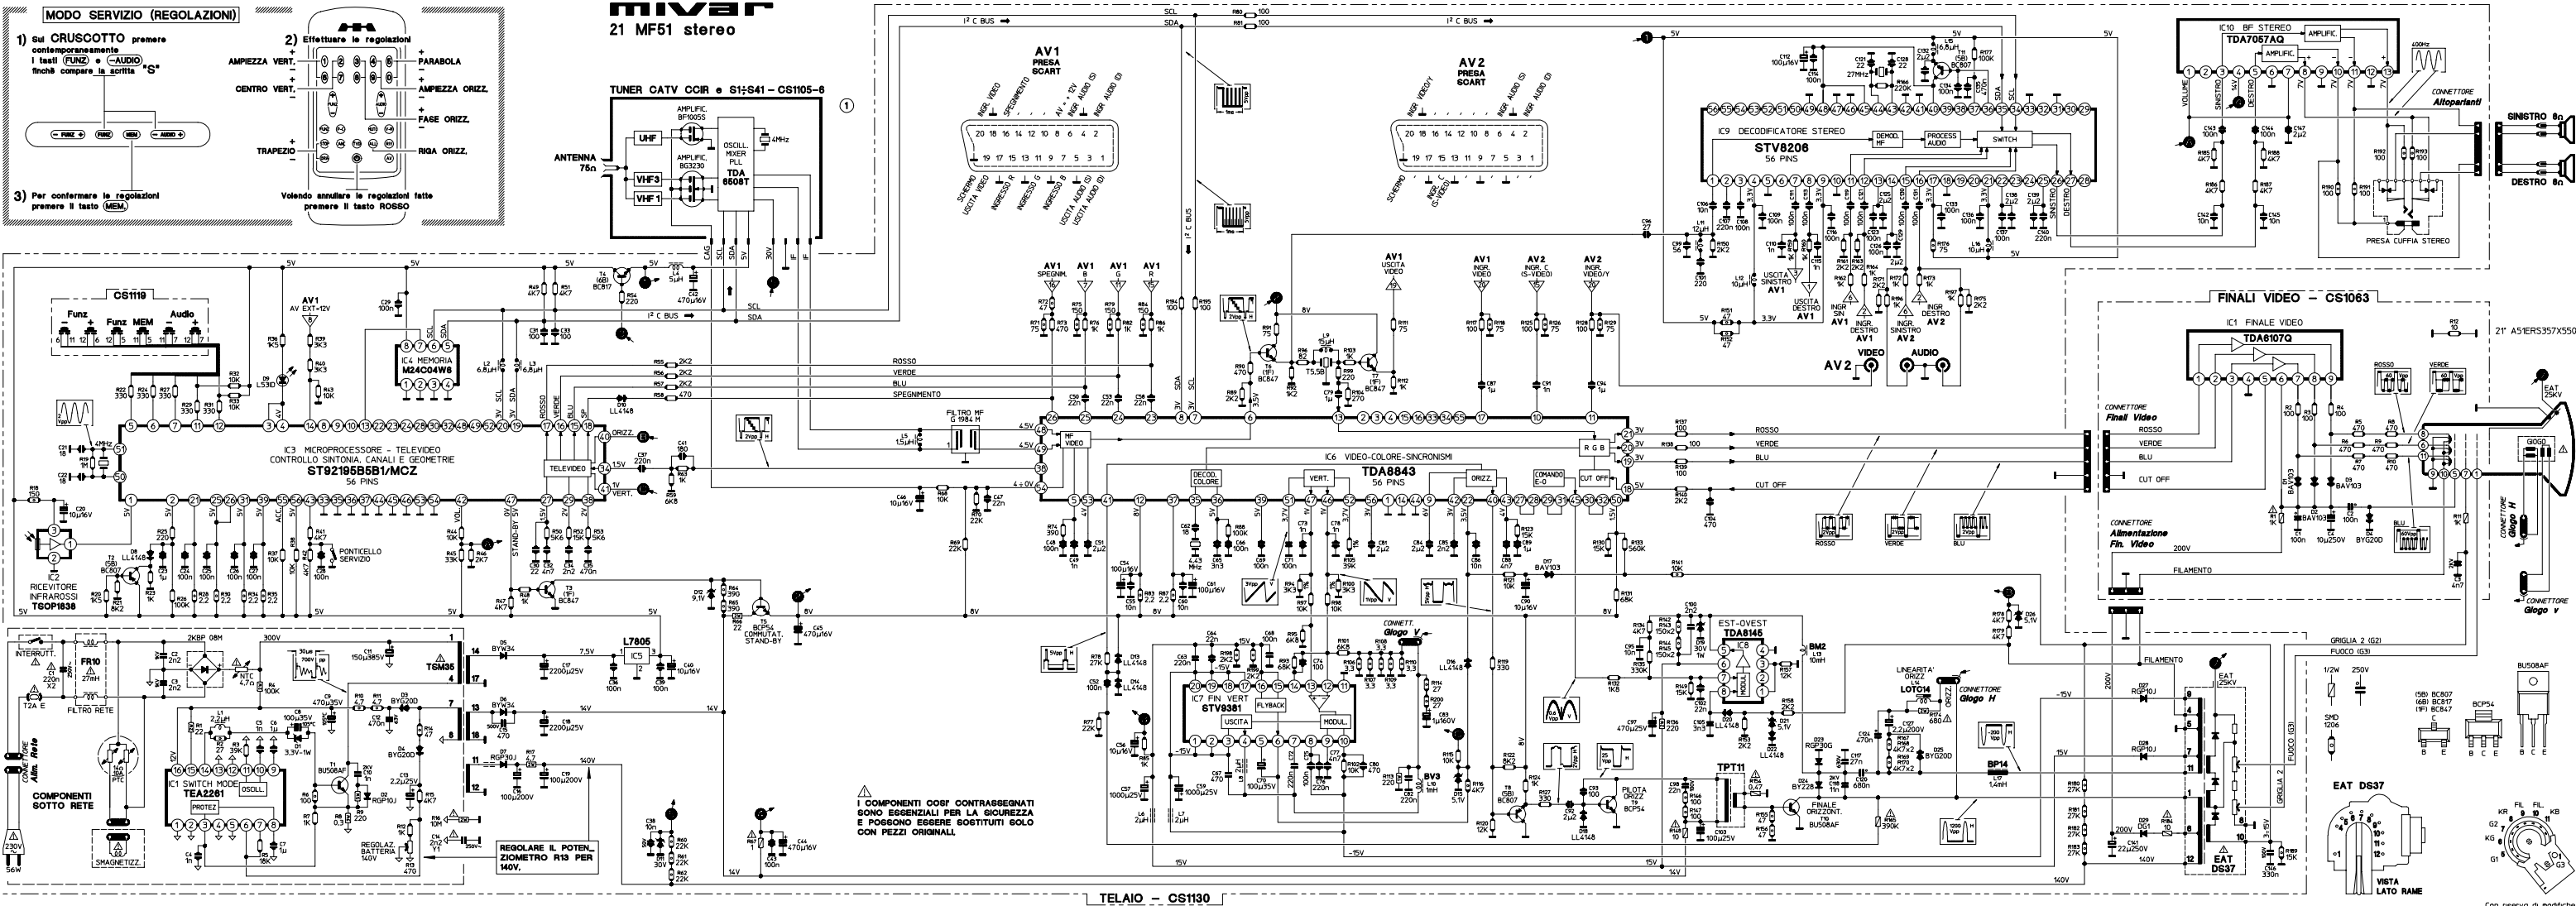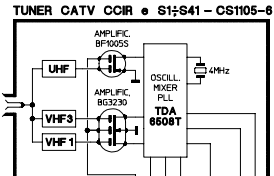

**TELAIO – CS1130**

on riserva di modifiche