




Схема подключения охранной системы MERITEC®

VER. 3.0,
VER. 4.0

MASTER, UNIVERSAL,
OPTIMUM, SPECIAL, ULTRA

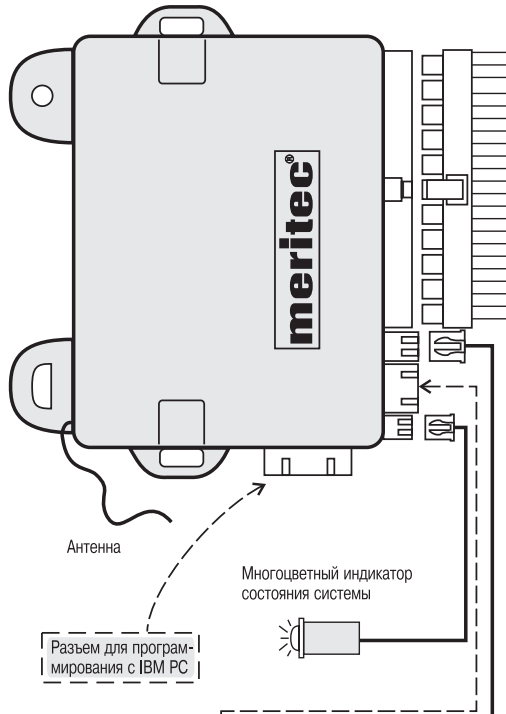

3-х контактный разъем для подключения дополнительного датчика:
1- "минус" питания датчика
2- +12В
3- мультиплексный вход датчика

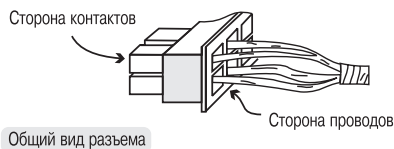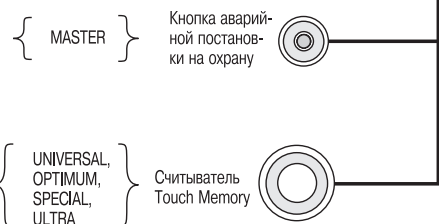

22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Вид со стороны проводов

