

TIP

Model / Chassis

ITT.	21D61.	ITT.	5433 27 91.
ITT.	21D81.	ITT.	5433 28 20.
ITT.	251361.	ITT.	5433 28 21.
ITT.	25D81.	ITT.	5433 51 91.
ITT.	28D81.	ITT.	5433 65 50.
ITT.	3725UKFX.	ITT.	5433 71 31.
ITT.	5431 87 21.	ITT.	5433 73 80.
ITT.	5431 87 30.	ITT.	5433 73 90.
ITT.	5431 87 80.	ITT.	5433 75 00.
ITT.	5431 88 20.	ITT.	5433 79 40.
ITT.	5431 88 22.	ITT.	5433 79 60.
ITT.	5431 90 91.	ITT.	5433 82 00.
ITT.	5432 62 13.	ITT.	5433 82 71.
ITT.	5432 62 61.	ITT.	5434 20 40.
ITT.	5432 62 70.	ITT.	5434 20 60.
ITT.	5432 62 81.	ITT.	5434 20 91.
ITT.	5432 62 90.	ITT.	5434 21 40.
ITT.	5432 64 50.	ITT.	5434 25 50.
ITT.	5432 65 10.	ITT.	5434 25 53.
ITT.	5432 65 20.	ITT.	5434 26 10.
ITT.	5432 65 40.	ITT.	5434 26 12.
ITT.	5432 66 90.	ITT.	5434 40 70.
ITT.	5432 67 90.	ITT.	5434 42 50.
ITT.	5432 68 00.	ITT.	5434 44 90.
ITT.	5432 68 10.	ITT.	5434 89 40.
ITT.	5432 68 20.	ITT.	5434 89 50.
ITT.	5432 68 22.	ITT.	5434 94 90.
ITT.	5432 75 20.	ITT.	5434 95 50.
ITT.	5432 75 60.	ITT.	5434 99 70.
ITT.	5432 75 62.	ITT.	5435 95 90.
ITT.	5432 78 91.	ITT.	5435 96 10.
ITT.	5432 79 20.	ITT.	5437 42 30.
ITT.	5432 79 70.	ITT.	5437 44 50.
ITT.	5432 80 20.	ITT.	5437 54 80.
ITT.	5432 80 21.	ITT.	5437 55 00.
ITT.	5432 80 31s	ITT.	5827 02 38.
ITT.	5432 80 60.	ITT.	5827 02 59.
ITT.	5432 80 80.	ITT.	611 78 33.
ITT.	5432 81 01.	ITT.	6611 78 97.
ITT.	5432 81 10.	ITT.	6611 78 98.
ITT.	5432 81 40.	ITT.	6611 78 99.
ITT.	5432 81 41.	ITT.	6911 11 67.
ITT.	5432 81 71.	ITT.	6911 11 73.
ITT.	5432 81 80.	ITT.	6911 30 20.
ITT.	5433 27 90.	ITT.	COLSUL COLOR 2161.

ITT.	COMPACT D-E CHASSIS.
ITT.	CREMONA STERE 9870 PS VT.
ITT.	DIGIVISION 6362.
ITT.	DIGIVISION 7161.
ITT.	DIGIVISION 5581.
ITT.	DIGIVISION 7182 VT-TOP.
ITT.	DIGIVISION 3879.
ITT.	DIGIVISION 7162.
ITT.	DIGIVISION 6382 VT-TOP.
ITT.	DIGIVISION 6361.
ITT.	DIGIVISION 6351.
ITT.	DIGIVISION 5551.
ITT.	DIGIVISION 3579.
ITT.	FRIVA STGEREO 9470 PS VT.
ITT.	FX-21D61UK.
ITT.	FX-25D61UK.
ITT.	HERZOG COLOR 2561.
ITT.	MESSINA STGEREO 9570 PS VT.
ITT.	MONO PLUS CHASSIS.
ITT.	PRAFEKT COLOR 2571.
ITT.	REICHSGRAF COLOR 2861.
ITT.	SFN-5581 UK.
ITT.	SFN-6361 UK.
ITT.	SFN-7161 UK.
ITT.	SOLITAR 853.
ITT.	SOLITAR 883.
ITT.	STEREO COLOR 3570.
ITT.	STEREO COLOR 29.
ITT.	STEREO COLOR 6710.
ITT.	TV-044A.

Ersatzteile / Replacement parts list / Elenco delle parti di ricambio

Gegenstand Item Ricambi	Bestell-Nr. Order no. No. di rif.	Gegenstand Item Ricambi	Bestell-Nr. Order no. No. di rif.
DIGIVISION 5551		DIGIVISION 6351	
Gehäuse, grau / Cabinet, grey / Mobile, grigio	6112 89 11	Gehäuse, lavagrau / Cabinet, lava grey / Mobile, grigio lava	6112 89 18
Frontplatte, grau / Front plate, grey / Frontale, grigio	6417 55 46	Frontplatte, lavagrau / Front plate, lava grey	6417 63 95
Bedienteilabdeckung, links / Operating unit cover, left	8685 01 32	Frontale, grigio lava	
Coperchio dell'unità de comando, sinistro		Lautsprechergitter, lavagrau / Loudspeaker grille, lava grey	6411 07 77
Bedienteilabdeckung, rechts / Operating unit cover, right	8685 01 33	Grata per altoparlante, grigio lava	
Coperchio dell'unità de comando, destra		Bedienteilklappe / Operating unit lid	8687 04 21
Rückwand / Rear cover / Schienale	6214 27 41	Sportello dell'unità di comando	
Bildröhrenschraube / Screw for picture tube	7864 02 23	Fenster für Abdeckung / Window for cover	6466 37 46
Viti della cinescopio		Finestra per coperchio	
Lautsprecher	4311 28 66	Rückwand / Rear cover / Schienale	6214 27 33
Loudspeaker		Rückwandhaltewinkel / Rear cover support bracket	8624 47 10
Altoparlante		Supporto della schienale	
Lautsprecherblende / Loudspeaker grille	8625 08 22	Bildröhre	A 59 ECF 00 X 01
Schermo altoparlante		Picture tube	A 59 ECF 00 X 01
Bildröhre	A 51 ECQ 00 X 01	Cinescopio	A 59 ECF 00 X 01
Picture tube	A 51 ECQ 00 X 01	Bildröhrenschraube / Screw for picture tube	7864 02 21
Cinescopio	A 51 ECQ 00 X 01	Viti della cinescopio	
Bildröhreneerdung / Picture tube earth / Massa del cinescopio	6141 03 08	Bildröhreneerdung / Picture tube earth / Massa del cinescopio	6141 03 05
Federzug für Erdung / Spring device for earthing	7351 28 48	Federzug für Erdung / Spring device for earthing	7351 28 41
Supporto per molla per collegam. a massa		Supporto per molla per collegam. a massa	
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil	4588 07 11	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil	4588 07 12
Bobina di smagnetizzazione		Bobina di smagnetizzazione	
Haken für Entmagnetisierung / Hook for degaussing coil	8681 72 19	Haken für Entmagnetisierung / Hook for degaussing coil	8681 72 19
Supporto del bobina di smagnetizzazione		Supporto del bobina di smagnetizzazione	
Fußstopfen / Foot pad / Tampone della base	8642 01 48	Lautsprecher	16 Ω, 5 W
Chassisführung, links / Chassis conduct, left	8625 11 70	Loudspeaker	16 Ω, 5 W
Guida dello «chassis» sinistro		Altoparlante	16 Ω, 5 W
Chassisführung, rechts / Chassis conduct, right	8625 11 71	Hintere Gehäusefuß / Cabinet foot, behind	8641 01 46
Guida dello «chassis» destra		Base del mobile, posteriore	
Raststift für HF-Modul / Plunger pin for RF module	8642 75 05	Fußstopfen / Foot pad / Tampone della base	8642 01 48
Ambedue per modulo MF		Halter für Farbdecoder / Holder for colour decoder	8624 04 09
Schriftzug / Logo / Emblema	NOKIA ITT 6625 14 40	Supporto delle decodificatore colore	
		Chassisführung, links / Chassis conduct, left	8625 11 88
		Guida dello «chassis» sinistro	
		Chassisführung, rechts / Chassis conduct, right	8625 11 89
		Guida dello «chassis» destra	
		Raststift für HF-Modul / Plunger pin for RF module	8642 75 05
		Ambedue per modulo MF	
		Schriftzug / Logo / Emblema	ITT NOKIA 6625 14 40
		Schriftzug / Logo / Emblema	DIGIVISION 6626 01 66
DIGIVISION 5581		SFN DIGIVISION 6361 UK	
SFN 5581 N UK		DIGIVISION 6361	
Gehäuse, lavagrau / Cabinet, lava grey	ITT NOKIA 6131 55 09	Gehäuse, nußbaumfarbig / Cabinet, walnut coloured	6112 87 51
Mobile, grigio lava		Mobile, color noce	
Gehäuse, lavagrau / Cabinet, lava grey	UK 6131 55 11	Gehäuse, nußbaumfarbig / Cabinet, walnut coloured	(UK) 6112 89 16
Mobile, grigio lava		Mobile, color noce	
Lautsprechergitter, lavagrau / Loudspeaker grille, lava grey	6411 07 54	Gehäuse, lavagrau / Cabinet, lava grey / Mobile, grigio lava	6112 87 50
Grata per altoparlante, grigio lava		Gehäuse, lavagrau / Cabinet, lava grey / Mobile, grigio lava	(UK) 6112 89 15
Bedienteilklappe, lavagrau / Operating unit lid, lava grey	8687 04 18	Frontplatte, braun / Front plate, brown / Frontale, bruno	6417 26 64
Sportello dell'unità di comando, grigio lava	ITT NOKIA	Frontplatte, lavagrau / Front plate, lava grey	6417 26 58
Bedienteilklappe, lavagrau / Operating unit lid, lava grey	UK 8687 04 19	Frontale, grigio lava	
Sportello dell'unità di comando, grigio lava		Lautsprechergitter, braun / Loudspeaker grille, brown	6411 07 64
Rückwand, lavagrau / Rear cover, lava grey	6214 11 11	Grata per altoparlante, bruno	
Parete posteriore, grigio lava		Lautsprechergitter, lavagrau / Loudspeaker grille, lava grey	6411 07 46
Anzeigefenster / Indicator window / Finestra dell'indicatore	6466 37 46	Grata per altoparlante, grigio lava	
Fußstopfen / Foot pad / Tampone della base	8642 01 48	Bedienteilabdeckung, links / Operating unit cover, left	8684 28 78
Netztaсте / Mains pushbutton / Interruttore generale	6315 36 21	Coperchio dell'unità de comando, sinistro	
Lautsprecher	16 Ω, 5 W	Bedienteilabdeckung, rechts / Operating unit cover, right	8684 28 76
Loudspeaker	16 Ω, 5 W	Coperchio dell'unità de comando, destra	
Altoparlante	16 Ω, 5 W	Bedienteilklappe / Operating unit lid	8687 02 84
Bildröhre	A 51 ECQ 00 X 01	Sportello dell'unità di comando	
Picture tube	A 51 ECQ 00 X 01	Klappe f. Netztaсте / Lid for mains pushbutton	8623 16 02
Cinescopio	A 51 ECQ 00 X 01	Sportello dell'interruttore generale	
Bildröhrenschraube / Screw for picture tube	7864 02 21	Anzeigenabdeckung / Cover for indicator	STEREO 8251 44 24
Viti della cinescopio		Coperchio per indicatore	
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil	4588 07 11	Fenster für Abdeckung / Window for cover	6466 37 37
Bobina di smagnetizzazione		Finestra per coperchio	
Haken für Entmagnetisierungsspule / Hook for degaussing coil	8681 72 19	Fenster für Ziffernanzeige / Window for numeric display	8622 01 79
Uncino per bobina di smagnetizzazione		Finestra per indicazione numerico	
Bildröhreneerdung / Picture tube earthing	6141 03 08	Rückwand / Rear cover / Schienale	6214 27 39
Massa del cinescopio		Rückwandhaltewinkel / Rear cover support bracket	8624 47 10
Federzug für Erdung / Spring device for earthing	7351 28 48	Supporto della schienale	
Supporto per molla per collegamento a massa		Bildröhre	A 59 ECF 00 X 01
Chassishalter / Chassis holder / Supporto dello «chassis»	8626 63 27	Picture tube	A 59 ECF 00 X 01
Halter für Farbdecoder / Holder for colour decoder (Nicam, VT)	8624 04 15	Cinescopio	A 59 ECF 00 X 01
Supporto per decodificatore colore		Bildröhrenschraube / Screw for picture tube	7864 02 21
Raststift für HF-Modul / Plunger pin for RF module	8642 75 05	Viti della cinescopio	
Ambedue le spine per modulo MF			
Schriftzug / Logo / Emblema	ITT NOKIA 6625 14 40		

Ersatzteile / Replacement parts list / Elenco delle parti di ricambio

Gegenstand Item Ricambi	Bestell-Nr. Order no. No. di rif.	Gegenstand Item Ricambi	Bestell-Nr. Order no. No. di rif.
Bildröhrenerdung / Picture tube earth / Massa del cinescopio	6141 03 05	DIGIVISION 6382 VT TOP	
Federzug für Erdung / Spring device for earthing Supporto per molla per collegam. a massa	7351 28 41	Gehäuse, grau / Cabinet, grey / Mobile, grigio	6131 25 35
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 07 12	Rückwand, grau / Rear cover, grey / Schienale, grigio	6214 28 43
Haken für Entmagnetisierung / Hook for degaussing coil Supporto del bobina di smagnetizzazione	8681 72 19	Gehäuse für Lautsprecherbox Cabinet for loudspeaker box Mobile per altoparlante	6137 09 97
Lautsprecher Loudspeaker Altoparlante	Tiefton (TT) Woofer Suoni bassi 4311 07 15	Frontplatte für Lautsprecherbox Frontplate for loudspeaker box Frontale per altoparlante	6137 09 95
Lautsprecher Loudspeaker Altoparlante	Hochton (HT) Tweeter Suoni alti 4311 09 19	Weitere Ersatzteile siehe DIGIVISION 6362. Further spares see model DIGIVISION 6362. Per altri pezzi di ricambio vedi DIGIVISION 6362.	
Haltefeder für Lautsprecher / Support clip for loudspeaker Clip de serraggio per altoparlante	7358 01 96		
Hinterer Gehäusefuß / Cabinet foot, behind Base del mobile, posteriore	8641 01 47		
Fußstopfen / Foot pad / Tampone della base	8642 01 48	STEREO COLOR 6710	
Halter für Farbdecoder / Holder for colour decoder Supporto delle decodificatore colore	8624 04 09	Gehäuse, grau / Cabinet, grey / Mobile, grigio	6112 89 31
Chassisführung, links / Chassis conduct, left Guida dello «chassis» sinistro	8625 11 82	Frontplatte, grau / Front plate, grey / Frontale, grigio	6417 27 18
Chassisführung, rechts / Chassis conduct, right Guida dello «chassis» destra	8625 11 83	Bedienteilklappe / Operating unit Lid Sportello dell'unità di comando	8683 09 88
Raststift für HF-Modul / Plunger pin for RF module Ambedue per modulo MF	8642 75 05	Netztafel / Mains pushbutton / Interruttore generale	6315 36 04
Schriftzug / Logo / Emblema	ITT NOKIA 6625 14 40	Rückwand / Rear cover / Schienale	6214 27 83
Schriftzug / Logo / Emblema	DIGIVISION 6626 01 66	Bildröhrenschraube / Screw for picture tube Viti della cinescopio	7864 02 21
DIGIVISION 6362 TOP		Lautsprecher 8 Ω, 10 W	4311 07 15
DIGIVISION 6362		Loudspeaker 8 Ω, 10 W	
Gehäuse, lavagrau / Cabinet, lava grey / Mobile, grigio lava	6131 25 32	Altoparlante 8 Ω, 10 W	
Gehäuse, lavagrau / Cabinet, lava grey Mobile, grigio lava (6362 TOP)	6131 25 33	Spannclip für Lautsprecher / Clip for loudspeaker Clip di serraggio per altoparlante	7368 01 96
Lautsprechergrille, lavagrau / Loudspeaker grille, lava grey Grata per altoparlante, grigio lava	6686 19 07		
Lautsprecherbox-Abdeckung / Loudspeaker box cover Coperchio per altoparlante	8626 10 17	Bildröhre 671 QQ 22	△ 4362 27 12
Bedienteilabdeckung / Operating unit cover Coperchio dell'unità di comando	8685 01 48	Picture tube 671 QQ 22	
Bedienteilklappe / Operating unit lid Sportello dell'unità di comando	8687 04 31	Cinescopio 671 QQ 22	
Anzeigenabdeckung / Cover for indicator Coperchio per indicatore	STEREO 8251 44 28	Bildröhrenerdung / Picture tube earth / Massa del cinescopio	6141 03 05
Fenster für Abdeckung / Window for cover Finestra per coperchio	6466 37 62	Federzug für Erdung / Spring device for earthing Supporto per molla per collegam. a massa	7351 28 46
Rückwand / Rear cover / Schienale	6214 28 14	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 07 12
Rückwandeinsatz / Rear cover support bracket Supporto della schienale	8626 10 03	Haken für Entmagnetisierung / Hook for degaussing coil Supporto del bobina di smagnetizzazione	8681 72 19
Bildröhre A 59 ECF 00 X 01 Picture tube A 59 ECF 00 X 01 Cinescopio A 59 ECF 00 X 01	△ 4362 25 55	Abdeckung für Anzeige / Grille for indicator Coperchio dell'indicatore	8683 14 09
Bildröhrenschraube / Screw for picture tube Viti della cinescopio	7864 02 21	Fenster für Abdeckung / Window for grille Finestra del coperchio dell'indicatore	6466 37 21
Bildröhrenerdung / Picture tube earth / Massa del cinescopio	6141 03 05	Fußstopfen / Foot pad / Tampone della base	8642 01 48
Federzug für Erdung / Spring device for earthing Supporto per molla per collegam. a massa	7351 28 41	Halter für Farbdecoder / Holder for colour decoder Supporto delle decodificatore colore	8624 04 09
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 07 12	Chassisführung, links / Chassis conduct, left Guida dello «chassis» sinistro	8625 11 90
Haken für Entmagnetisierung / Hook for degaussing coil Supporto del bobina di smagnetizzazione	8681 72 19	Chassisführung, rechts / Chassis conduct, right Guida dello «chassis» destra	8625 11 91
Lautsprecher 8 Ω, 10 W Loudspeaker 8 Ω, 10 W Altoparlante 8 Ω, 10 W	4311 07 21	Raststift für HF-Modul / Plunger pin for RF module Ambedue per modulo MF	8642 75 05
Lautsprecher 8 Ω, 25 W Loudspeaker 8 Ω, 25 W Altoparlante 8 Ω, 25 W	4311 09 37	DIGIVISION 7161 VT TOP	
Hinterer Gehäusefuß / Cabinet foot, behind Base del mobile, posteriore	8641 01 47	SFN DIGIVISION 7161 UK	
Fußstopfen / Foot pad / Tampone della base	8642 01 48	Gehäuse, grau / Cabinet, grey / Mobile, grigio	6112 87 53
Halter für Farbdecoder / Holder for colour decoder Supporto delle decodificatore colore	8624 04 15	Gehäuse, grau / Cabinet, grey / Mobile, grigio (UK)	6112 89 17
Chassishalter / Chassis holder Supporto delle «chassis»	8626 63 29	Gehäuse, braun / Cabinet, brown / Mobile, bruno	6112 87 76
Raststift für HF-Modul / Plunger pin for RF module Ambedue per modulo MF	8642 75 05	Frontplatte, grau / Front plate, grey / Frontale, grigio	6417 30 33
Schriftzug / Logo / Emblema	ITT NOKIA 6625 14 58	Frontplatte, nußbaum / Front plate, walnut color Frontale, nocciola	6417 30 38
Schriftzug / Logo / Emblema	DIGIVISION 6623 01 73	Frontplatte, weiß / Front plate, white / Frontale, bianco	6417 30 86
Kabel, Chassis-Bedienteil / Cable, Chassis-operating unit Cavo, chassis-Elemento di comando	4888 66 05	Bedienteilklappe / Operating unit Lid Sportello dell'unità di comando	8687 02 84
Kabel, Netzfilter-Bedienteil / Cable, Mains filter-operating unit Cavo, Filtro di rete-Elemento di comando	4888 66 04	Bedienteilabdeckung, links / Operating unit cover, left Coperchio dell'unità di comando, sinistro	8684 28 79
		Bedienteilabdeckung, links weiß / Operating unit cover, left white Coperchio dell'unità di comando, sinistro bianco	8684 29 18
		Bedienteilabdeckung, rechts / Operating unit cover, right Coperchio dell'unità di comando, destra	8684 28 77
		Bedienteilabdeckung, rechts weiß / Operating unit cover, right white Coperchio dell'unità di comando, destra bianco	8684 29 19
		Netztafel / Lid for mains pushbutton Sportello dell'unità di comando	8623 16 02
		Rückwand / Rear cover / Schienale	6214 27 23

Ersatzteile / Replacement parts list / Elenco delle parti di ricambio

Gegenstand item Ricambi	Bestell-Nr. Order no. No. di rif.	Gegenstand item Ricambi	Bestell-Nr. Order no. No. di rif.
Rückwand, weiß / Rear cover, white / Schienale, bianco	6214 17 98	Spannclip für Lautsprecher / Clip for loudspeaker	7368 01 96
Rückwandhaltewinkel / Rear cover support bracket	8624 47 10	Clip di serraggio per altoparlante	
Supporto della schienale		Lautsprecherblende, grau / Loudspeaker grille, grey (BOX)	8686 10 14
Bildröhrenhalter / Picture tube support	8623 31 41	Schermo altoparlante, grigio	
Supporto per cinescopio		Lautsprecherblende, grau / Loudspeaker grille, grey	8686 19 03
Bildröhrenschraube / Screw for picture tube	7864 02 21	Schermo altoparlante, grigio	
Viti della cinescopio		Lautsprecherblende, nußbaum / Loudspeaker grille, walnut colour	6411 07 65
Lautsprecher 8 Ω, 10 W	4311 07 15	Schermo altoparlante, nocciaola	
Loudspeaker 8 Ω, 10 W		Bildröhre A 66 ECF 00 X 01	△ 4362 28 03
Altoparlante 8 Ω, 10 W		Picture tube A 66 ECF 00 X 01	
Lautsprecher 8 Ω, 5 W	4311 09 19	Cinescopio A 66 ECF 00 X 01	
Loudspeaker 8 Ω, 5 W		Bildröhrenerdung / Picture tube earth / Massa del cinescopio	6141 03 05
Altoparlante 8 Ω, 5 W		Federzug für Erdung / Spring device for earthing	7351 28 48
Spannclip für Lautsprecher / Clip for loudspeaker	7368 01 96	Supporto per molla per collegam. a massa	
Clip di serraggio per altoparlante		Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil	△ 4588 07 13
Lautsprecherblende, grau / Loudspeaker grille, grey	6411 07 65	Bobina di smagnetizzazione	
Schermo altoparlante, grigio		Haken für Entmagnetisierung / Hook for degaussing coil	8681 72 19
Lautsprecherblende, nußbaum / Loudspeaker grille, walnut colour	6411 07 65	Supporto del bobina di smagnetizzazione	
Schermo altoparlante, nocciaola		Abdeckung für Anzeige / Grille for indicator	8251 44 28
Bildröhre A 66 ECF 00 X 01	△ 4362 28 03	Coperchio dell'indicatore	
Picture tube A 66 ECF 00 X 01		Abdeckung für Anzeige / Grille for indicator	8251 44 24
Cinescopio A 66 ECF 00 X 01		Coperchio dell'indicatore (DIGIVISION 7161 VT TOP)	
Bildröhrenerdung / Picture tube earth / Massa del cinescopio	6141 03 05	Fenster für Anzeige / Window for indicator	6466 37 65
Federzug für Erdung / Spring device for earthing	7351 28 48	Finestra del coperchio dell'indicatore	
Supporto per molla per collegam. a massa		Fußstopfen / Foot pad / Tampone della base	8642 01 48
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil	△ 4588 07 13	Halter für Farbdecoder / Holder for colour decoder (VT)	8624 04 15
Bobina di smagnetizzazione		Supporto delle decodificatore colore	
Haken für Entmagnetisierung / Hook for degaussing coil	8681 72 19	Chassishalter / Chassis holder	8626 63 29
Supporto del bobina di smagnetizzazione		Supporto delle «chassis»	
Abdeckung für Anzeige / Grille for indicator	8251 44 16	Chassisführung, rechts / Chassis conduct, right	8625 11 77
Coperchio dell'indicatore		Guida dello «chassis» destra	
Abdeckung für Anzeige / Grille for indicator	8251 44 24	Raststift für HF-Modul / Plunger pin for RF module	8642 75 05
Coperchio dell'indicatore (DIGIVISION 7161 VT TOP)		Ambedue per modulo MF	
Fenster für Abdeckung / Window for grille	6466 37 37	Schriftzug / Logo / Emblema	NOKIA ITT 6625 14 58
Finestra del coperchio dell'indicatore			
Fußstopfen / Foot pad / Tampone della base	8642 01 48		
Halter für Farbdecoder / Holder for colour decoder	8624 04 09		
Supporto delle decodificatore colore			
Chassisführung, links / Chassis conduct, left	8625 11 76		
Guida dello «chassis» sinistro			
Chassisführung, rechts / Chassis conduct, right	8625 11 77		
Guida dello «chassis» destra			
Raststift für HF-Modul / Plunger pin for RF module	8642 75 05		
Ambedue per modulo MF			
Schriftzug / Logo / Emblema	6625 14 40		
Schriftzug / Logo / Emblema	DIGIVISION 6626 01 66		
DIGIVISION 7162 VT TOP		DIGIVISION 7182 VT TOP	
Gehäuse, grau / Cabinet, grey / Mobile, grigio	6131 28 20	Gehäuse, grau / Cabinet, grey / Mobile, grigio	6131 28 26
Gehäuse, grau / Cabinet, grey / Mobile, grigio (UK)	6112 89 17	Bedienteilabdeckung / Control unit cover	8685 01 41
Gehäuse, braun / Cabinet, brown / Mobile, bruno	6112 87 76	Coperchio dell'unità di comando	
Frontplatte, grau / Front plate, grey / Frontale, grigio	6417 30 33	Abdeckung für Anzeige / Grille for indicator	8251 44 28
Frontplatte, nußbaum / Front plate, walnut color	6417 30 38	Coperchio dell'indicatore	
Frontale, nocciaola		Rückwand / Rear cover / Schienale	6214 28 45
Frontplatte, weiß / Front plate, white / Frontale, bianco	6417 30 86	Gehäuse für Lautsprecherbox	6137 09 97
Bedienteilklappe / Operating unit Lid	8687 04 31	Cabinet for loudspeaker box	
Sportello dell'unità di comando		Mobile per altoparlante	
Bedienteilabdeckung / Operating unit cover	8685 01 47	Frontplatte für Lautsprecherbox	6137 09 95
Coperchio dell'unità de comando		Frontale per altoparlante	
Bedienteilabdeckung, links weiß / Operating unit cover, left white	8684 29 18	Weitere Ersatzteile siehe	
Coperchio dell'unità de comando, sinistro bianco		DIGIVISION 7162.	
Bedienteilabdeckung, rechts / Operating unit cover, right	8684 28 77	Further spares see model	
Coperchio dell'unità de comando, destra		DIGIVISION 7162.	
Bedienteilabdeckung, rechts weiß / Operating unit cover, right white	8684 29 19	Per altri pezzi di ricambio	
Coperchio dell'unità de comando, destra bianco		vedi DIGIVISION 7162.	
Netzteilklappe / Lid for mains pushbutton	8623 16 02		
Sportello dell'unità di comando			
Rückwand / Rear cover / Schienale	6214 28 16		
Rückwand, weiß / Rear cover, white / Schienale, bianco	6214 17 98		
Rückwandmontagesatz / Rear cover support bracket	8626 10 03		
Supporto della schienale			
Bildröhrenhalter / Picture tube support	8623 31 41		
Supporto per cinescopio			
Bildröhrenschraube / Screw for picture tube	7864 02 21		
Viti della cinescopio			
Lautsprecher 8 Ω, 10 W	4311 07 21		
Loudspeaker 8 Ω, 10 W			
Altoparlante 8 Ω, 10 W			
Lautsprecher 8 Ω, 25 W	4311 09 37		
Loudspeaker 8 Ω, 25 W			
Altoparlante 8 Ω, 25 W			

Weitere Ersatzteile siehe
Gerät CONSUL COLOR 2161.
Further spares see model
CONSUL COLOR 2161.
Per altri pezzi di ricambio
vedi CONSUL COLOR 2161.

Ersatzteil-Bestellungen
☐ 07231/593000
☐ 07231/593171 (FAX)
BTX-Ersatzteil-Bestellseite
☐ * 405008a #

Ersatzteile / Replacement parts list / Elenco delle parti di ricambio

Bei Ersatzteilbestellungen neben dem Gegenstand bitte unbedingt die Bestellnummer und bei Baugruppen (Modulen) auch die Baugruppennummer angeben!

When ordering spares please quote item and order number. When ordering (sub-)assemblies (modules), give the assembly number in addition!

Nelle ordinazioni di pezzi di ricambio è assolutamente indispensabile indicare l'oggetto ed il numero di riferimento e, nel caso di gruppi costruttivi (moduli), anche il numero del modulo!

- ⚠ Sicherheitsbauteile im Sinn der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden.
⚠ Safety components in accordance with existing regulations. These components must only be replaced by original component parts.
⚠ Componenti di sicurezza ai sensi del regolamento di sicurezza. Queste componenti devono venir sostituite unicamente con parti originali.

Gegenstand Item Ricambi	Bestell-Nr. Order no. No. di rif.	Gegenstand Item Ricambi	Bestell-Nr. Order no. No. di rif.
FX 21 D 61			
21 D 61			
Gehäuse, grau / Cabinet, grey / Mobile, grigio	6131 21 76	Chassishalter, links / Chassis holder, left Supporto dello «chassis», sinistro	8625 11 70
Gehäuse, lavagrau / Cabinet, lava grey / Mobile, grigio lava	6131 21 19	Chassishalter, rechts / Chassis holder, right Supporto dello «chassis», destro	8625 11 71
Gehäuse, weiß / Cabinet, white / Mobile, bianco	6131 21 93	Halter für Farbdecoder / Holder for colour decoder Supporto per decodificatore colore	8624 04 15
Rückwand, lavagrau / Rear cover, lava grey / Schienale, grigio lava	6214 11 79	Raststift für HF-Modul / Plunger pin for RF module Ambedue le spine per modulo MF	8642 75 05
Rückwand, weiß / Rear cover, white / Schienale, bianco	6214 17 96	SALORA-Schriftzug / SALORA logo / Denominazione SALORA	6625 14 44
Rückwand, schwarz / Rear cover, black / Schienale, nero	6214 22 90		
Lautsprecherblende, grau / Loudspeaker grille, grey Coperchio dell'altoparlante, grigio	6411 69 53		
Lautsprecherblende, weiß / Loudspeaker grille, white Coperchio dell'altoparlante, bianco	6414 69 55		
Lautsprecherblende, lavagrau / Loudspeaker grille, lava grey Coperchio dell'altoparlante, grigio lava	6411 70 26		
Lautsprecher Loudspeaker Altoparlante	8 Ω, 5 W 8 Ω, 5 W 8 Ω, 5 W		
Lautsprecher Loudspeaker Altoparlante	8 Ω, 10 W 8 Ω, 10 W 8 Ω, 10 W		
Bildröhre Picture tube Cinescopio	A 51 ECQ 00 X 01 A 51 ECQ 00 X 01 A 51 ECQ 00 X 01		
Bildröhrenschraube / Screw for picture tube Viti della cinescopio	7864 02 01		
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobina di smagnetizzazione	4588 07 11		
Haken für Entmagnetisierungsspule / Hook for degaussing coil Uncino per bobina di smagnetizzazione	8681 72 19		
Bildröhrenerdung / Picture tube earthing Massa del cinescopio	6141 03 05		
Federzug für Erdung / Spring device for earthing Supporto per molla per collegamento a massa	7351 28 46		
Chassishalter / Chassis holder / Supporto dello «chassis»	8626 63 30		
Halter für Farbdecoder / Holder for colour decoder Supporto per decodificatore colore	8624 04 15		
Raststift für HF-Modul / Plunger pin for RF module Ambedue le spine per modulo MF	8642 75 05		
SALORA-Schriftzug / SALORA logo / Denominazione SALORA	6625 14 78		
21 D 81			
Gehäuse, grau / Cabinet, grey / Mobile, grigio	6112 87 68		
Frontplatte, grau / Front plate, grey Piastra frontale, grigio lava	6417 55 18		
Abdeckung, links+rechts / Cover, left+right Coperchio, sinistro+destro	8685 01 11		
Rückwand, lavagrau / Rear cover, lava grey / Schienale, grigio lava	6214 27 21		
Lautsprecherblende, grau / Loudspeaker grille, grey Coperchio dell'altoparlante, grigio	6411 68 97		
Lautsprecher Loudspeaker Altoparlante	Tiefton Woofers Suoni bassi		
Lautsprecher Loudspeaker Altoparlante	Hochtון Tweeters Suoni alti		
Bildröhre Picture tube Cinescopio	A 51 ECQ 00 X 01 A 51 ECQ 00 X 01 A 51 ECQ 00 X 01		
Bildröhrenschraube / Screw for picture tube Viti della cinescopio	7864 02 01		
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobina di smagnetizzazione	4588 07 11		
Haken für Entmagnetisierungsspule / Hook for degaussing coil Uncino per bobina di smagnetizzazione	8681 72 19		
Bildröhrenerdung / Picture tube earthing Massa del cinescopio	6141 03 05		
Federzug für Erdung / Spring device for earthing Supporto per molla per collegamento a massa	7351 28 46		
25 D 61 UK			
25 D 61			
Gehäuse, grau / Cabinet, grey / Mobile, grigio	6131 25 27		
Gehäuse, weiß / Cabinet, white / Mobile, bianco	6131 25 98		
Lautsprechergitter, grau / Loudspeaker grille, grey Griglio per altoparlante, grigio	6411 70 27		
Lautsprechergitter, weiß / Loudspeaker grille, white Griglio per altoparlante, bianco	6411 69 58		
Rückwand, grau / Rear cover, grey / Schienale, grigio	6214 22 88		
Rückwand, weiß / Rear cover, white / Schienale, bianco	6414 17 97		
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Viti della cinescopio	7864 02 21		
Bildröhre Picture tube Cinescopio	A 59 ECF 00 X 01 A 59 ECF 00 X 01 A 59 ECF 00 X 01		
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Massa del cinescopio	6141 03 05		
Federzug für Erdung / Spring device for earthing Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 41		
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobina di smagnetizzazione	4588 07 12		
Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Gancio del bobina di smagnetizzazione	8681 72 19		
Lautsprecher Loudspeaker Altoparlante	8 Ω, 10 W 8 Ω, 10 W 8 Ω, 10 W		
Lautsprecher Loudspeaker Altoparlante	8 Ω, 5 W 8 Ω, 5 W 8 Ω, 5 W		
Chassishalter / Chassis holder / Supporto dello «chassis»	8626 63 30		
Halter für Farbdecoder / Color decoder support Supporto per decodificatore colore	8624 04 15		
Raststift für HF-Modul / Plunger pin for RF module Ambedue le spine per modulo AF	8642 75 05		
Schriftzug / Logo / Emblema	GRAETZ		
Schriftzug / Logo / Emblema	SALORA		
25 D 81			
HERZOG COLOR 2561			
25 D 81 N			
Gehäuse, nußbaum / Cabinet, walnut colour Mobile, nocciaola	6112 87 70		
Gehäuse, nußbaum / Cabinet, walnut colour Mobile, nocciaola	6112 87 72	(25 D 81)	
Gehäuse, lavagrau / Cabinet, lava grey Mobile, grigio lava	6112 87 71		
Frontplatte, braun / Front plate, brown Piastra frontale, bruno	6417 63 31		
Frontplatte, lavagrau / Front plate, lava grey Piastra frontale, grigio lava	6417 63 30		
Lautsprechergitter, braun / Loudspeaker grille, brown Coperchio dell'altoparlante, bruno	6411 69 45		
Lautsprechergitter, granitgrau / Loudspeaker grille, granite grey Coperchio dell'altoparlante, colore granitico	6411 68 98		
Abdeckung, links+rechts / Cover, left+right Coperchio, sinistro+destro	8685 01 12		
Rückwand, grau / Rear cover, grey / Parete posteriore, color grigio	6214 27 19		

Ersatzteile / Replacement parts list / Elenco delle parti di ricambio

[illegible]

Ersatzteile / Replacement parts list / Elenco delle parti di ricambio

Gegenstand Item Ricambi	Bestell-Nr. Order no. No. di rif.	Gegenstand Item Ricambi	Bestell-Nr. Order no. No. di rif.
Bildröhrenerdung / Picture tube earth / Massa del cinescopio	6141 03 05	PRÄFEKT 2571	
Federzug für Erdung / Spring device for earthing Supporto per molla per collegam. a massa	7351 28 48	Gehäuse, grau / Cabinet, grey / Mobile, grigio	6131 25 20
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 07 13	Lautsprechergritter, grau / Loudspeaker grille, grey Griglio per altoparlante, grigio	6411 70 16
Haken für Entmagnetisierung / Hook for degaussing coil Supporto del bobina di smagnetizzazione	8681 72 19	Rückwand, grau / Rear cover, grey / Schienale, grigio	6214 17 70
Abdeckung für Anzeige / Grille for indicator Coperchio dell'indicatore	8251 44 08	Rückwand, weiß / Rear cover, white / Schienale, bianco	6414 17 97
Fenster für Abdeckung / Window for grille Finestra del coperchio dell'indicatore	6466 37 31	Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Viti della cinescopio	7864 02 21
Fußstopfen / Foot pad / Tampone della base	8642 01 48	Bildröhre A 59 ECF 00 X 01 Picture tube A 59 ECF 00 X 01 Cinescopio A 59 ECF 00 X 01	△ 4362 25 55
Halter für Farbdecoder / Holder for colour decoder Supporto delle decodificatore colore	8624 04 15	Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Massa del cinescopio	6141 03 05
Chassishalter / Chassis holder Supporto delle «chassis»	8626 07 25	Federzug für Erdung / Spring device for earthing Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 41
Raststift für HF-Modul / Plunger pin for RF module Ambedue per modulo MF	8642 75 05	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 07 12
Blende / Grille / Schermo SCHAUB-LORENZ	6419 01 14	Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Gancio del bobina di smagnetizzazione	8681 72 19
Kabel, Chassis-Bedienteil / Cable, Chassis-operating unit Cavo, chassis-Elemento di comando	4888 66 05	Lautsprecher 8 Ω, 15 W Loudspeaker 8 Ω, 15 W Altoparlante 8 Ω, 15 W	4311 28 59
Kabel, Netzfilter-Bedienteil / Cable, Mains filter-operating unit Cavo, Filtro di rete-Elemento di comando	4888 66 04	Lautsprecher 8 Ω, 5 W Loudspeaker 8 Ω, 5 W Altoparlante 8 Ω, 5 W	4311 09 34
CONSUL COLOR 2161		Chassishalter, links / Chassis holder, left Supporto dello «chassis», sinistro	8624 01 31
Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey Mobile, grigio lava	6112 87 68	Chassishalter, rechts / Chassis holder, right Supporto dello «chassis», destra	8624 01 32
Frontplatte, lavagrau / Front plate, lava grey Piastra frontale, grigio lava	6417 55 18	Halte für Farbdecoder / Color decoder support Supporto per decodificatore colore	8624 04 09
Lautsprechergritter, granitgrau / Loudspeaker grille, granite grey Coperchio dell'altoparlante, colore granitico	6411 68 97	Raststift für HF-Modul / Plunger pin for RF module Ambedue le spine per modulo AF	8642 75 05
Abdeckung, links+rechts / Cover, left+right Coperchio, sinistro+destra	8685 01 11	Schriftzug / Logo / Emblema GRAETZ	6625 14 46
Fußstopfen / Pad / Tampone della base	8642 01 46	REICHSGRAF 2861	
Rückwand, grau / Rear cover, grey / Parete posteriore, color grigio	6214 11 70	Gehäuse, grau / Cabinet, grey / Mobile, grigio	6112 87 74
Rückwandhalter / Holder for rear cover Supporto della parete posteriore	8624 47 10	Gehäuse, nußbaum / Cabinet, walnut colour / Mobile, nocciola	6112 87 73
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Viti della cinescopio	7864 02 23	Frontplatte, grau / Front plate, grey / Frontale, grigio	6417 30 48
Bildröhre A 51 ECQ 00 X 01 Picture tube A 51 ECQ 00 X 01 Cinescopio A 51 ECQ 00 X 01	△ 4362 21 04	Frontplatte, nußbaum / Front plate, walnut colour Frontale, nocciola	6417 30 49
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Massa del cinescopio	6141 03 08	Bedienteilklappe / Operating unit Lid Sportello dell'unità di comando	8687 03 11
Federzug für Erdung / Spring device for earthing Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 48	Netztaete / Mains pushbutton / Interruttore generale	6315 36 15
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 07 11	Rückwand / Rear cover / Schienale	6214 27 17
Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Supporto del bobina di smagnetizzazione	8681 72 19	Rückwandhaltewinkel / Rear cover support bracket Supporto della schienale	8624 47 10
Lautsprecher Tifton / Woofer / Suoni bassi Loudspeaker Hochtton / Tweeter / Suoni alti Altoparlante	4311 28 64 4311 28 65	Lautsprecher TT Loudspeaker TT Altoparlante TT	4311 28 64
Haltefeder Tifton / Woofer / Suoni bassi Support clamp Hochtton / Tweeter / Suoni alti Supporto a molla	7358 01 90 7358 01 91	Lautsprecher HT Loudspeaker HT Altoparlante HT	4311 28 65
Chassisführung, links / Chassis conduct, left Guida dello «chassis», sinistro	8625 11 70	Lautsprecherblende, grau / Loudspeaker grille, grey Schermo altoparlante, nocciola	6411 68 99
Chassisführung, rechts / Chassis conduct, right Guida dello «chassis», destro	8625 11 71	Lautsprecherblende, nußbaum / Loudspeaker grille, walnut colour Schermo altoparlante, nocciola	6411 69 46
Netzkabel f. Bedienteil / Mains cord for control unit Cavo di rete per unità di comando	4888 66 04	Bildröhre A 66 ECF 00 X 01 Picture tube A 66 ECF 00 X 01 Cinescopio A 66 ECF 00 X 01	△ 4362 28 03
Halte für Farb-Decoder / Holder for colour decoder Supporto della decodificatore colore	8624 04 09	Bildröhrenerdung / Picture tube earth / Massa del cinescopio	6141 03 05
Halte f. Netzfilterplatte / Holder for mains filter board Supporto per piastra di filtro rete	8684 07 15	Federzug für Erdung / Spring device for earthing Supporto per molla per collegam. a massa	7351 28 48
Raststift für HF-Modul / Plunger pin for RF module Ambedue le spine per AF modulo	8642 75 05	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 07 13
Schriftzug / Logo / Emblema GRAETZ	6625 14 46	Haken für Entmagnetisierung / Hook for degaussing coil Supporto del bobina di smagnetizzazione	8681 72 19
Schriftzug / Logo / Emblema DIGITAL	6625 14 82	Abdeckung links + rechts / Grille left + right Coperchio sinistro + destra	8685 01 13
Farbsymbol / Coloured label / Emblema colorante	6623 01 66	Fußstopfen / Foot pad / Tampone della base	8642 01 48
		Halte für Farbdecoder / Holder for colour decoder Supporto delle decodificatore colore	8624 04 09
		Chassisführung, links / Chassis conduct, left Guida dello «chassis» sinistro	8625 11 78
		Chassisführung, rechts / Chassis conduct, right Guida dello «chassis» destra	8625 11 79
		Raststift für HF-Modul / Plunger pin for RF module Ambedue per modulo MF	8642 75 05
		Schriftzug GRAETZ	6625 14 46

Ersatzteile / Replacement parts list / Elenco delle parti di ricambio

Gegenstand Item Ricambi	Bestell-Nr. Order no. No. di rif.	Gegenstand Item Ricambi	Bestell-Nr. Order no. No. di rif.
STEREO COLOR 3570			
Gehäuse, lavagrau / Cabinet, lava grey / Mobile, grigio lava	6112 89 02	Spannclip für Lautsprecher / Holder for loudspeaker Supporto per altoparlante	7368 01 96
Frontplatte, lavagrau / Front plate, lava grey Frontale, grigio lava	6417 63 62	Chassisführung, links / Chassis conduct, left Guida dello «chassis», sinistra	8625 11 82
Lautsprechergitter, lavagrau / Loudspeaker grille, lava grey Grata per altoparlante, grigio lava	6411 07 19	Chassisführung, rechts / Chassis conduct, right Guida dello «chassis», destra	8625 11 83
Bedienteilklappe / Operating unit lid Sportello dell'unità di comando	8683 15 13	Halter für Farbdecoder / Holder for colour decoder Supporto della decodificatore colore	8624 04 09
Netztaste / Mains pushbutton / Interruttore generale	6315 36 15	Raststift für HF-Modul / Plunger pin for RF module Ambedue le spine per modulo AF	8642 75 05
Klappe f. Netztaste / Lid for mains pushbutton Sportello dell'interruttore generale	8623 16 02	Netztaste / Mains pushbutton / Interruttore generale	6315 36 18
Anzeigenabdeckung / Cover for indicator Coperchio per indicatore	STEREO 8683 14 06	Kabel AV-Anschluß / Cable for AV socket / Cavo per collegamento AV	4888 64 82
Fenster für Abdeckung / Window for cover Finestra per coperchio	6466 37 30	Schriftzug / Logo / Denominazione	ITT 8625 14 40
Rückwand / Rear cover / Schienale	6214 27 47	Schriftzug / Logo / Denominazione	DIGIVISION 8626 01 66
Chassisführung, links / Chassis conduct, left Guida dello «chassis» sinistro	8625 11 70	DIGIVISION 3879	
Chassisführung, rechts / Chassis conduct, right Guida dello «chassis» destra	8625 11 71	Gehäuse, lavagrau / Cabinet, lava grey / Mobile, grigio lava	6112 89 24
Raststift für HF-Modul / Plunger pin for RF module Ambedue per modulo MF	8642 75 05	Frontplatte, lavagrau / Front plate, lava grey Piastra frontale, grigio lava	6417 30 58
Schriftzug / Logo / Emblema	ITT NOKIA 6625 14 41	Lautsprechergitter, lavagrau / Loudspeaker grille, lava grey Coperchio dell'altoparlante, grigio lava	6411 07 66
Die restlichen Ersatzteile siehe Gerät DIGIVISION 6361. For further spares refer to model DIGIVISION 6361. Per i pezzi di ricambio rimanenti vedi DIGIVISION 6361.		Frontscheibe / Front panel / Lastra frontale	6466 43 45
		Halter für Frontscheibe / Holder for front panel Supporto della lastra frontale	8623 09 05
		Bedienteilabdeckung, links / Control unit cover, left Coperchio dell'unità di comando, sinistra	8684 28 93
		Bedienteilabdeckung, rechts / Control unit cover, right Coperchio dell'unità di comando, destra	8684 28 92
		Bedienteilklappe / Operating unit lid / Cerniera dell'unità di comando	8687 02 01
		Bedienteilklappenhalter / Holder for operating unit lid Supporto della cerniera dell'unità di comando	8681 10 06
		Anzeigenabdeckung / Grille for indicator Coperchio dell'indicatore	8251 44 12
		Fenster für Anzeigenabdeckung / Window for indicator grille Finestra del coperchio dell'indicatore	6466 37 36
		Gehäusefuß, hinten / Cabinet foot, behind Base del telaio, posteriore	8641 01 47
		Fußstopfen / Pad / Tampone della base	8642 01 48
		Rückwand, lavagrau / Rear cover, lava grey Parete posteriore, grigio lava	6214 28 10
		Rückwandhalter / Holder for rear cover Supporto della parete posteriore	8624 47 10
		Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Viti della cinescopio	7864 02 21
		Bildröhre A 66 ECF 00 X 01 Picture tube A 66 ECF 00 X 01 Cinescopio A 66 ECF 00 X 01	△ 4362 28 03
		Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse del cinescopio	6141 03 05
		Federzug für Erdung / Spring device for earthing Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 48
		Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 07 13
		Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Supporto del bobina di smagnetizzazione	8681 72 19
		Schriftzug / Logo / Denominazione	DIGIVISION 8626 01 66
		Lautsprecher 16 Ω, 8 W Loudspeaker 16 Ω, 8 W Altoparlante 16 Ω, 8 W	4311 07 14
		Lautsprecher 8 Ω, 5 W Loudspeaker 8 Ω, 5 W Altoparlante 8 Ω, 5 W	4311 09 19
		Spannclip für Lautsprecher / Holder for loudspeaker Supporto per altoparlante	7368 01 96
		Chassisführung, links / Chassis conduct, left Guida dello «chassis», sinistra	8625 11 76
		Chassisführung, rechts / Chassis conduct, right Guida dello «chassis», destra	8625 11 77
		Netztaste / Mains pushbutton / Interruttore generale	6315 36 18
		Halter für Farbdecoder / Holder for color decoder Supporto della decodificatore color	8624 04 09
		Raststift für HF-Modul / Plunger pin for RF module Ambedue le spine per AF modulo	8642 75 05
		Lautsprecher 16 Ω, 8 W Loudspeaker 16 Ω, 8 W Altoparlante 16 Ω, 8 W	4311 07 14
		Lautsprecher 8 Ω, 5 W Loudspeaker 8 Ω, 5 W Altoparlante 8 Ω, 5 W	4311 09 19

Ersatzteile / Pièces de rechange


Bei Ersatzteilbestellungen neben dem Gegenstand bitte unbedingt die Bestellnummer und bei Baugruppen (Modulen) auch die Baugruppennummer angeben!
En cas de commande, veuillez absolument indiquer le numéro de commande à côté de la pièces commandée!

- ⚠ Sicherheitsbauteil im Sinn der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden.
⚠ Composant de sécurité conformément aux réglementations de sécurité. Ces composants doivent être uniquement remplacés par des pièces d'origines.


Gegenstand Pièce	Bestell-Nr. N° de com.	Gegenstand Pièce	Bestell-Nr. N° de com.
21 D 6 F		DIGIVISION 7161 F	
Gehäuse, grau / Boîtier, couleur gris	6131 21 19	Gehäuse, grau / Boîtier, couleur gris	6112 87 53
Rückwand / Panneau arrière	6214 22 90	Frontplatte, grau / Plaque frontale, gris	6417 30 33
Lautsprecher / Haut-parleur 8 Ω, 5 W	4311 09 34	Bedienteilabdeckung, links	8684 28 79
Lautsprecher / Haut-parleur 8 Ω, 10 W	4311 07 15	Couvercle pour bloc de commande, gauche	
Lautsprecherblende / Grille haut-parleur	6411 70 26	Bedienteilabdeckung, rechts	8684 28 77
Bildröhre / Tube cathodique A 51 ECQ 00 X 01	⚠ 4362 21 04	Couvercle pour bloc de commande, droite	
Bildröhrenschraube / Vis tube cathodique	7864 02 21	Anzeigenfenster / Fenêtre pour cadre d'indicateur	8622 01 79
Bildröhrenerdung / Masse tube cathodique	6141 03 08	Anzeigenabdeckung / Cade pour cadre d'indicateur	8251 44 16
Federzug für Erdung / Ressort tension masse	7351 28 41	Fenster für Anzeigenabdeckung / Fenêtre pour cadre d'indicateur	6466 37 37
Entmagnetisierungsspule / Bobine de démagnétisation	⚠ 4588 07 11	Hinterer Gehäusefuß / Pied arrière boîtier	8641 01 47
Haken für Entmagnetisierungsspule	8681 72 19	Fußstopfen / Garniture de pieds	8642 01 48
Agrafe pour bobine de démagnétisation		Rückwandhalter / Fixation du panneau arrière	8624 47 10
Chassishalter / Support pour châssis	8626 63 26	Rückwand / Panneau arrière	6214 27 23
Halter für Farbdecoder / Support pour décodeur couleur	8624 04 09	Bedienteilklappe / Volet du bloc de commande	8687 02 84
Raststift für HF-Modul / Clip pour module HF	8642 75 05	Klappe für Netztaсте / Volet du secteur	8623 16 02
Schriftzug SALORA / Cadre pour «SALORA»	6625 14 78	Lautsprechergitter / Grille haut-parleur	6411 07 34
		Lautsprecher / Haut-parleur 8 Ω, 10 W	4311 07 15
		Lautsprecher / Haut-parleur 8 Ω, 5 W	4311 09 19
		Spannclip für Lautsprecher / Clip pour serrer l'haut-parleur	7368 01 96
25 D 6 F		Bildröhre / Tube cathodique A 66 ECF 00 X 01	⚠ 4362 28 03
Gehäuse / Boîtier	6131 25 27	Bildröhrenschraube / Vis tube cathodique	7864 02 21
Rückwand / Panneau arrière	6214 22 88	Bildröhrenhalter / Support pour tube cathodique	8623 31 41
Lautsprecher / Haut-parleur 8 Ω, 5 W	4311 09 34	Bildröhrenerdung / Masse tube cathodique	6141 03 05
Lautsprecher / Haut-parleur 8 Ω, 10 W	4311 07 15	Federzug für Erdung / Ressort tension masse	7351 28 48
Lautsprecherblende, grau / Grille haut-parleur, gris	6411 70 27	Entmagnetisierungsspule / Bobine de démagnétisation	⚠ 4588 07 13
Bildröhre / Tube cathodique A 59 ECF 00 X 01	⚠ 4362 25 55	Haken für Entmagnetisierungsspule	8681 72 19
Bildröhrenschraube / Vis tube cathodique	7864 02 21	Agrafe pour bobine de démagnétisation	
Bildröhrenerdung / Masse tube cathodique	6141 03 05	Chassisführung, links / Guidage châssis, gauche	8625 11 76
Federzug für Erdung / Ressort tension masse	7351 28 41	Chassisführung, rechts / Guidage châssis, droite	8625 11 77
Entmagnetisierungsspule / Bobine de démagnétisation	⚠ 4588 07 12	Halter für Farbdecoder / Support pour décodeur couleur	8624 04 09
Haken für Entmagnetisierungsspule	8681 72 19	Raststift für HF-Modul / Clip pour module HF	8642 75 05
Agrafe pour bobine de démagnétisation		Schriftzug ITT NOKIA / Cadre pour «ITT NOKIA»	6625 14 40
Halter für Farbdecoder / Support pour décodeur couleur	8624 04 09	Schriftzug DIGIVISION / Cadre pour «DIGIVISION»	6626 01 66
Chassishalter / Support pour châssis	8626 63 26		
Raststift für HF-Modul / Clip pour module HF	8642 75 05		
Schriftzug SALORA / Cadre pour «SALORA»	6625 14 78		
MESSINA STEREO 9570		CREMONA STEREO 9870	
Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey	6112 87 66	Gehäuse, grau / Cabinet, grey / Mobile, grigio	6112 87 67
Mobile, grigio lava		Frontplatte, grau / Front plate, grey / Frontale, grigio	6417 31 08
Frontplatte, lavagrau / Front plate, lava grey	6417 63 80	Bedienteilklappe / Operating unit Lid	8687 04 04
Piastra frontale, grigio lava		Sportello dell'unità di comando	
Lautsprechergitter, granitgrau / Loudspeaker grille, granite grey	6411 70 02	Lautsprechergitter / Loudspeaker grille	6411 70 03
Coperchio dell'altoparlante, colore granitico		Coperchio dell'altoparlante	
Bedienteilklappe / Operating unit Lid	8687 04 03	Rückwand / Rear cover / Schienale	6214 27 17
Sportello dell'unità di comando		Bildröhrenschraube / Screw for picture tube	7864 02 23
Fußstopfen / Pad / Tampone della base	8643 02 02	Viti della cinescopio	
Rückwand, grau / Rear cover, grey / Parete posteriore, color grigio	6214 27 19	Lautsprecher	4311 28 64
Bildröhre A 59 ECF 00 X 01	⚠ 4362 25 53	Loudspeaker	4311 28 65
Picture tube A 59 ECF 00 X 01		Altoparlante	
Cinescopio A 59 ECF 00 X 01			
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube	6141 03 05	Haltefeder	7358 01 90
Massa del cinescopio		Support clamp	7358 01 91
Federzug für Erdung / Spring device for earthing	7351 28 41	Supporto a molla	
Supporto per molla per colleg. a massa		Halter f. Netzfilterplatte / Support for mains filter board	8684 07 15
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil	⚠ 4588 07 12	Supporto per piastra filtro di rete	
Bobina di smagnetizzazione		Netzkabel f. Bedienteil / Mains cable for control unit	4888 59 11
Chassisführung, links / Chassis conduct, left	8625 11 78	Cavo di rete per unità di comando	
Guida dello «chassis», sinistro		Fußstopfen / Foot pad / Tampone della base	8643 02 02
Chassisführung, rechts / Chassis conduct, right	8625 11 79		
Guida dello «chassis», destro			
Weitere Ersatzteile siehe Gerät CONSUL COLOR 2161. Further spares see model CONSUL COLOR 2161. Per altri pezzi di ricambio vedi CONSUL COLOR 2161.		Weitere Ersatzteile siehe Gerät DIGIVISION 2861. Further spares see model DIGIVISION 2861. Per altri pezzi di ricambio vedi DIGIVISION 2861.	

6911 29 93


6911 31 12 (D-E)

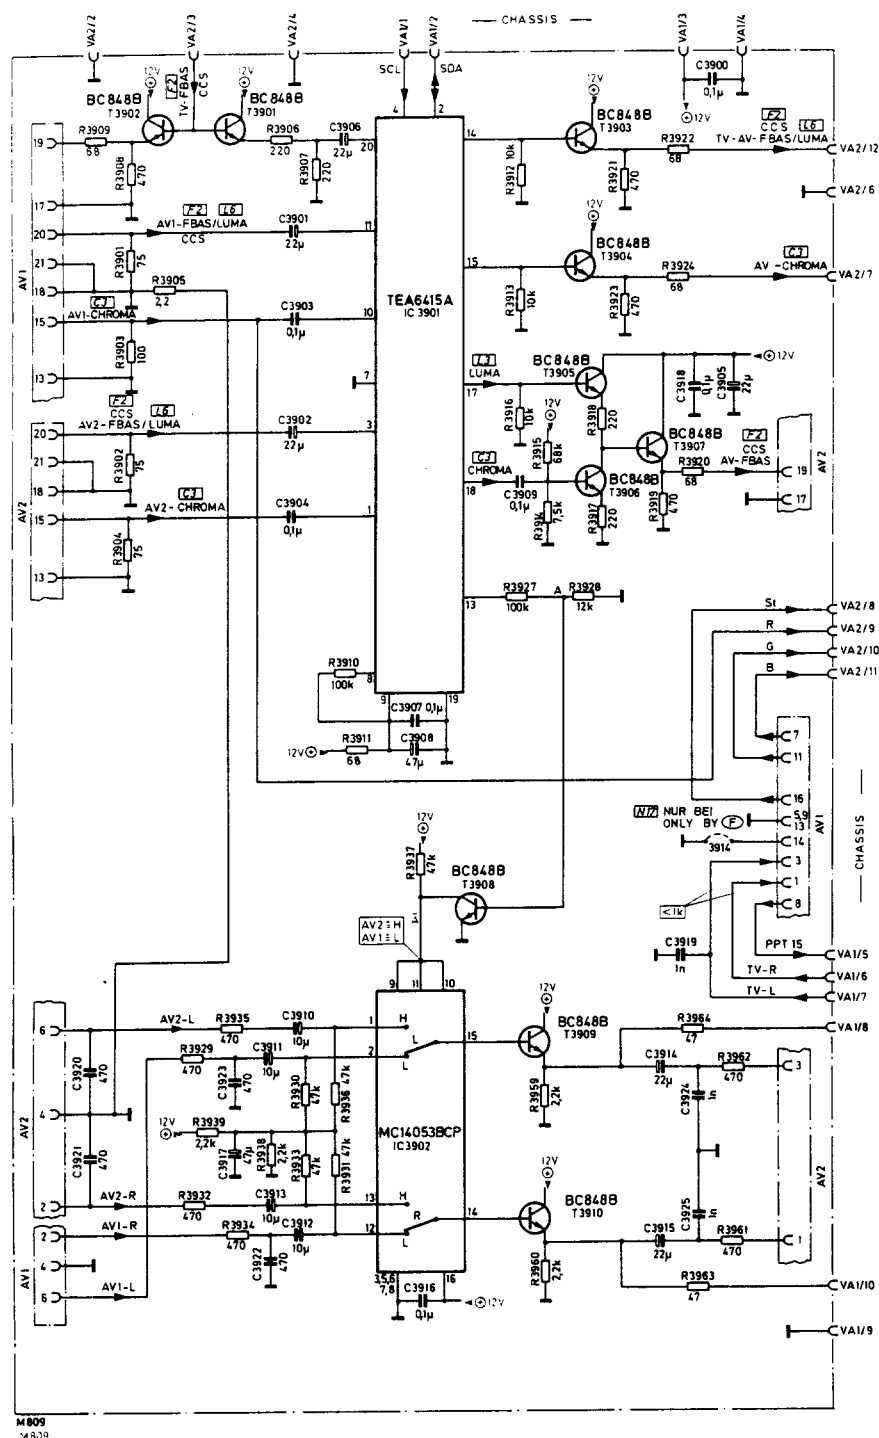


A Oszillogramme bei Stand-by-Betrieb
 Waveforms at stand-by mode
 Oscillogrammes pour fonctionnement en stand-by
 Oscillogrammi in modo «stand-by»
 Oscilogramas en modo de operación de reserva

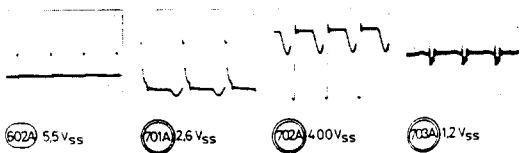

C Oszillogramme bei fehlenden Horizontal-Impulsen an IC 601, Pin 1
 Waveforms when horizontal pulse is deficient at IC 601, Pin 1
 Oscillogrammes en l'absence d'impulsions horizontales en la broche 1 IC 601
 Oscillogrammi misurati dall' IC 601, pin 1, al mancare degli impulsi orizz.
 Oscilogramas resultante siu impulsos horizontales en modo de IC 601 (pin 1)

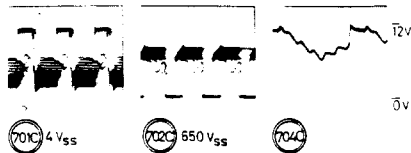

B Oszillogramme bei Sicherungsbetrieb (Überlast!)
 Waveforms at overload mode
 Oscillogrammes pour fonctionnement de sécurité (surchage!)
 Oscillogrammi in modo di sovraccarico
 Oscilogramas en modo de operación de seguridad (sobrecarga)


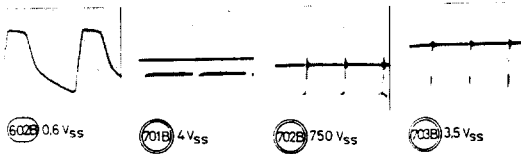


IFB 677
 5883 11 57

IFB 473, IFB 485, IFB 570 R → TV 44 → A 26.1
IFB 573, IFB 579

Empfänger / receiver
 récepteur / ricevitore
 receptor

IFB 674 → A 26a1

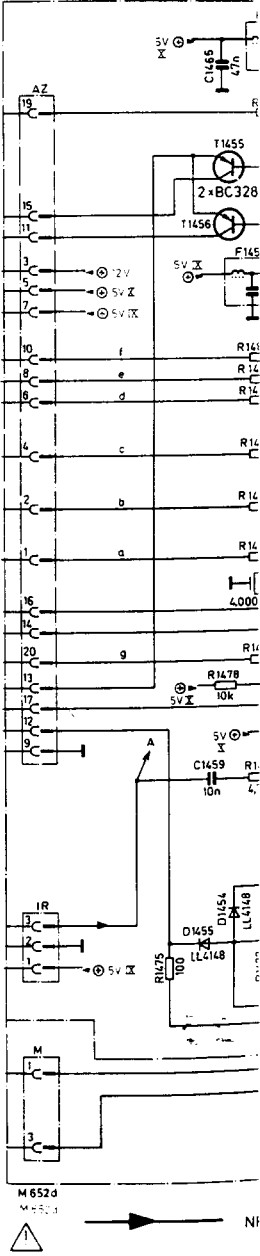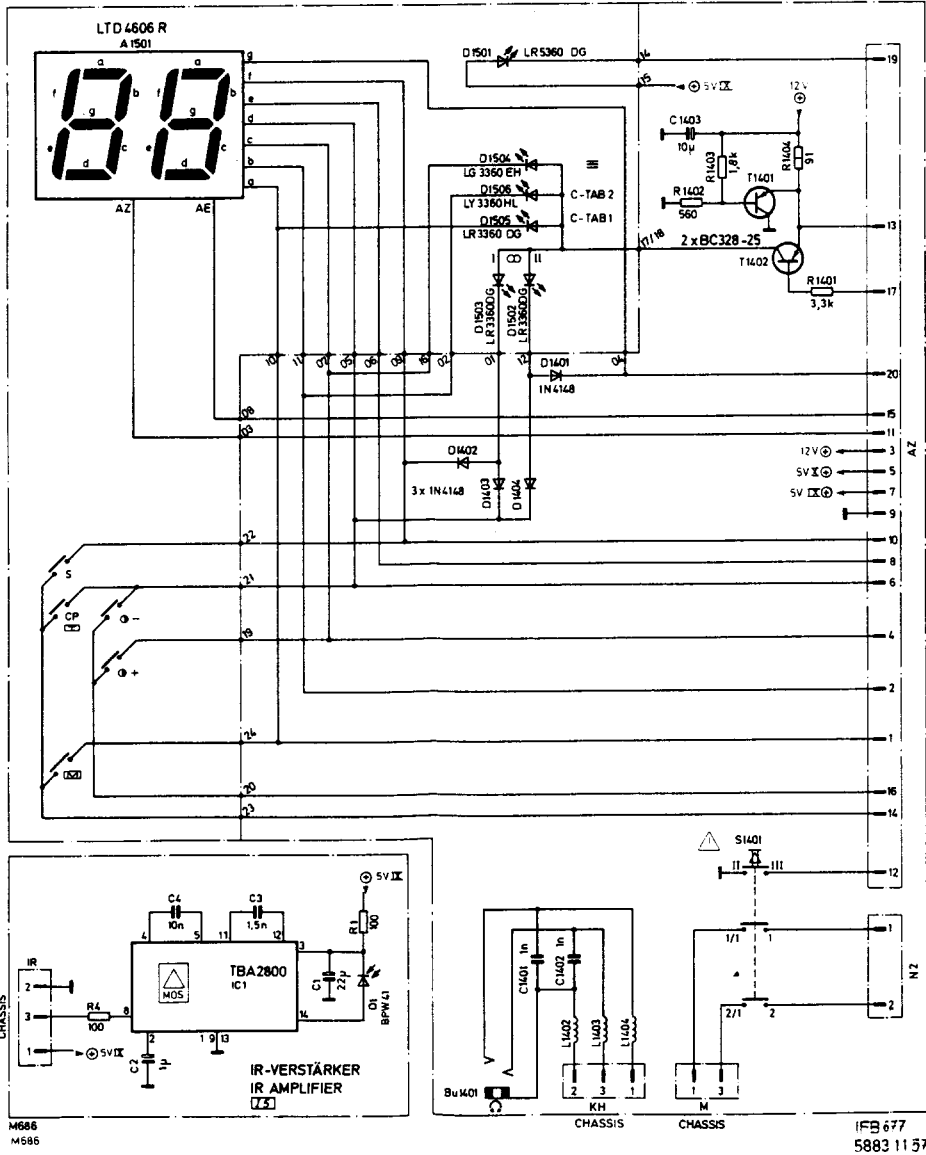

M 652d
 M 652d
 NI
 FE

S1

S2

S3

S4


S5

S6

S7

Impulsen an
ent at
s horizontales
al mancare degli impulsi orizz.
izontales en


7V
5V

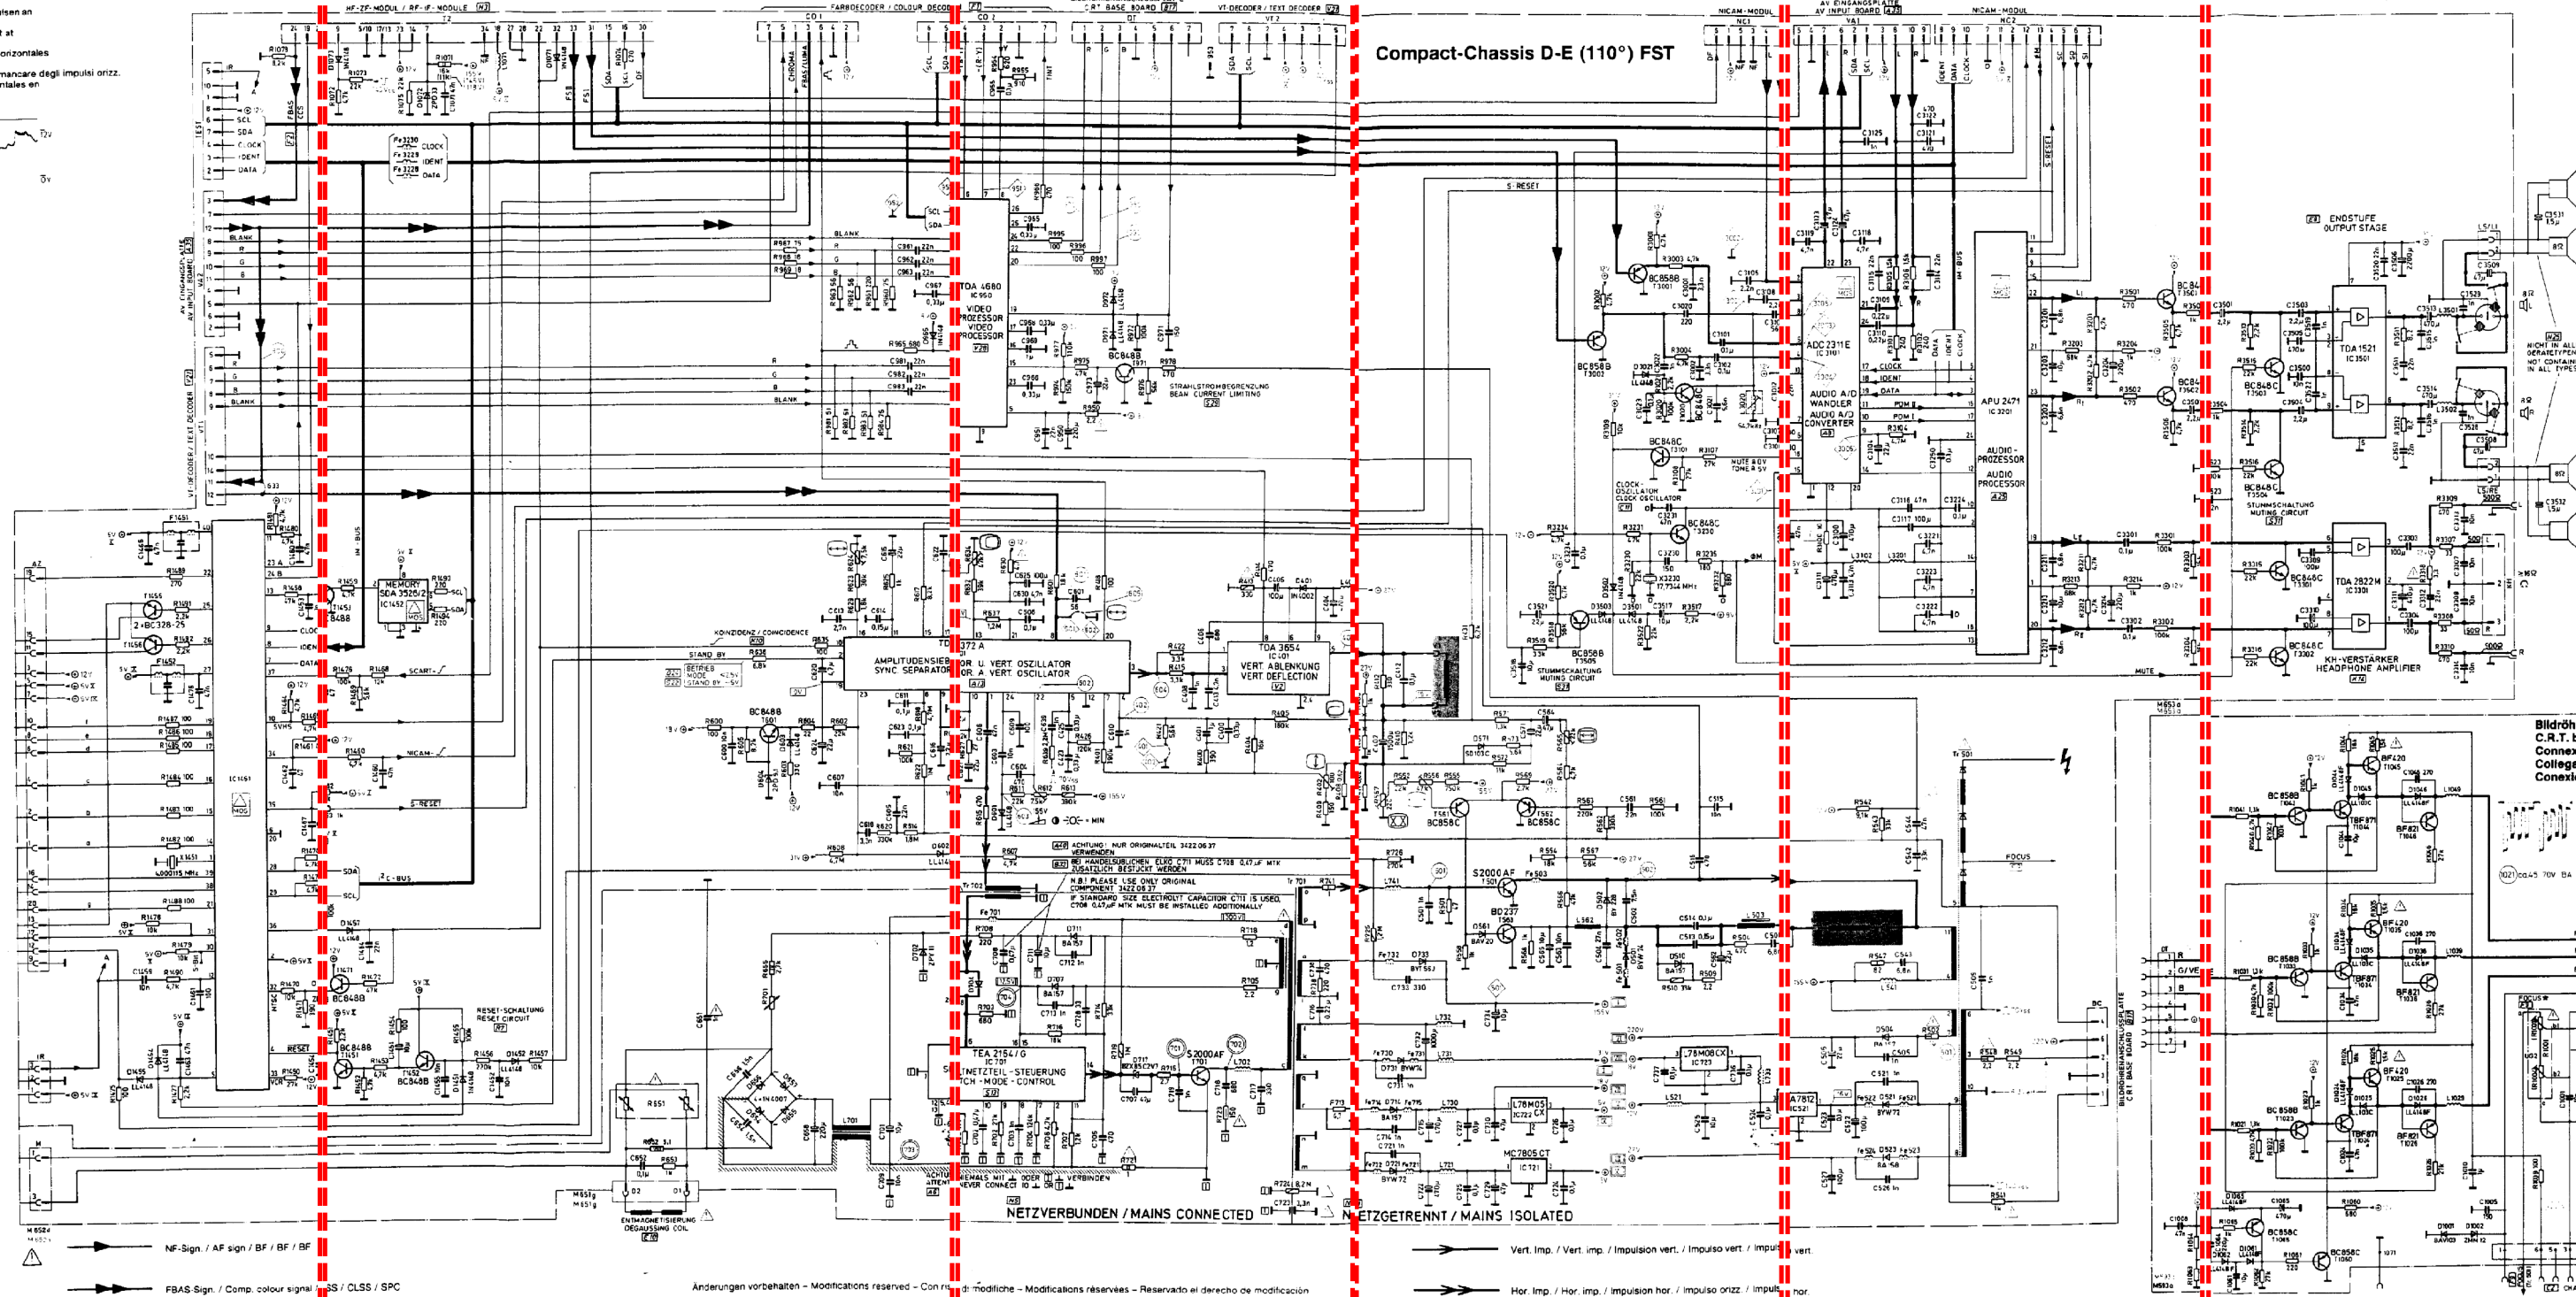


Compact-Chassis D-E (110°) FST


5861 77 20
5861 87 20


5861 77 02 → TV 44 → A 25

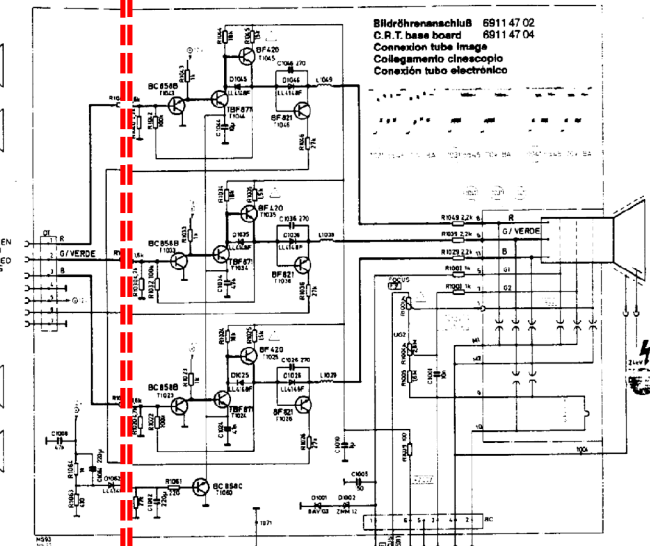


Blindröhrenschluß 69114701
C.R.T. base board
Connexion tube image
Collegamento cinescopio
Conexión tubo electrónico

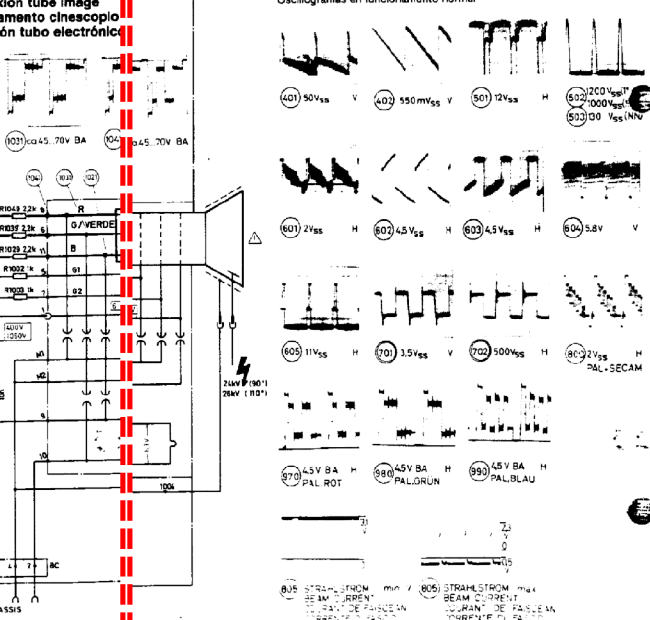





Compact-Chassis D-E (110°) FST

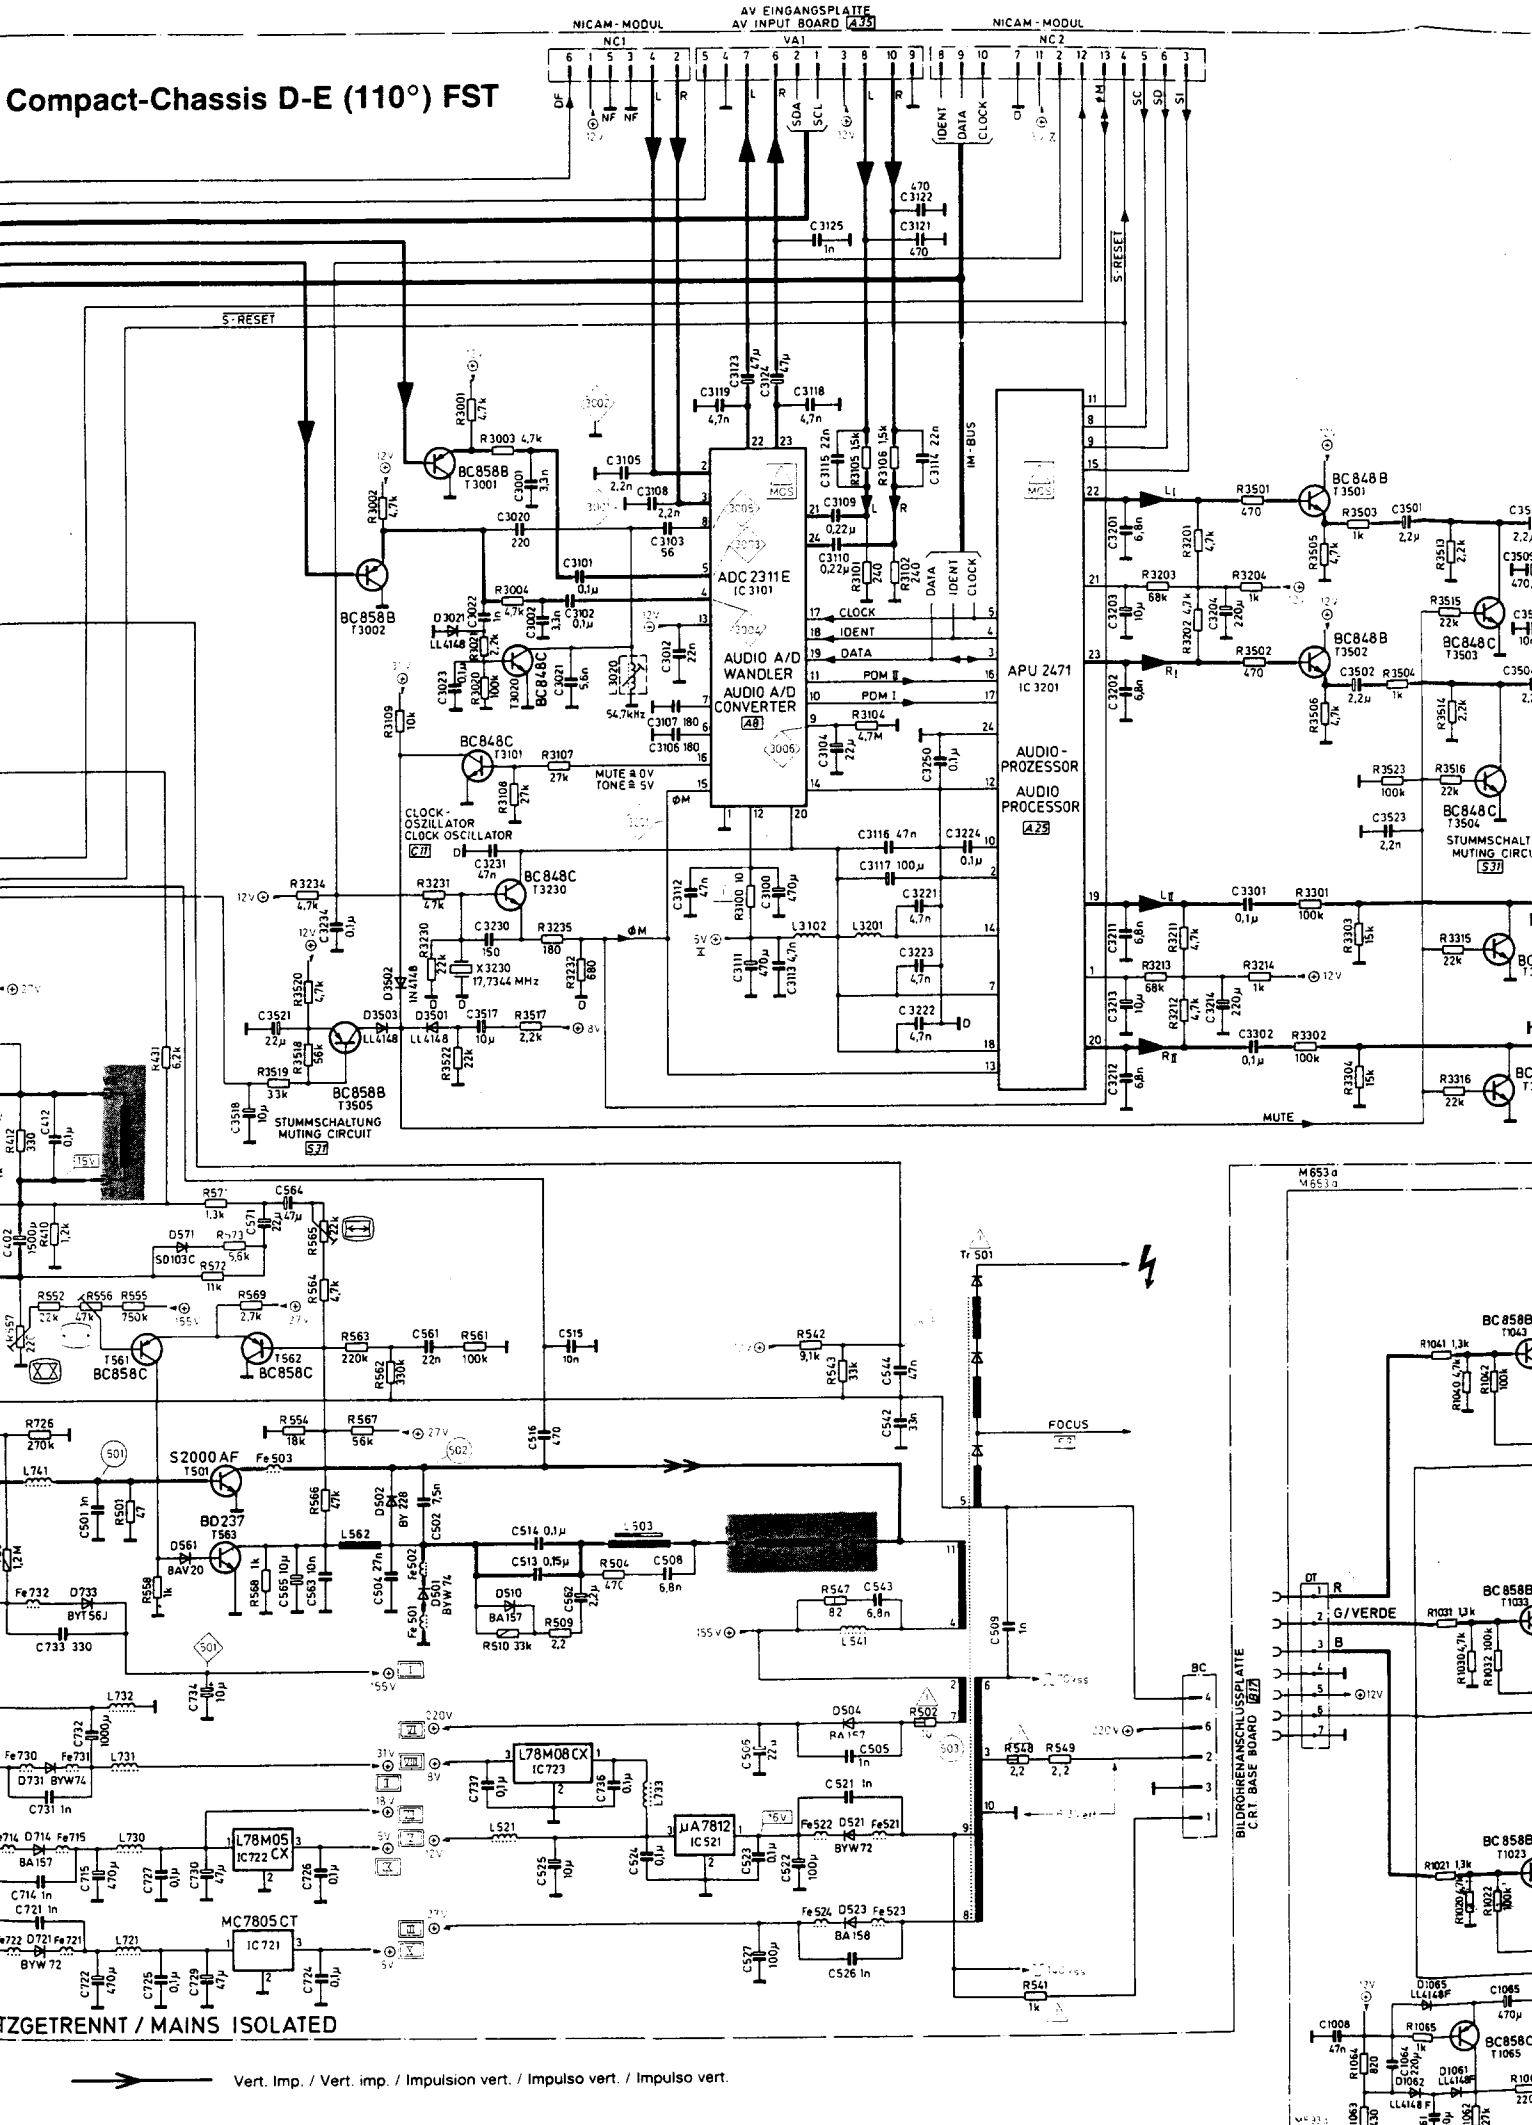

STZGETRENNT / MAINS ISOLATED

Vert. Imp. / Vert. imp. / Impulsion vert. / Impulso vert. / Impulso vert.


Hor. Imp. / Hor. imp. / Impulsion hor. / Impulso orizz. / Impulso hor.

E8 ENDSTUFE
OUTPUT STAGE



N25
NIGHT IN ALL
GERÄTETYPEN

KH-VERSTÄRKER
HEADPHONE AMPLIFIER


Bilddröhrenanschluß 6911 47 (
C.R.T. base board
Connexion tube image
Collegamento cinescopio
Conexión tubo electrónico

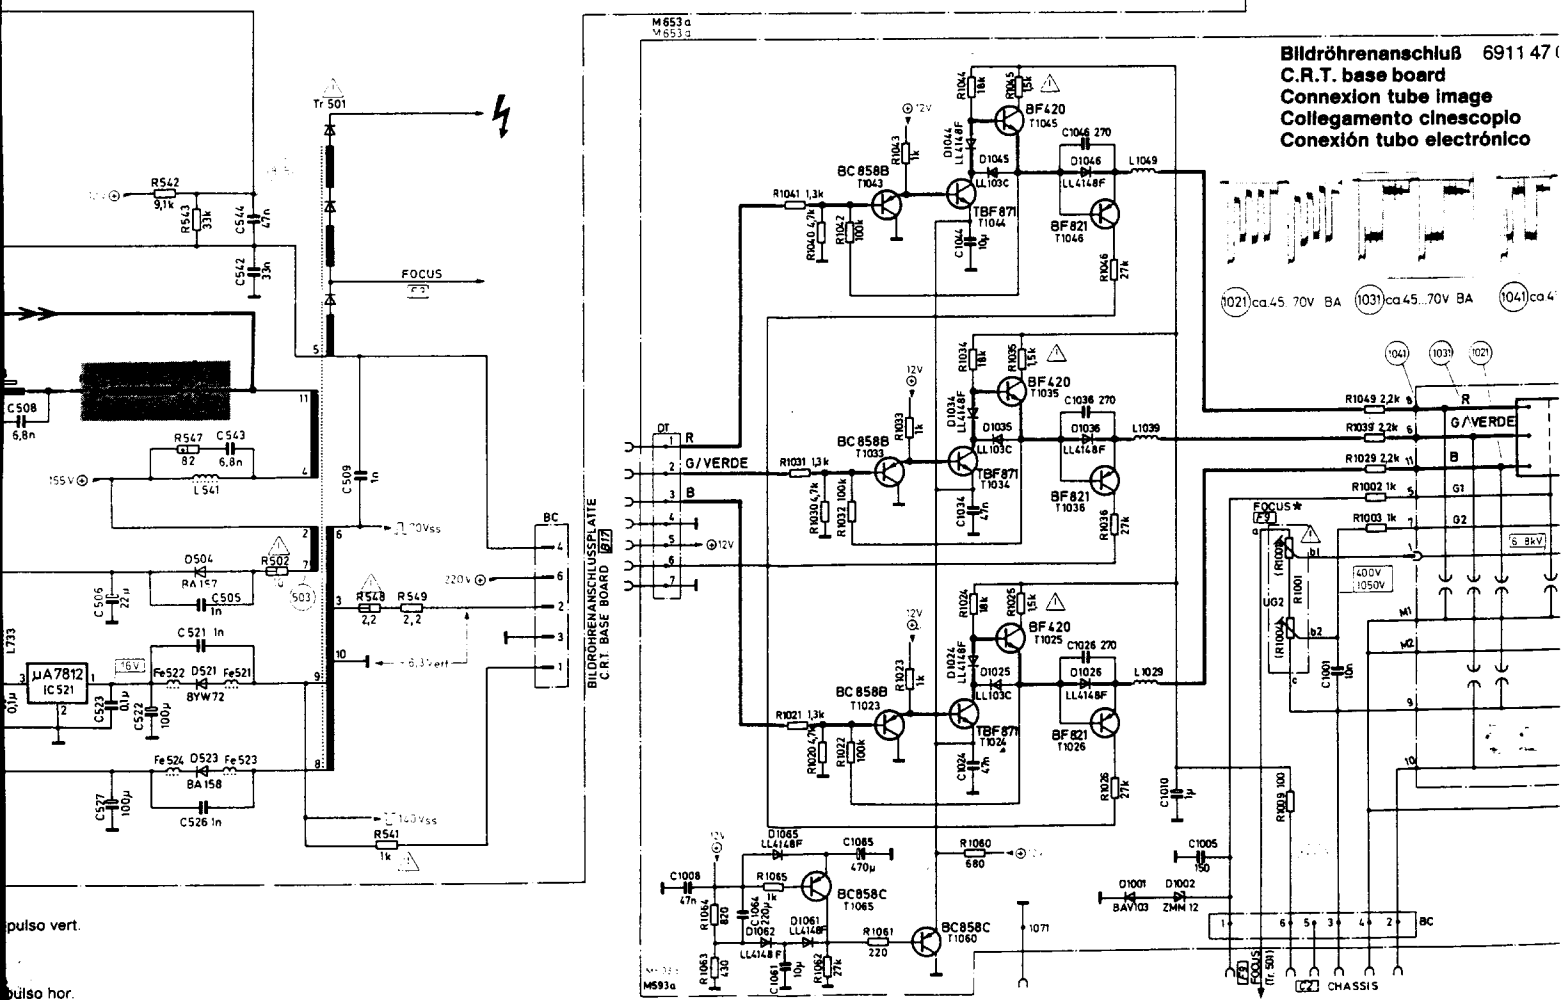


5861 77 20
5861 87 20

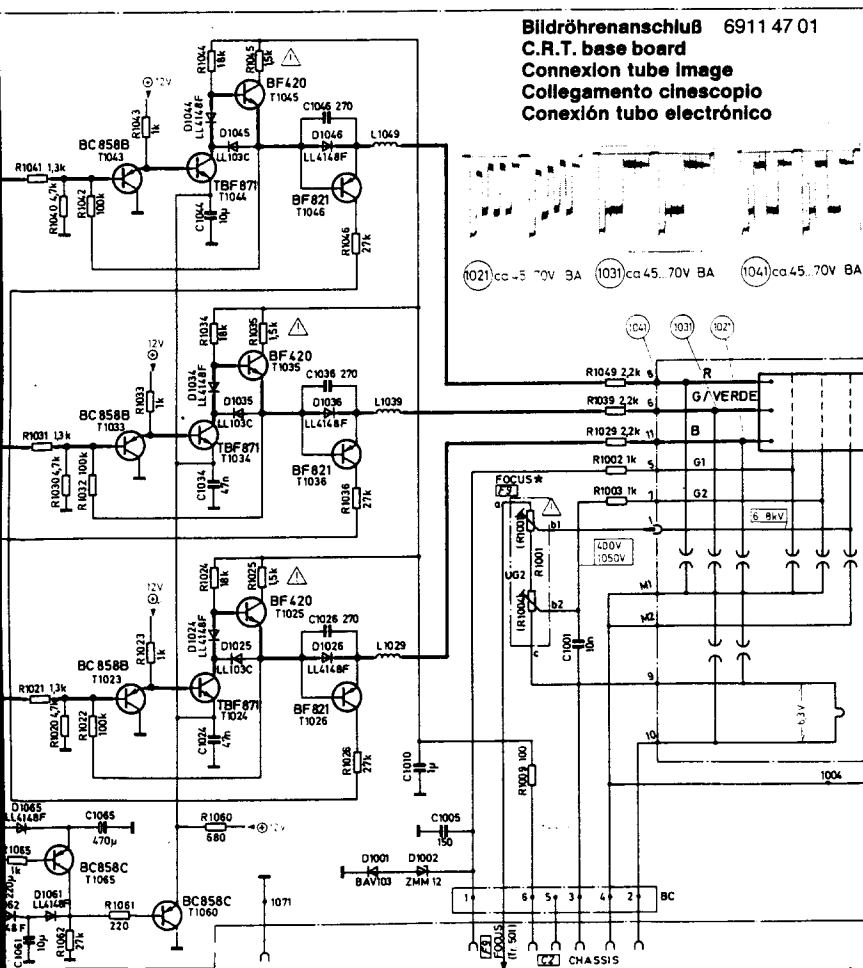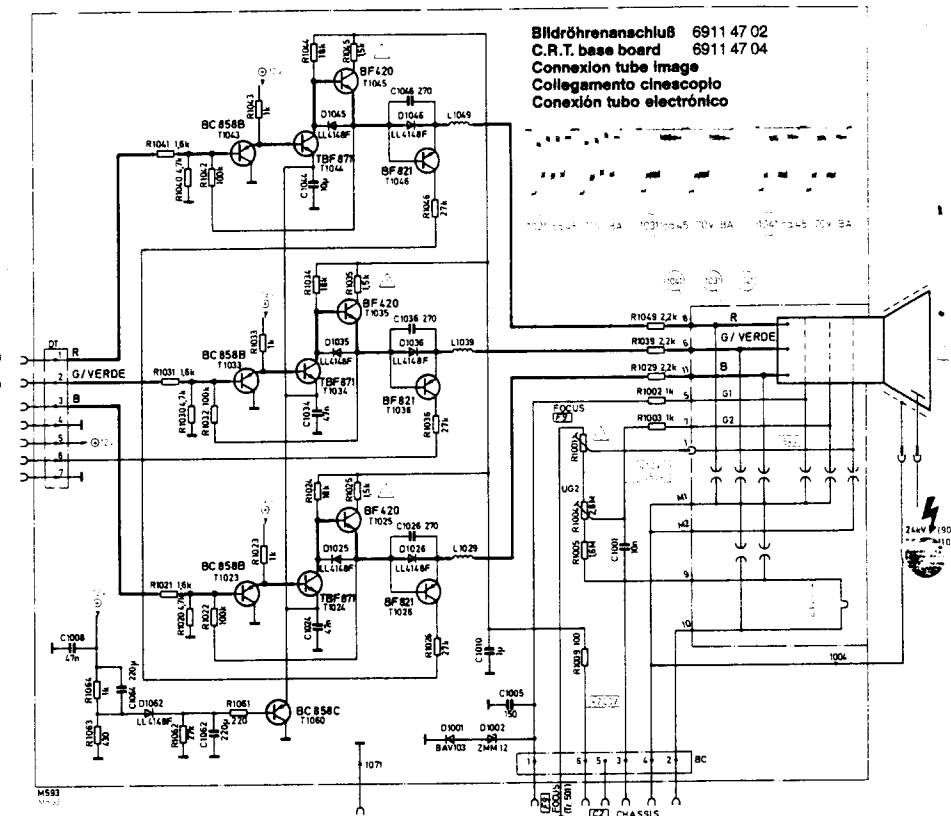


Oscillogramme bei Normalbetrieb
Wave forms at normal operation
Oscillogrammes en mode de fonc. normal
Oscillogrammi in presenza di esercizio normale
Oscillogramas en funcionamiento normal

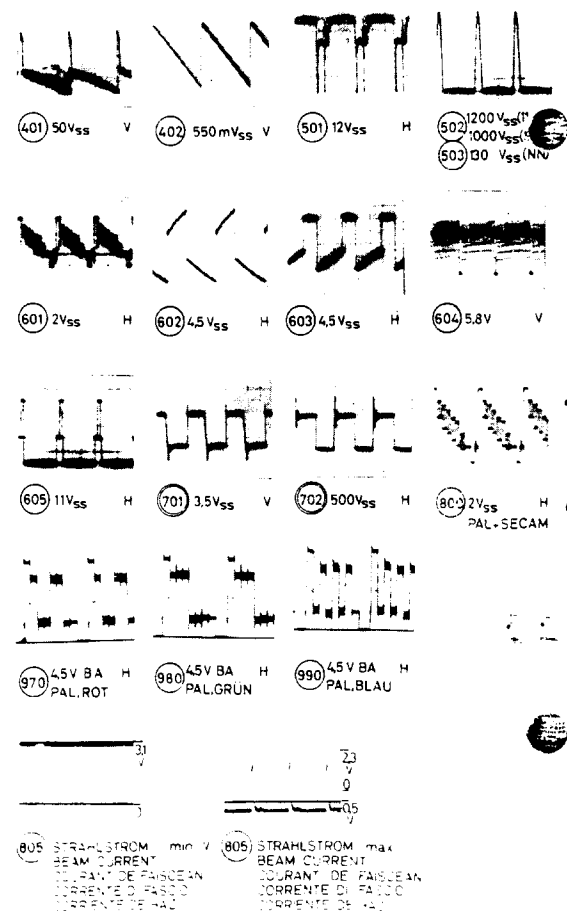


Ⓐ Oszillogramme bei Stand-by-Betrieb
Waveforms at stand-by mode
Oscillogrammes pour fonctionnement en stand-by
Oscillogrammi in modo «stand-by»
Oscilogramas en modo de operación de reserva

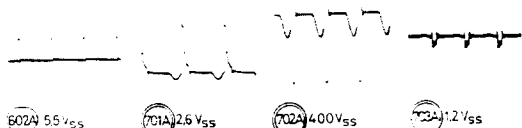


Ⓒ Oszillogramme bei fehlenden Horizontal-Impulsen an IC 601, Pin 1
Waveforms when horizontal pulse is deficient at IC 601, Pin 1
Oscillogrammes en l'absence d'impulsions horizontales en la broche 1 IC 601
Oscillogrammi misurati dall' IC 601, pin 1, al mancare degli impulsi orizz. Oscilogramas resultante sin impulsos horizontales en modo de IC 601 (pin 1)

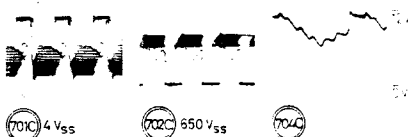

Ⓑ Oszillogramme bei Sicherungsbetrieb (Überlast!)
Waveforms at overload mode
Oscillogrammes pour fonctionnement de sécurité (surchage!)
Oscillogrammi in modo di sovraccarico
Oscilogramas en modo de operación de seguridad (sobrecarga)

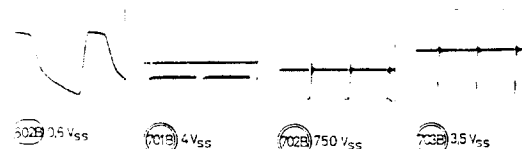



Oszillogramme bei Normalbetrieb
Wave forms at normal operation
Oscillogrammes en mode de fonc. normal
Oscillogrammi in presenza di esercizio normale
Oscilogramas en funcionamiento normal

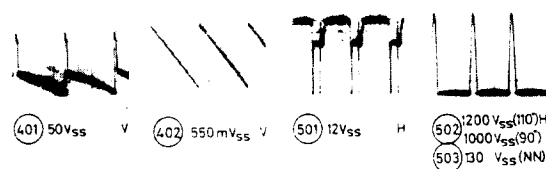

IFB 671 5883 11 60

Empfänger / receiver
récepteur / ricevitore
receptor

IFB 674 → A 26.1

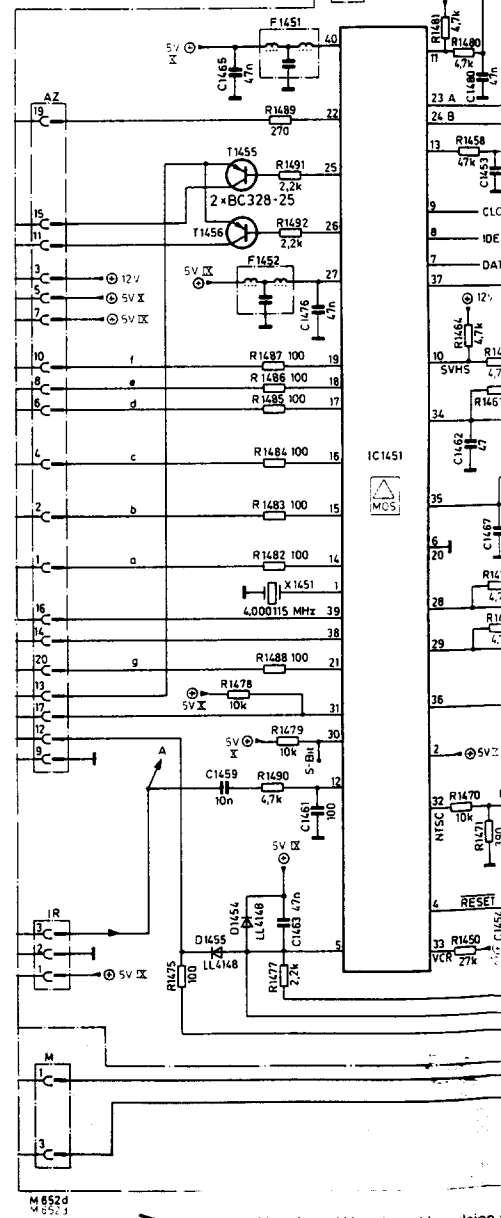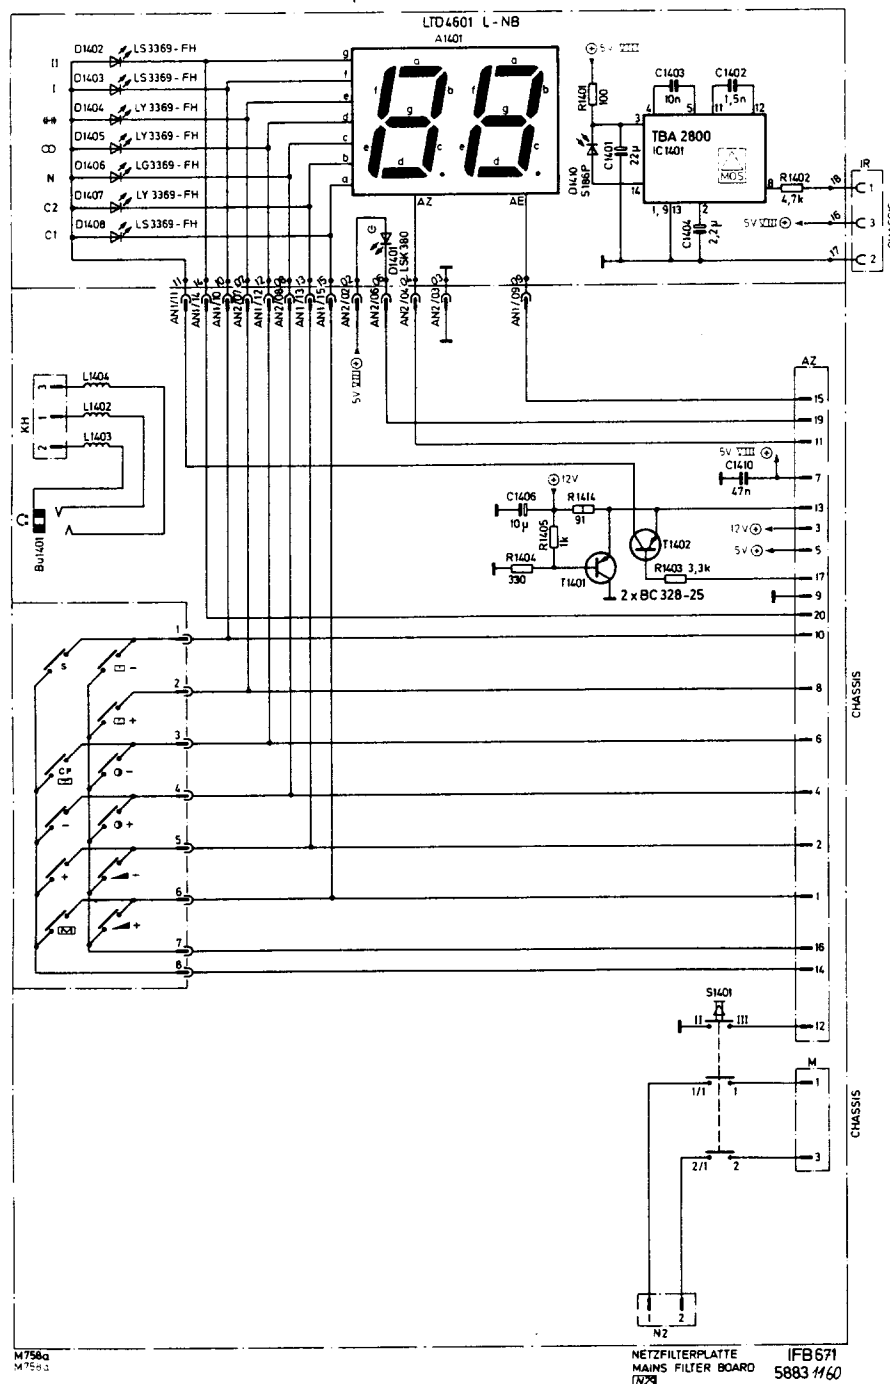

IFB 473, IFB 485, IFB 570 R → TV 44 → A 26.1
IFB 573, IFB 579

Vert. Imp. / Vert. imp. / Impulsion v
Hor. Imp. / Hor. imp. / Impulsion h

S1

S2

S3

S4

S5

S6

horizontal-impulsen an

ise is deficient at

d'impulsions horizontales

601, pin 1, al mancare degli impulsi orizz.


tipulos horizontales an


normal


cizio normale

normal

V 001 12V_{ss}002 200V_{cc}/10V_H003 1000V_{cc}/30V004 10V_{cc}/10V_{cc}005 10V_{cc}/10V_{cc}006 10V_{cc}/10V_{cc}007 10V_{cc}/10V_{cc}008 10V_{cc}/10V_{cc}009 10V_{cc}/10V_{cc}010 10V_{cc}/10V_{cc}011 10V_{cc}/10V_{cc}012 10V_{cc}/10V_{cc}013 10V_{cc}/10V_{cc}014 10V_{cc}/10V_{cc}015 10V_{cc}/10V_{cc}016 10V_{cc}/10V_{cc}017 10V_{cc}/10V_{cc}018 10V_{cc}/10V_{cc}019 10V_{cc}/10V_{cc}020 10V_{cc}/10V_{cc}021 10V_{cc}/10V_{cc}022 10V_{cc}/10V_{cc}023 10V_{cc}/10V_{cc}024 10V_{cc}/10V_{cc}025 10V_{cc}/10V_{cc}026 10V_{cc}/10V_{cc}027 10V_{cc}/10V_{cc}028 10V_{cc}/10V_{cc}029 10V_{cc}/10V_{cc}030 10V_{cc}/10V_{cc}031 10V_{cc}/10V_{cc}032 10V_{cc}/10V_{cc}033 10V_{cc}/10V_{cc}034 10V_{cc}/10V_{cc}035 10V_{cc}/10V_{cc}036 10V_{cc}/10V_{cc}037 10V_{cc}/10V_{cc}038 10V_{cc}/10V_{cc}039 10V_{cc}/10V_{cc}040 10V_{cc}/10V_{cc}041 10V_{cc}/10V_{cc}042 10V_{cc}/10V_{cc}043 10V_{cc}/10V_{cc}044 10V_{cc}/10V_{cc}045 10V_{cc}/10V_{cc}046 10V_{cc}/10V_{cc}047 10V_{cc}/10V_{cc}048 10V_{cc}/10V_{cc}049 10V_{cc}/10V_{cc}050 10V_{cc}/10V_{cc}051 10V_{cc}/10V_{cc}052 10V_{cc}/10V_{cc}053 10V_{cc}/10V_{cc}054 10V_{cc}/10V_{cc}055 10V_{cc}/10V_{cc}056 10V_{cc}/10V_{cc}057 10V_{cc}/10V_{cc}058 10V_{cc}/10V_{cc}059 10V_{cc}/10V_{cc}060 10V_{cc}/10V_{cc}061 10V_{cc}/10V_{cc}062 10V_{cc}/10V_{cc}063 10V_{cc}/10V_{cc}064 10V_{cc}/10V_{cc}065 10V_{cc}/10V_{cc}066 10V_{cc}/10V_{cc}067 10V_{cc}/10V_{cc}068 10V_{cc}/10V_{cc}069 10V_{cc}/10V_{cc}070 10V_{cc}/10V_{cc}071 10V_{cc}/10V_{cc}072 10V_{cc}/10V_{cc}073 10V_{cc}/10V_{cc}074 10V_{cc}/10V_{cc}075 10V_{cc}/10V_{cc}076 10V_{cc}/10V_{cc}077 10V_{cc}/10V_{cc}078 10V_{cc}/10V_{cc}079 10V_{cc}/10V_{cc}080 10V_{cc}/10V_{cc}081 10V_{cc}/10V_{cc}082 10V_{cc}/10V_{cc}083 10V_{cc}/10V_{cc}084 10V_{cc}/10V_{cc}085 10V_{cc}/10V_{cc}086 10V_{cc}/10V_{cc}087 10V_{cc}/10V_{cc}088 10V_{cc}/10V_{cc}089 10V_{cc}/10V_{cc}090 10V_{cc}/10V_{cc}091 10V_{cc}/10V_{cc}092 10V_{cc}/10V_{cc}093 10V_{cc}/10V_{cc}094 10V_{cc}/10V_{cc}095 10V_{cc}/10V_{cc}096 10V_{cc}/10V_{cc}097 10V_{cc}/10V_{cc}098 10V_{cc}/10V_{cc}099 10V_{cc}/10V_{cc}100 10V_{cc}/10V_{cc}101 10V_{cc}/10V_{cc}102 10V_{cc}/10V_{cc}103 10V_{cc}/10V_{cc}104 10V_{cc}/10V_{cc}105 10V_{cc}/10V_{cc}106 10V_{cc}/10V_{cc}107 10V_{cc}/10V_{cc}108 10V_{cc}/10V_{cc}109 10V_{cc}/10V_{cc}110 10V_{cc}/10V_{cc}111 10V_{cc}/10V_{cc}112 10V_{cc}/10V_{cc}113 10V_{cc}/10V_{cc}114 10V_{cc}/10V_{cc}115 10V_{cc}/10V_{cc}116 10V_{cc}/10V_{cc}117 10V_{cc}/10V_{cc}118 10V_{cc}/10V_{cc}119 10V_{cc}/10V_{cc}120 10V_{cc}/10V_{cc}121 10V_{cc}/10V_{cc}122 10V_{cc}/10V_{cc}123 10V_{cc}/10V_{cc}124 10V_{cc}/10V_{cc}125 10V_{cc}/10V_{cc}126 10V_{cc}/10V_{cc}127 10V_{cc}/10V_{cc}128 10V_{cc}/10V_{cc}129 10V_{cc}/10V_{cc}130 10V_{cc}/10V_{cc}131 10V_{cc}/10V_{cc}132 10V_{cc}/10V_{cc}133 10V_{cc}/10V_{cc}134 10V_{cc}/10V_{cc}135 10V_{cc}/10V_{cc}136 10V_{cc}/10V_{cc}137 10V_{cc}/10V_{cc}138 10V_{cc}/10V_{cc}139 10V_{cc}/10V_{cc}140 10V_{cc}/10V_{cc}141 10V_{cc}/10V_{cc}142 10V_{cc}/10V_{cc}143 10V_{cc}/10V_{cc}144 10V_{cc}/10V_{cc}145 10V_{cc}/10V_{cc}146 10V_{cc}/10V_{cc}147 10V_{cc}/10V_{cc}148 10V_{cc}/10V_{cc}149 10V_{cc}/10V_{cc}150 10V_{cc}/10V_{cc}151 10V_{cc}/10V_{cc}152 10V_{cc}/10V_{cc}153 10V_{cc}/10V_{cc}154 10V_{cc}/10V_{cc}155 10V_{cc}/10V_{cc}156 10V_{cc}/10V_{cc}157 10V_{cc}/10V_{cc}158 10V_{cc}/10V_{cc}159 10V_{cc}/10V_{cc}160 10V_{cc}/10V_{cc}161 10V_{cc}/10V_{cc}162 10V_{cc}/10V_{cc}163 10V_{cc}/10V_{cc}164 10V_{cc}/10V_{cc}165 10V_{cc}/10V_{cc}166 10V_{cc}/10V_{cc}167 10V_{cc}/10V_{cc}168 10V_{cc}/10V_{cc}169 10V_{cc}/10V_{cc}170 10V_{cc}/10V_{cc}171 10V_{cc}/10V_{cc}172 10V_{cc}/10V_{cc}173 10V_{cc}/10V_{cc}174 10V_{cc}/10V_{cc}175 10V_{cc}/10V_{cc}176 10V_{cc}/10V_{cc}177 10V_{cc}/10V_{cc}178 10V_{cc}/10V_{cc}179 10V_{cc}/10V_{cc}180 10V_{cc}/10V_{cc}181 10V_{cc}/10V_{cc}182 10V_{cc}/10V_{cc}183 10V_{cc}/10V_{cc}184 10V_{cc}/10V_{cc}185 10V_{cc}/10V_{cc}186 10V_{cc}/10V_{cc}187 10V_{cc}/10V_{cc}188 10V_{cc}/10V_{cc}189 10V_{cc}/10V_{cc}190 10V_{cc}/10V_{cc}191 10V_{cc}/10V_{cc}192 10V_{cc}/10V_{cc}193 10V_{cc}/10V_{cc}194 10V_{cc}/10V_{cc}195 10V_{cc}/10V_{cc}196 10V_{cc}/10V_{cc}197 10V_{cc}/10V_{cc}198 10V_{cc}/10V_{cc}199 10V_{cc}/10V_{cc}200 10V_{cc}/10V_{cc}201 10V_{cc}/10V_{cc}202 10V_{cc}/10V_{cc}203 10V_{cc}/10V_{cc}204 10V_{cc}/10V_{cc}205 10V_{cc}/10V_{cc}206 10V_{cc}/10V_{cc}207 10V_{cc}/10V_{cc}208 10V_{cc}/10V_{cc}209 10V_{cc}/10V_{cc}210 10V_{cc}/10V_{cc}211 10V_{cc}/10V_{cc}212 10V_{cc}/10V_{cc}213 10V_{cc}/10V_{cc}214 10V_{cc}/10V_{cc}215 10V_{cc}/10V_{cc}216 10V_{cc}/10V_{cc}217 10V_{cc}/10V_{cc}218 10V_{cc}/10V_{cc}219 10V_{cc}/10V_{cc}220 10V_{cc}/10V_{cc}221 10V_{cc}/10V_{cc}222 10V_{cc}/10V_{cc}223 10V_{cc}/10V_{cc}224 10V_{cc}/10V_{cc}225 10V_{cc}/10V_{cc}226 10V_{cc}/10V_{cc}227 10V_{cc}/10V_{cc}228 10V_{cc}/10V_{cc}229 10V_{cc}/10V_{cc}230 10V_{cc}/10V_{cc}231 10V_{cc}/10V_{cc}232 10V_{cc}/10V_{cc}





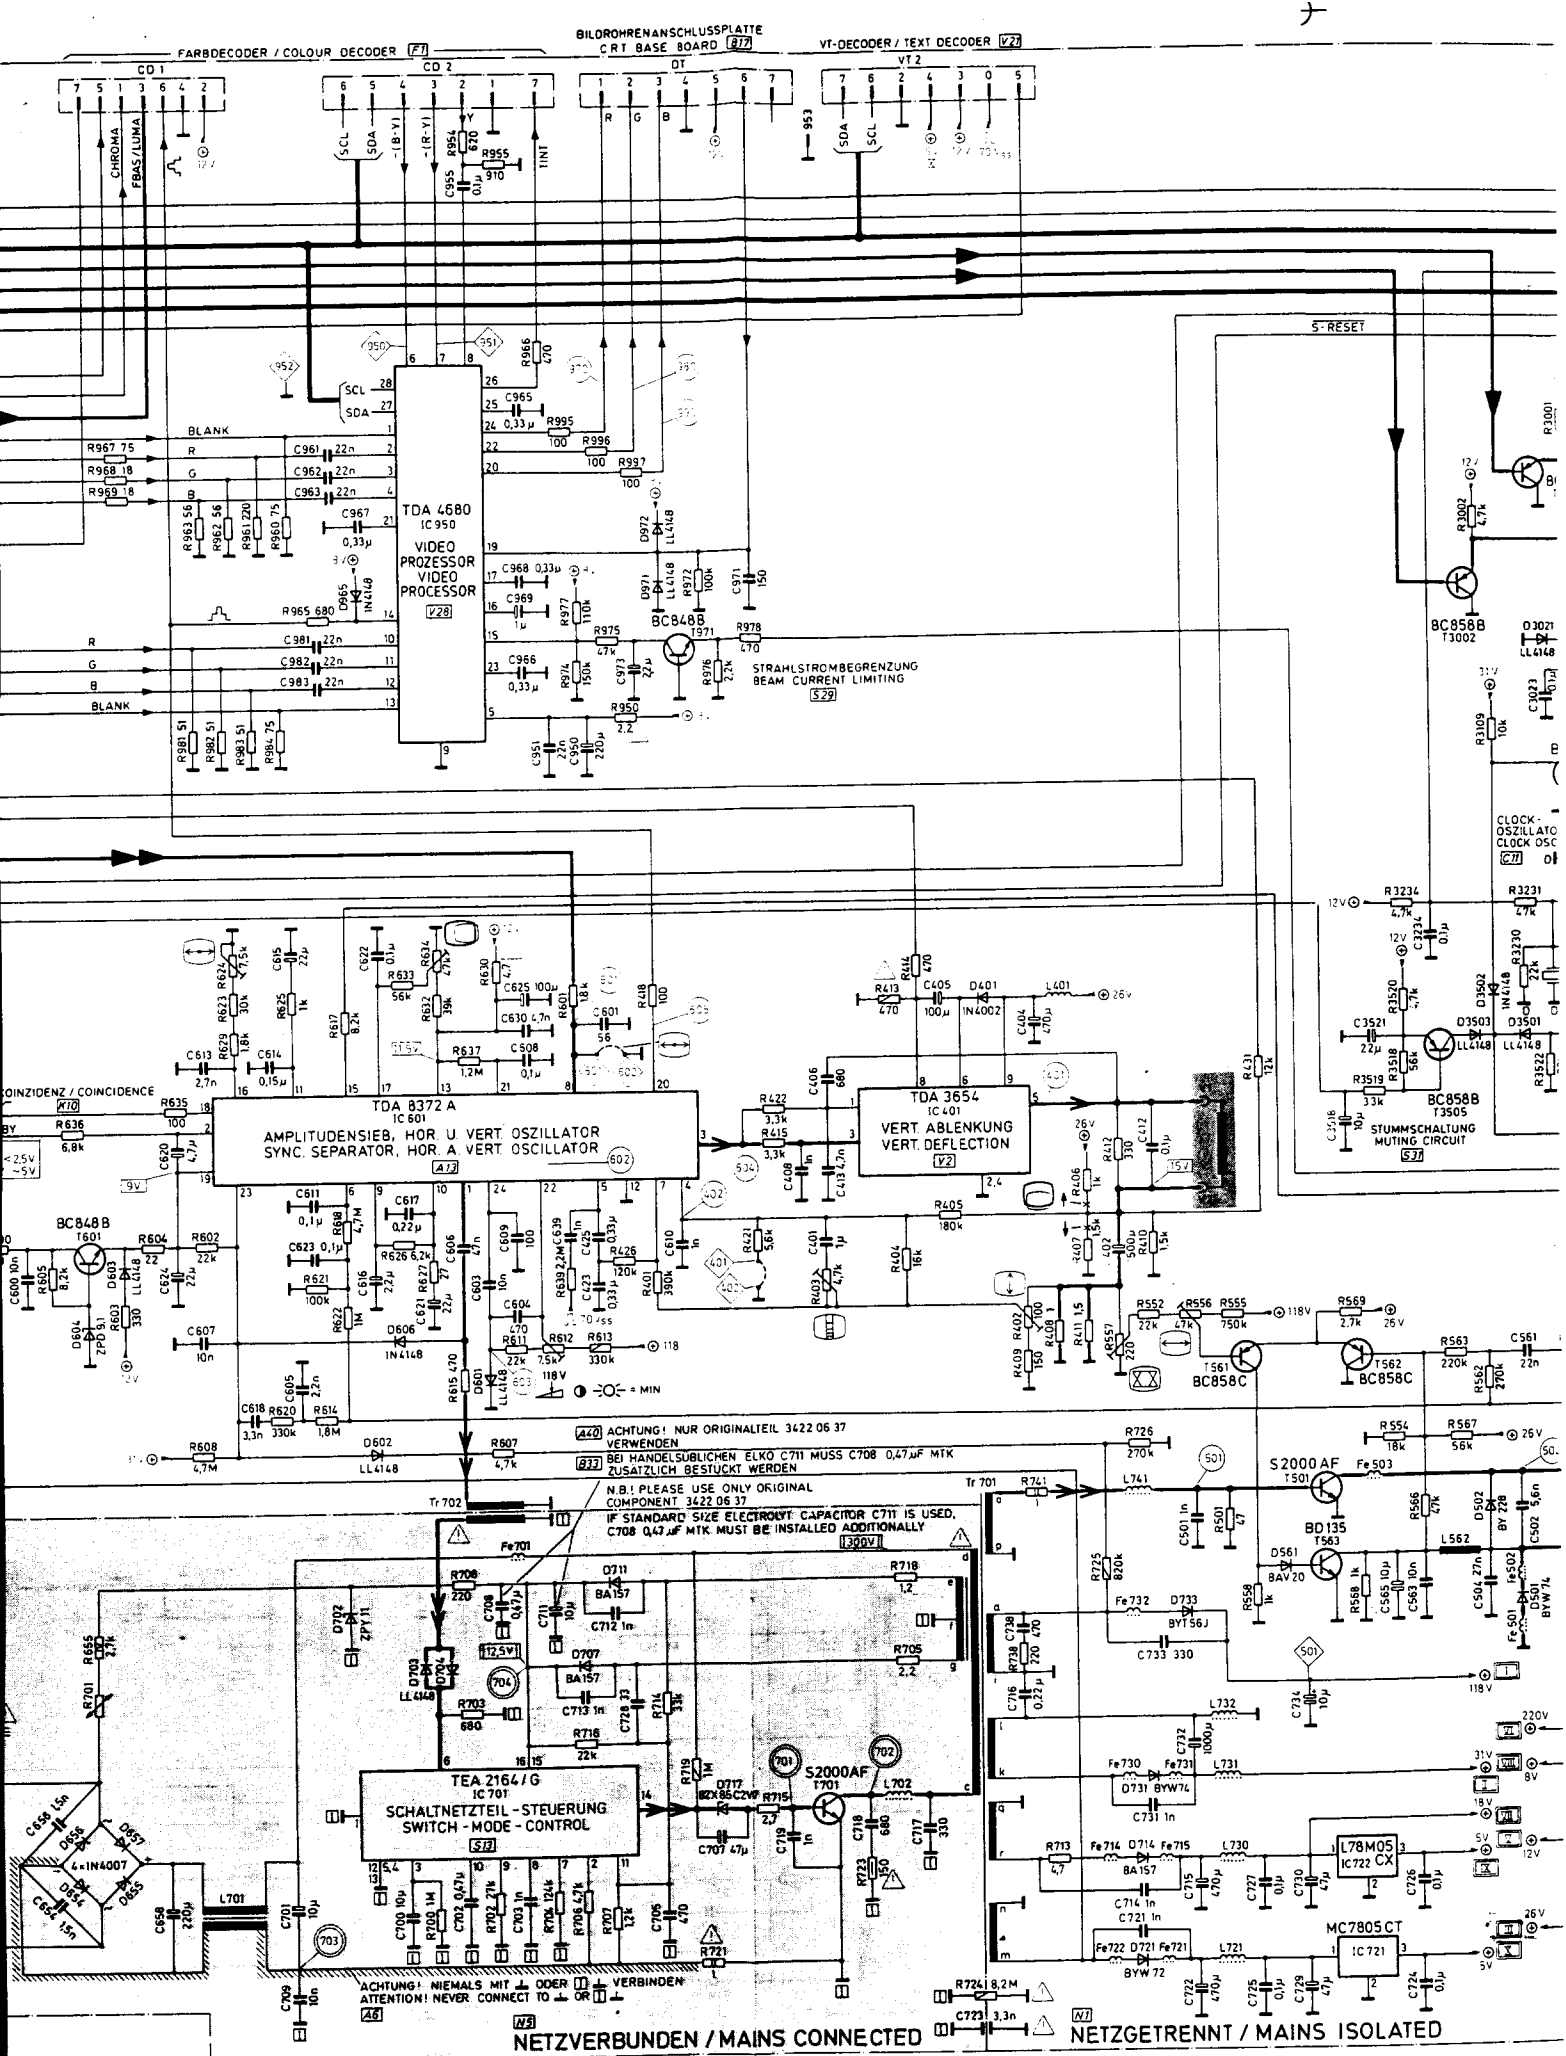


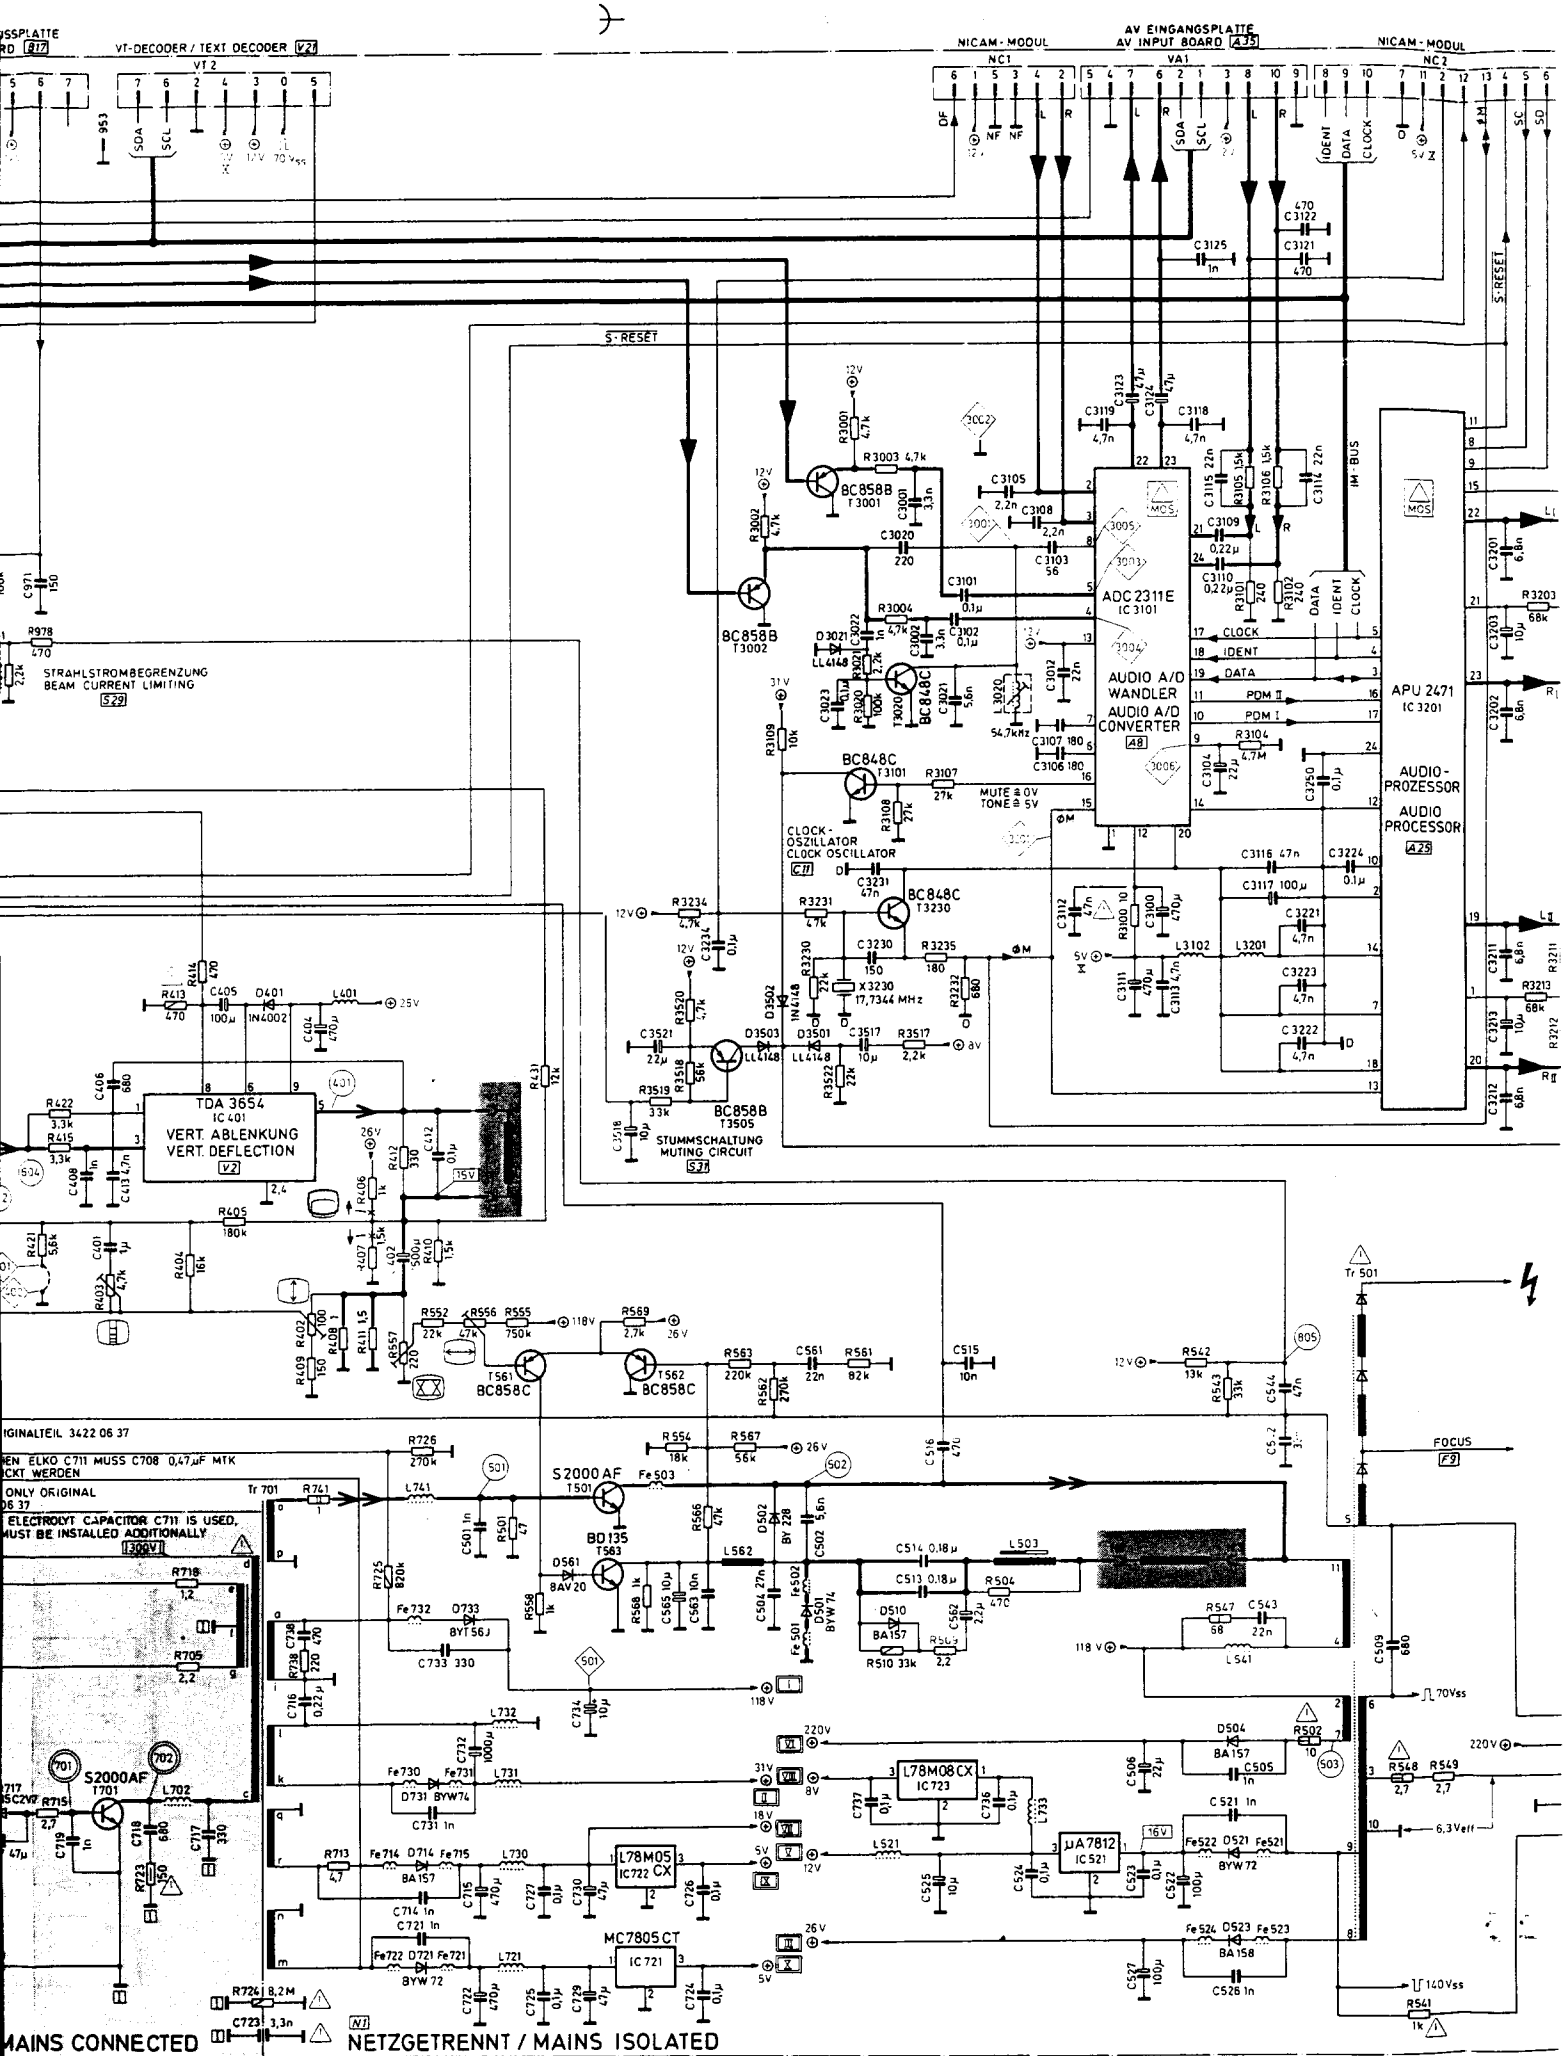

Compact-Chassis D-E (90°) FST

5861 77 21
5861 87 21

5861 77 01 → TV 44 → A 26

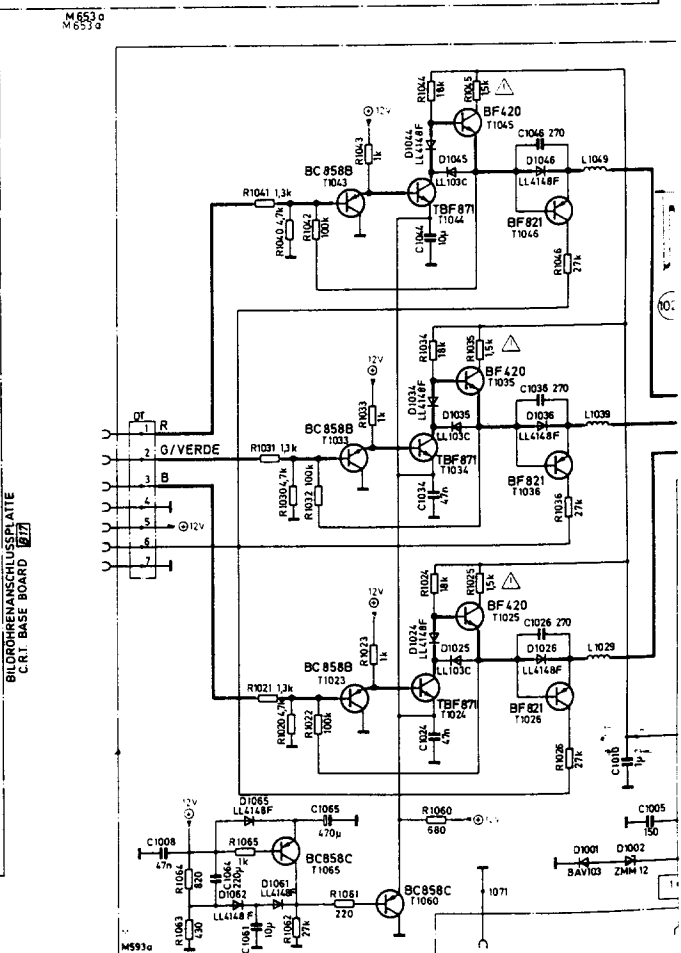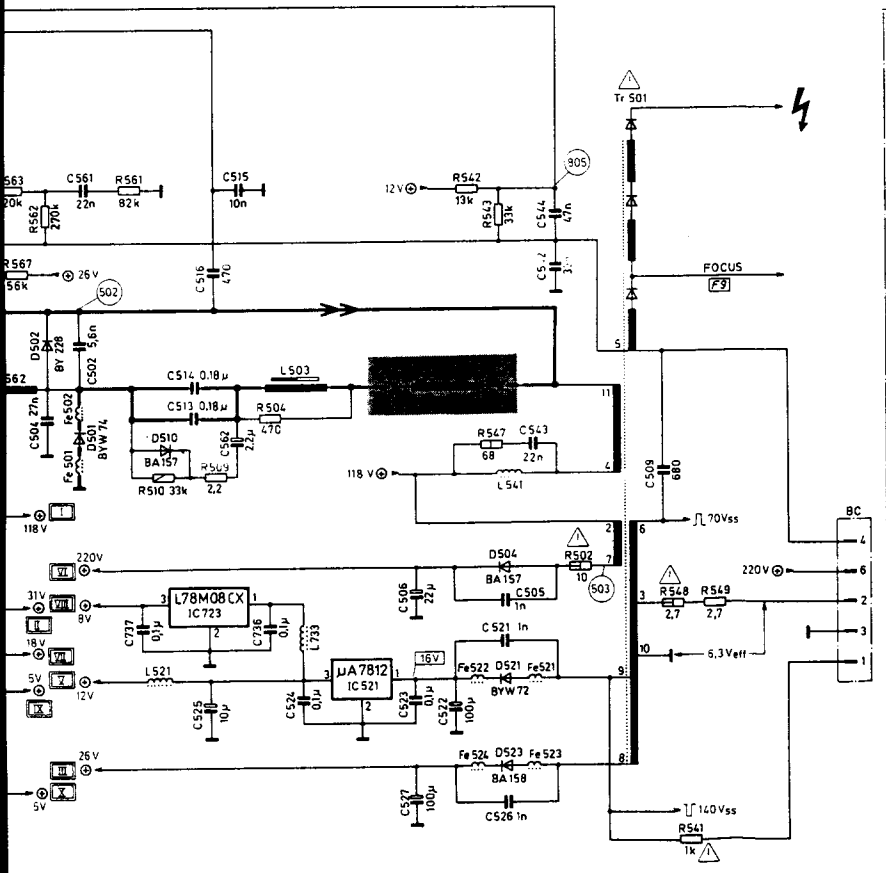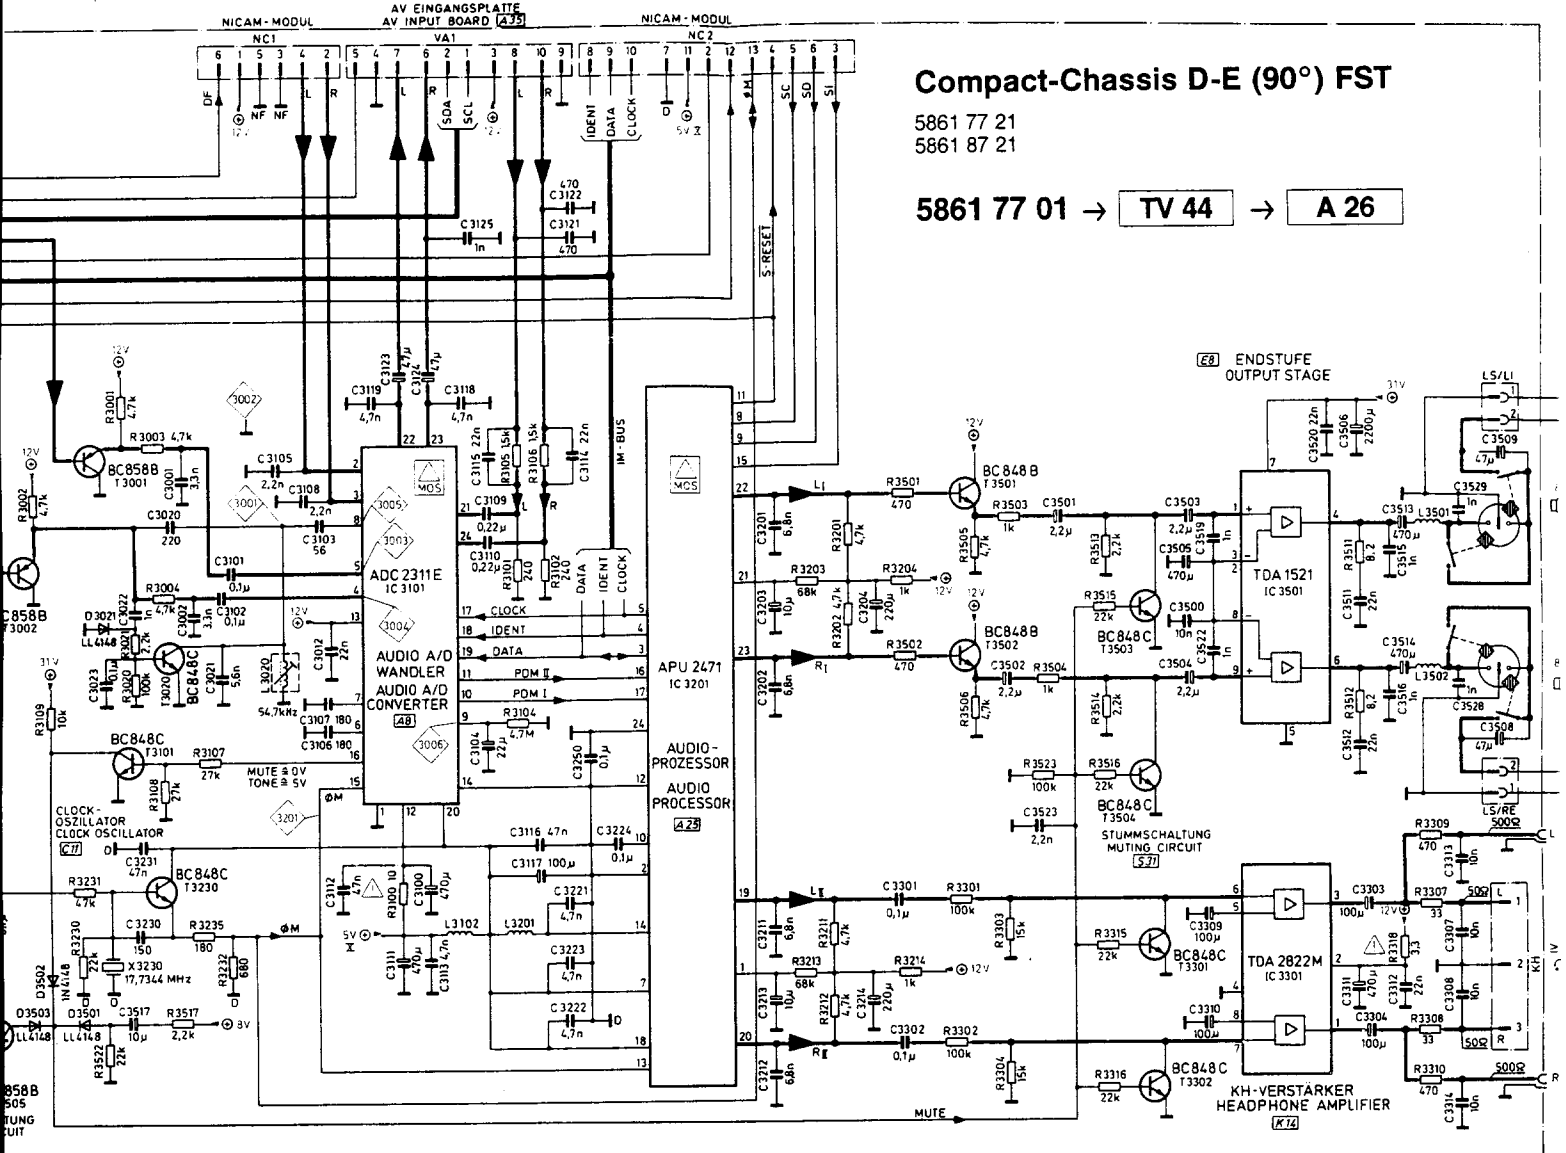

AF sign / BF / BF / BF

n. / Comp. colour signal / CLSS / CLSS / SPC

1

IFB 671/IFB 677 → A 26a


5883 11 52




FBAS-Sign · Comp colour signal · CLSS / CLSS

S6

Compact-Chassis D-E (110°) SQ

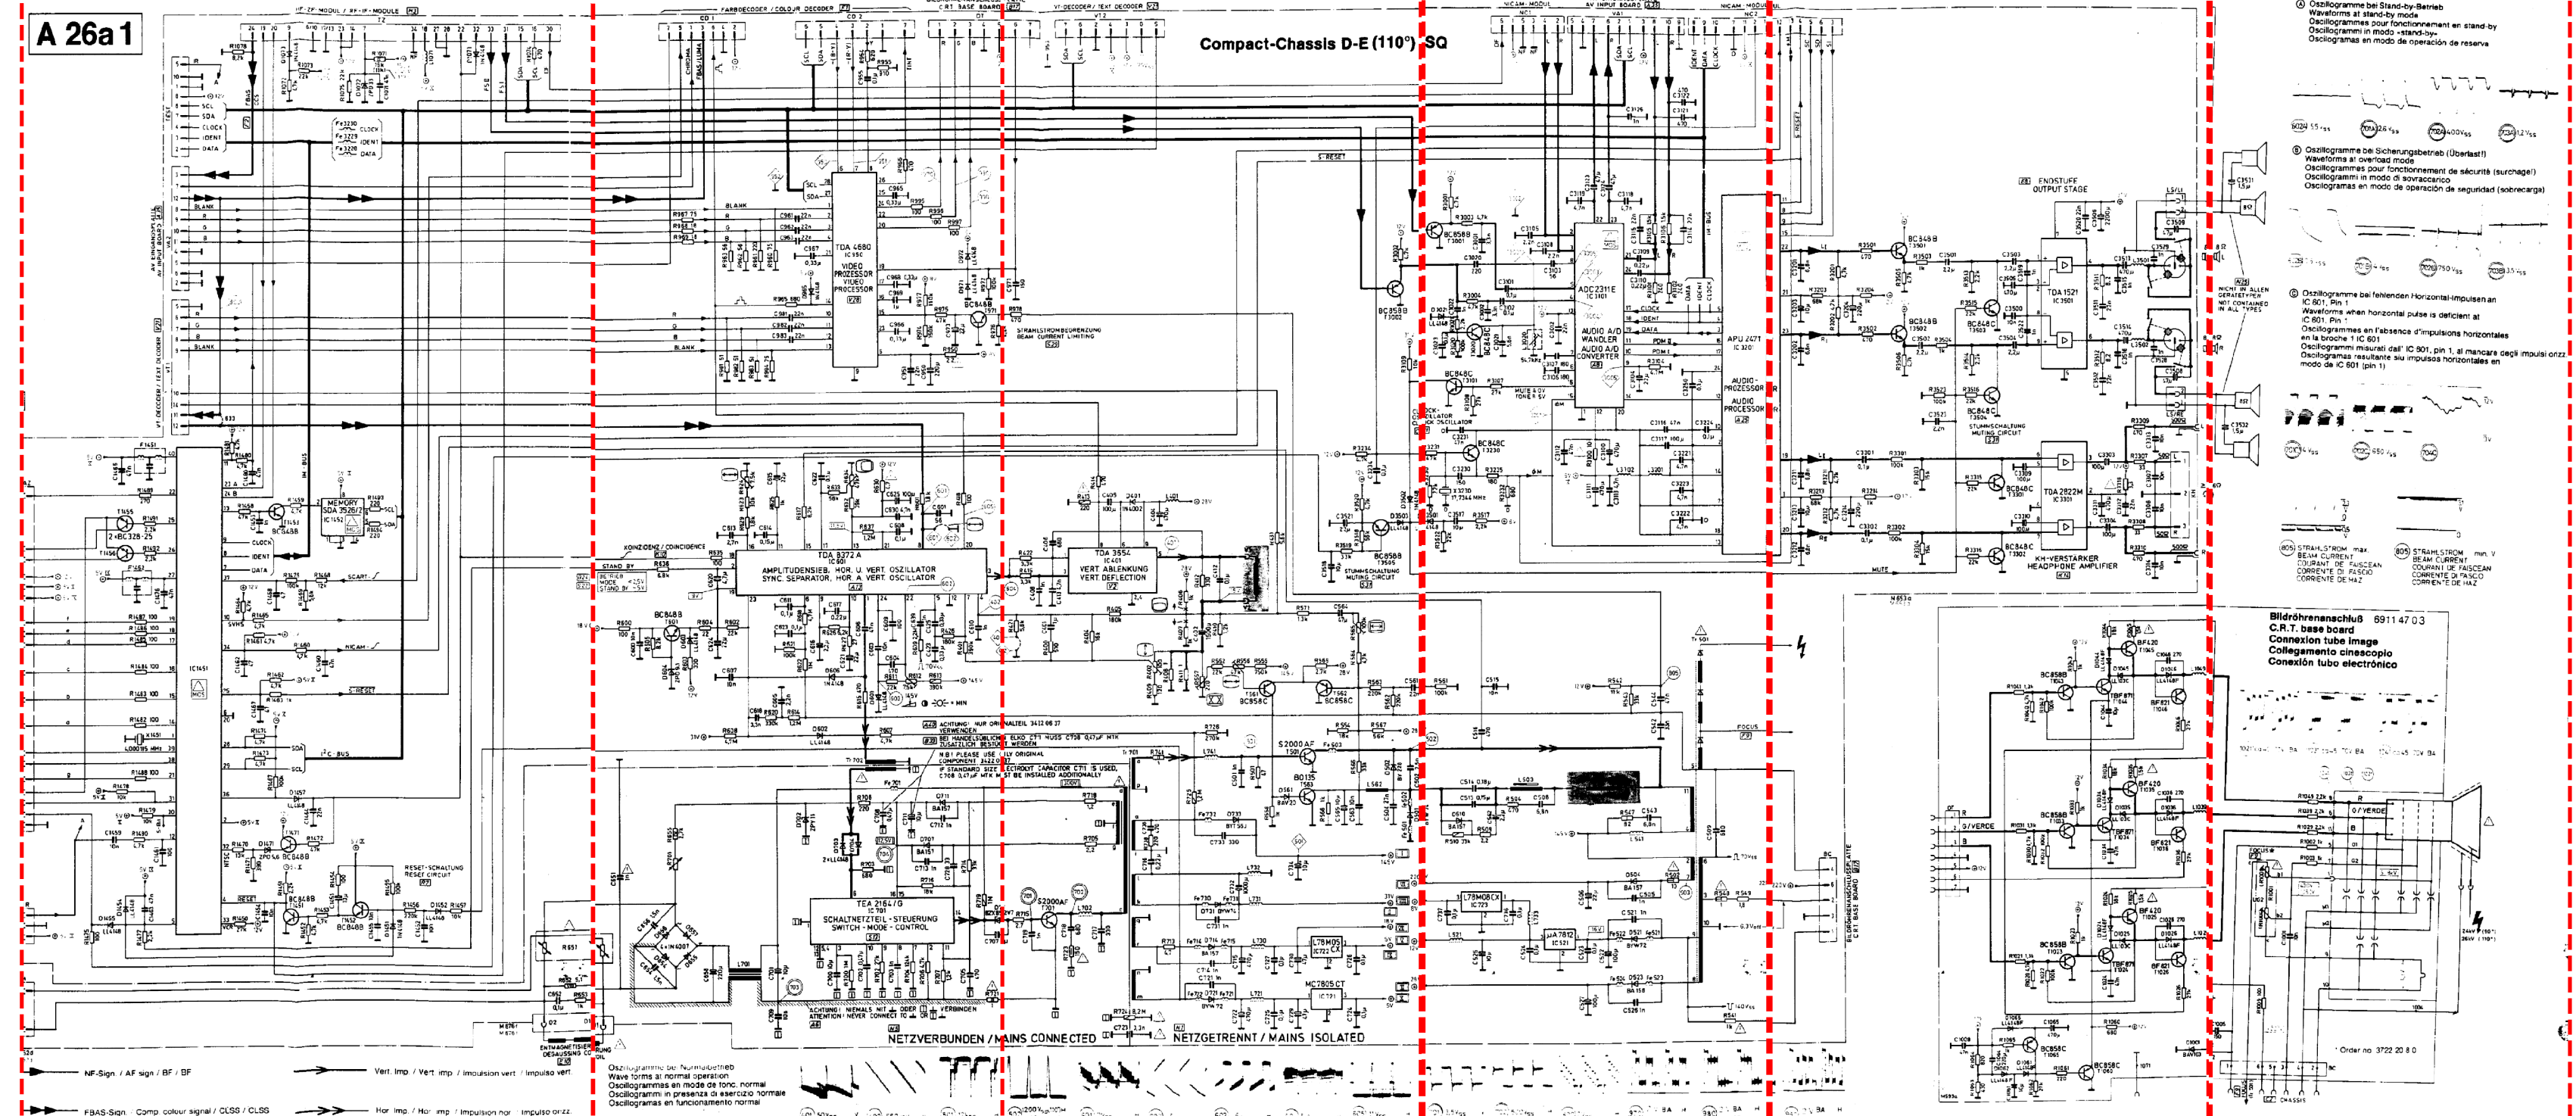

26a

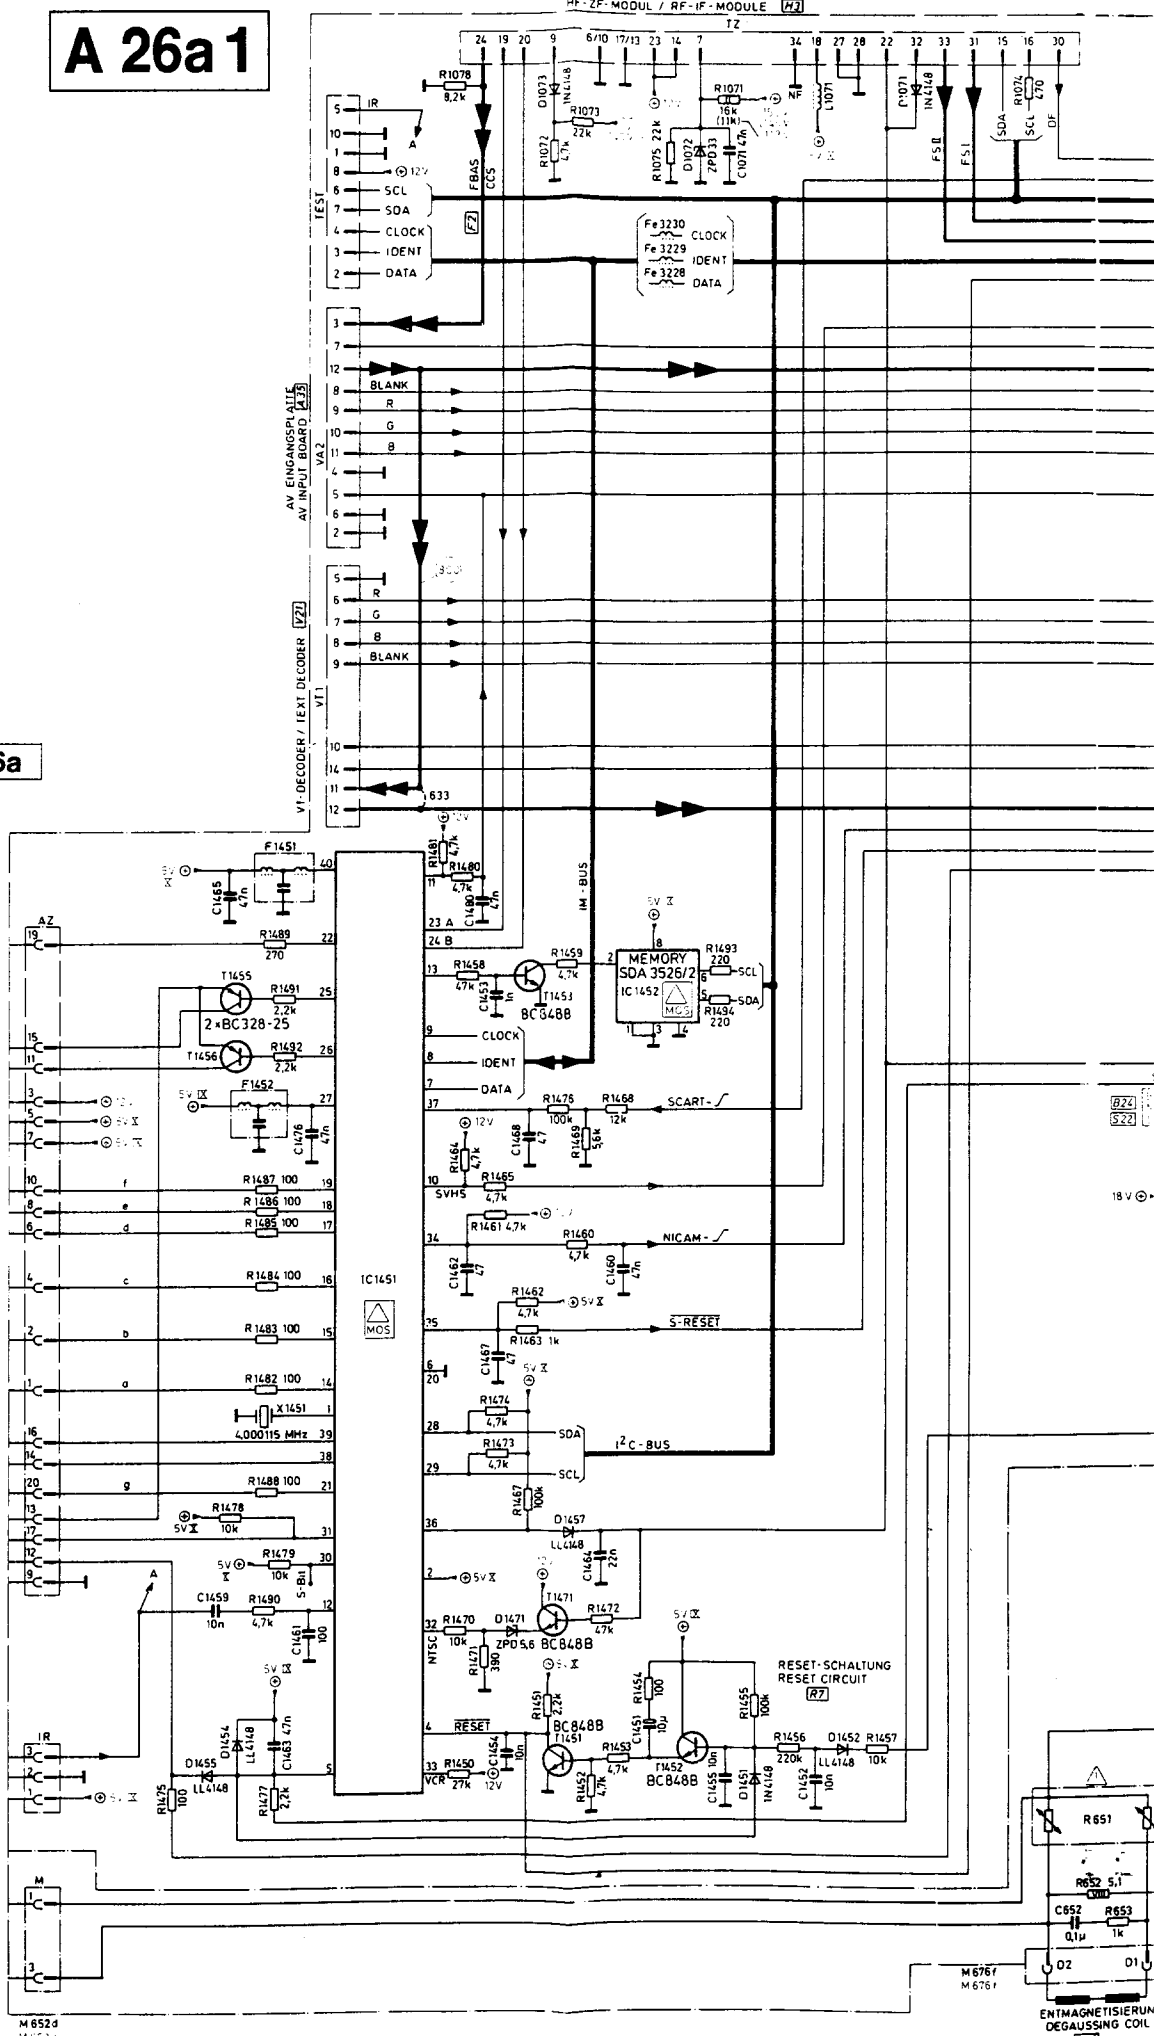

NF-Sign. / AF sign / BF / BF

Vert. Imp. / Vert. imp. / Impulsion vert. / Impulso vert.

FBAS-Sign. / Comp. colour signal / CLSS / CLSS

Hor. Imp. / Hor. imp / Impulsion hor : Impulso orizz.

FARBDECODER / COLOUR DECODER [V2]

BILDROHREANSCHLUSSPLATTE
C.R.T. BASE BOARD [V2]

VT-DECODER / TEXT DECODER [V2]

Compact-Chassis D-E (110°) SQ

TDA 4680 IC950 VIDEO PROCESSOR VIDEO PROCESSOR [V2B]

TDA 8372 A IC601 AMPLITUDE, HOR. U. VERT. OSCILLATOR SYNC. SEPARATOR, HOR. A. VERT. OSCILLATOR [A73]

TDA 3654 IC401 VERT. ABLENKUNG VERT DEFLECTION [V2]

TEA 2164/G IC701 SCHALTNETZTEIL - STEUERUNG SWITCH-MODE-CONTROL [S23]

ACHTUNG! NIEMALS MIT ODER VERBINDEN
ATTENTION! NEVER CONNECT TO OR

NETZVERBUNDEN / MAINS CONNECTED

NETZGETRENNT / MAINS ISOLATED

$$-0.1) 50V_{SS} \quad + \quad (-0.2) 550mV_{SS} \quad + \quad (-50) 12V_{SS} \quad + \quad (-50) \frac{200V_{SS} \cdot 10^{-14}}{1000V_{SS} \cdot 500} \quad (-50) 2V_{SS} \quad + \quad (-50) -5V_{SS} \quad + \quad (-60) 4.5V_{SS} \quad + \quad (-60) 8.3V \quad + \quad (-60) 11V_{SS} \quad + \quad (-70) 3.5V_{SE}$$

NICAM - MODUL



NETZGETRENNT / MAINS ISOLATED

PAL SECAM Decoder (R)



6911 30 53 (S-VHS)

PAL SECAM Decoder 6911 30 40 → PAL Decoder

6911 30 41


TV 44



A 26.3

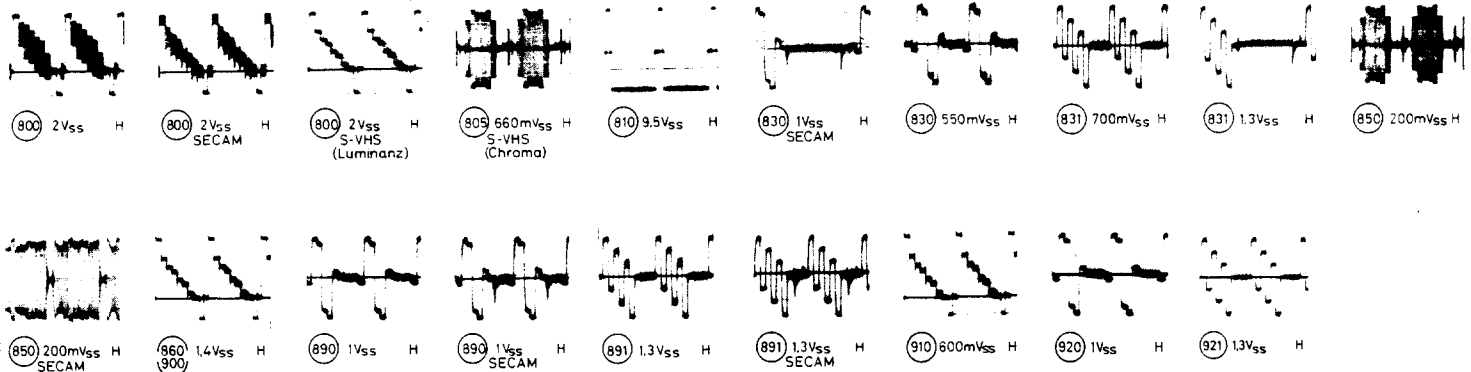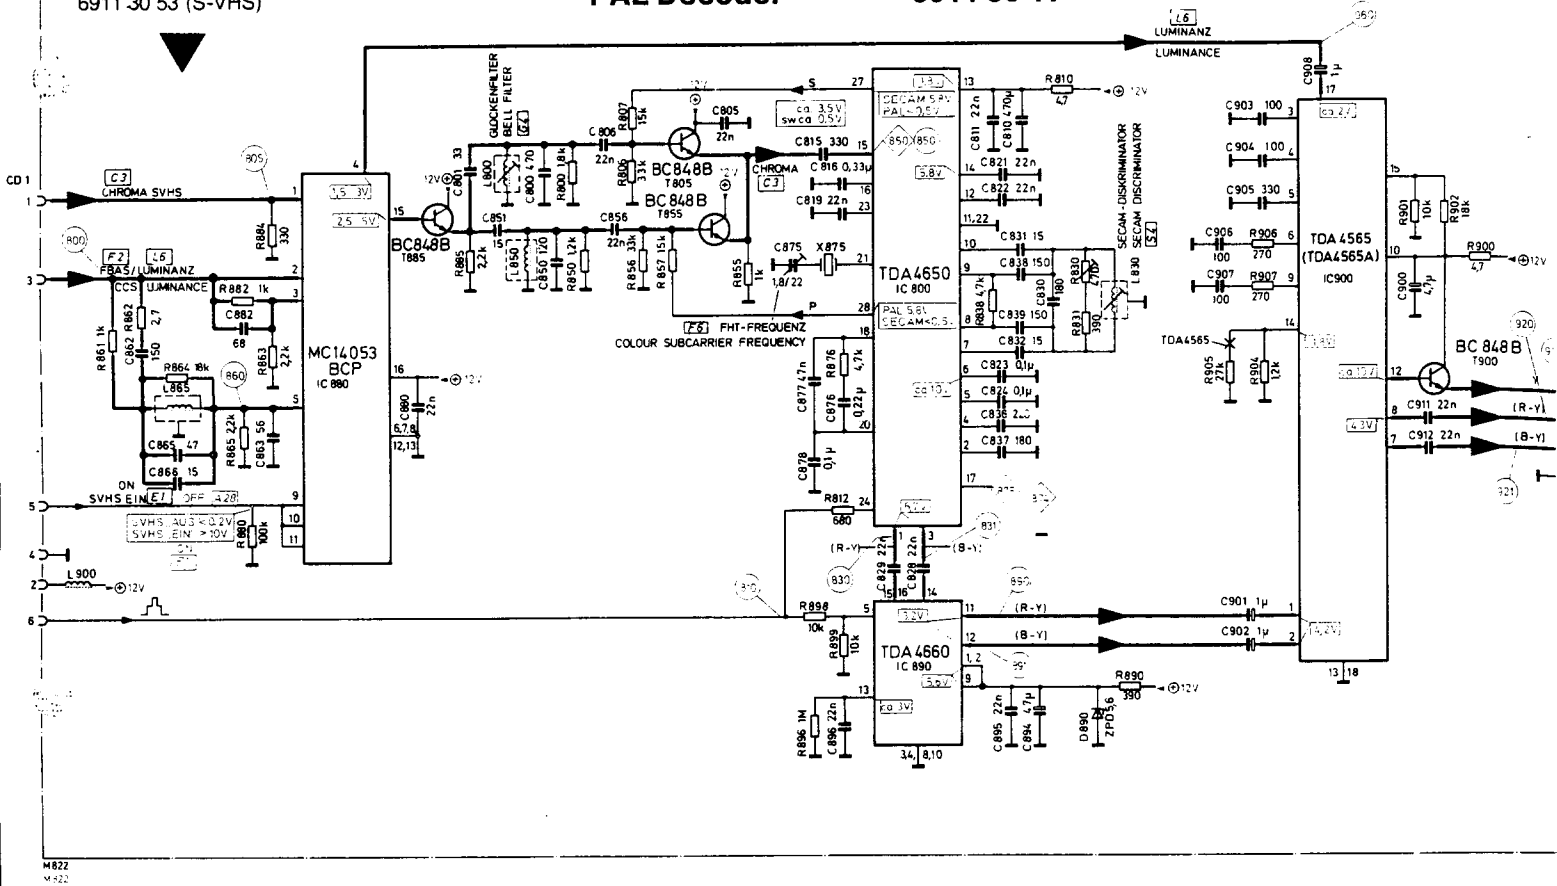

PAL Decoder

6911 30 52 (S-VHS)

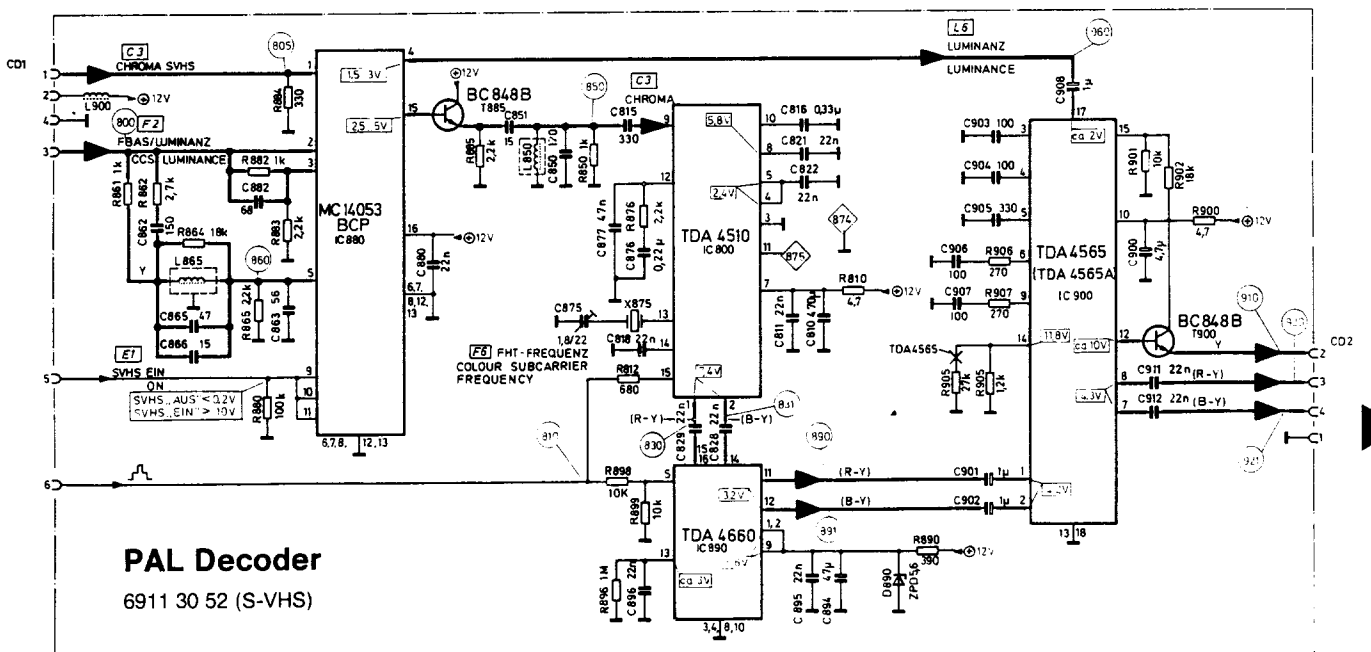

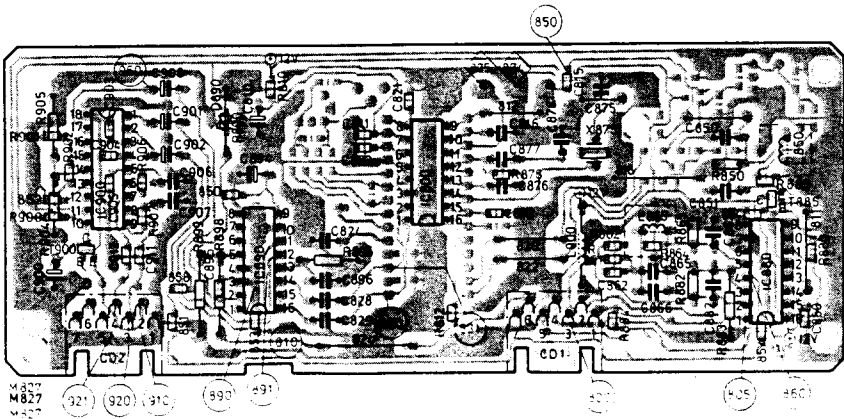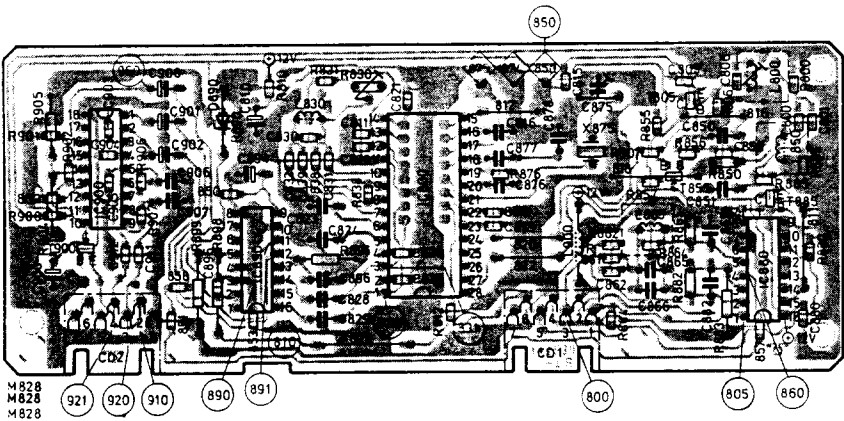

PAL Decoder
PAL SECAM Decoder

6911 30 52

6911 30 53

IC 800		TDA 4510	(6911 30 52)	3765 13 86
IC 800		TDA 4650 V1	(6911 30 53)	3765 13 70
IC 880		MC 14053 BCP		3773 51 10
IC 890		TDA 4660 V1		3765 13 71
IC 900		TDA 4565 V2		3765 13 91
T 805, 855, 885, 900		BC 848 B	Chip	3614 53 22
D 890		ZMM 5,6		3653 17 24
R 830	470 Ω	Einsteller / Adjuster		3111 26 09
		Impostatore / Ajusteur		
C 875		1,8-22 pF		3412 09 22
L 800		Spule / Coil		4555 83 89
		Bobine / Bobina		
L 830		Spule / Coil		4555 83 91
		Bobine / Bobina		
L 850		Drossel / Choke		4557 16 31
		Bobine de self / Bobina		
L 865		Drossel / Choke		4557 16 32
		Bobine de self / Bobina		
L 900		Drossel / Choke		4557 15 63
		Bobine de self / Bobina		
X 875		Quarz 8,867238 MHz		4421 31 75

Nicam-Modul / Nicam module
Module Nicam / Modulo Nicam

6911 16 09


6911 16 10


IC 3001	TA 8662 N		3766 11 77
IC 3002	CF 70123 C	MOS	3779 12 70
IC 3003	IC AMU 2485/81	MOS	3779 15 43
IC 3004	MC 14016 BCP		3771 11 25
D 3001	ZTE 2		3653 15 10
D 3002	BB 221		3651 05 51
F 3001	Filter / Filter / Filtre / Filtre		4555 83 88
	(6911 16 09)		
F 3001	Filter / Filter / Filtre / Filtre		4555 83 87
	(6911 16 10)		
Q 3001	Quartz / Quarz / Quarzo 5,85 MHz		4421 31 15
	(6911 16 09)		
Q 3001	Quartz / Quarz / Quarzo 6,552 MHz		4421 31 22
	(6911 16 10)		
Q 3002	Quartz / Quarz / Quarzo 5,824 MHz		4421 31 21
Q 3003	Quartz / Quarz / Quarzo 16,384 MHz		4421 31 20
Q 3004	Quartz / Quarz / Quarzo 17,7344 MHz		4421 31 01
Abschirmdeckel / Cabinet can top			8312 15 04
Boîtier partie supérieur / Coperchio schermatura			

S1

S2

S3

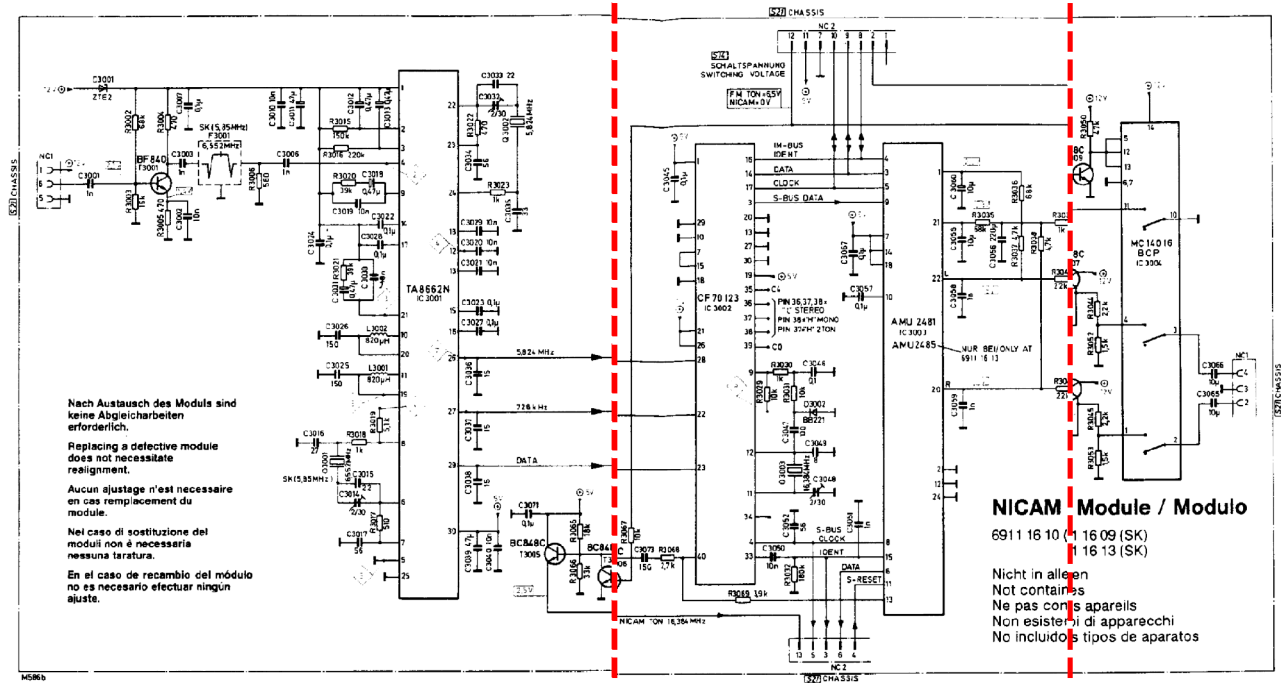

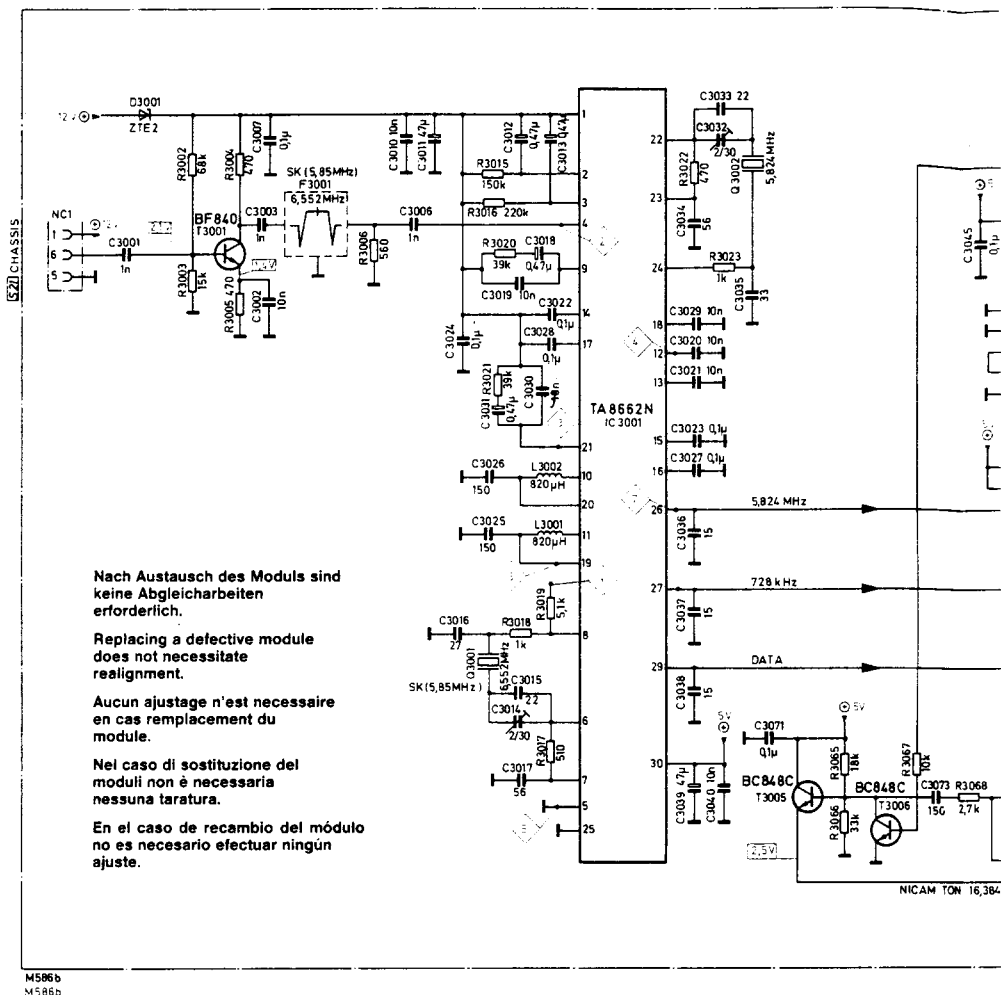

Abgleich für NICAM

1. An TP 2 über 10 nF Kondensator 50 mV_{eff} 5.80 MHz (6.5 MHz, UK) einspeisen. An R 19 (TP 1) über 10/1 Teiler Frequenzzähler anschließen und mit C 3014 auf 5.85 MHz (6.552 MHz, UK) abgleichen. (± 50 Hz)
2. TP 2 über 0,1 µF an TP 5 (⊥) legen. TP 4 und TP 3 verbinden. An TP 6 über 0,1 µF 182 kHz (728 kHz % 4) einspeisen. Sinusform Pegel = 250 mV_{eff}. An TP 7 über 10/1 Teiler Frequenzzähler anschließen und mit C 3032 auf 5.824 MHz abgleichen. (± 50 Hz). Die Verbindungen wieder trennen.

Bitte überprüfen

An Eingangsbuchse „DF“ NICAM-moduliertes Signal anlegen. 5.85 MHz (6.55 MHz, UK) mit ca. 50 mV_{eff} Pegel. Beim Anlegen dieses Signals sollte an R 19 (TP 1) Frequenz auf 5.85 MHz (6.552 MHz, UK) und an TP 7 Frequenz auf 5.824 MHz synchronisieren.

Abgleich Decoder IC 3002

An TP 8 von IC 3002 Oszillograf anschließen (über 10/1 Teiler). Mit NICAM-Eingangssignal (DF) steht an TP 8 ein 64 kHz Signal. Dieses Signal mit C 3048 auf Tastverhältnis 1/1 abgleichen. Nach Ab- und Zuschalten des Eingangssignals an Buchse „DF“ sollte das Tastverhältnis immer wieder auf 1/1 synchronisieren.

Calibration for NICAM

1. Feed in 50 mV_{eff} 5.80 MHz (6.5 MHz, UK) at TP 2 via a 10 nF capacitor. Connect a frequency counter at R 19 (TP 1), via a 10/1 scaler, and trim to 5.85 MHz (6.552 MHz, UK) with C 3014 (± 50 Hz).
2. Connect TP 2 via 0.1 µF to TP 5. Connect TP 4 and TP 3. Feed in 182 kHz (728 kHz % 4) at TP 6 via 0.1 µF. Sinusoid level = 250 mV_{eff}. Connect a frequency counter at TP 7 via a 10/1 scaler, and trim to 5.824 MHz with C 3032 (± 50 Hz). Sever the connections again.

Please check:

Feed a NICAM-modulated signal to the "DF" input socket. 5.85 MHz (6.55 MHz, UK) with approx. 50 mV_{eff} level. When this signal is fed in, the frequency should synchronize to 5.85 MHz (6.55 MHz, UK) at R 19 (TP 1) and to 5.824 MHz at TP 7.

Calibrating Decoder IC 3002

Connect an oscilloscope at TP 8 of IC 3002 (via a 10/1 scaler). With a NICAM input signal (DF), a 64 kHz signal will be received at TP 8. Trim this signal to a duty factor of 1/1 with C 3048. After switching the input signal off and on again at the "DF" socket, the duty factor should always synchronize to 1/1.

Equilibrage pour NICAM



1. Alimenter TP 2 par le condensateur 10 nF avec 50 mV_{eff} 5.80 MHz (6.5 MHz, UK). Raccorder le compteur de fréquence à R 19 (TP 1) en passant par le diviseur 10/1 et équilibrer avec C 3014 à 5.85 MHz (6.552 MHz, UK) (± 50 Hz).
2. Appliquer TP 2 à TP 5 par 0.1 µF. (⊥)
Relier TP 4 et TP 3. Alimenter 0.1 µF 182 kHz (728 kHz % 4) à TP 6. Niveau sinusoïdal = 250 mV_{eff}. Raccorder un compteur de fréquence à TP 7 en passant par le diviseur 1/10 et équilibrer à 5.824 MHz avec C 3032 (± 50 Hz). Défaire de nouveau les liaisons.

Contrôler SVP

Appliquer un signal modulé NICAM à la prise d'entrée "DF". 5.85 MHz (6.55 MHz, UK) avec niveau de 50 mV_{eff} env. Lors de l'application de ce signal, la fréquence sur R 19 (TP 1) devrait synchroniser à 5.85 MHz (6.55 MHz, UK) et, sur TP 7, à 5.824 MHz.

Equilibrage du décodeur IC 3002

Raccorder l'oscilloscope à TP 8 de l'IC 3002 (par diviseur 10/1). Un signal de 64 kHz est appliqué à TP 6 avec le signal d'entrée NICAM (DF). Équilibrer ce signal avec C 3048 à un rapport d'impulsions de 1/1. Après suppression et application du signal d'entrée à la prise "DF", le rapport d'impulsions devrait toujours synchroniser à 1/1.


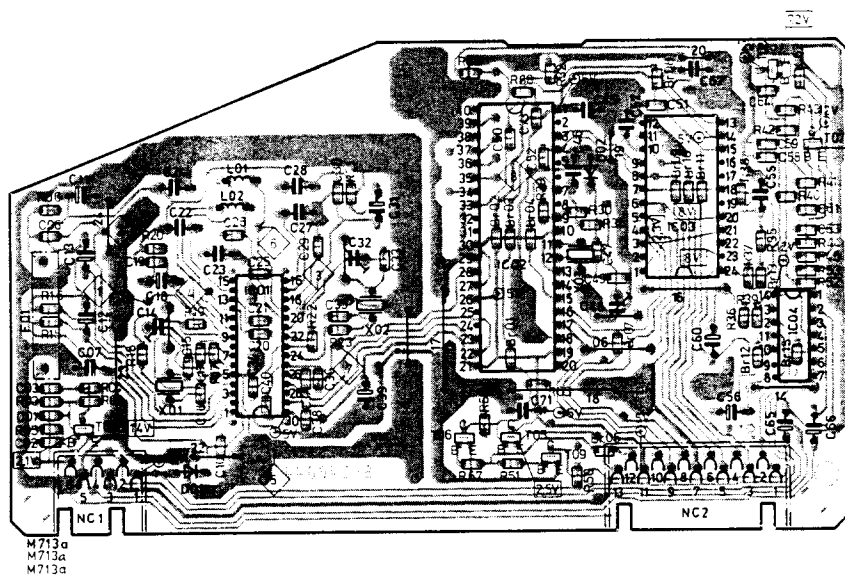
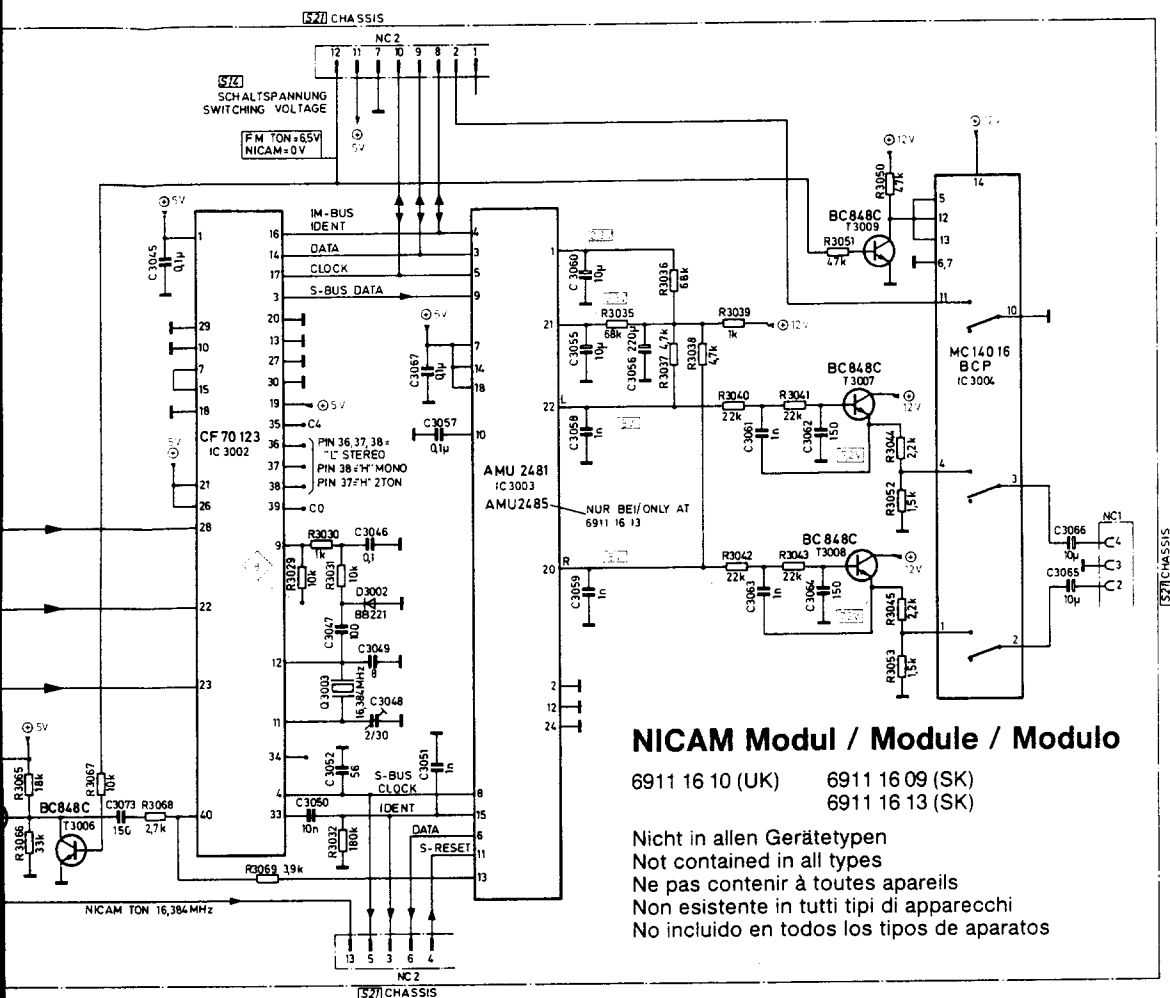


Collegare oscillografo a TP 8 di IC 3002 (tramite partitore di tensione 10/1). Con il segnale d'ingresso NICAM (DF) a TP 8 risulta applicato un segnale a 64 kHz. Bilanciare questo segnale con **C 3048** su un duty cycle pari a 1/1. Dopo il disinserimento e l'inserimento del segnale d'ingresso alla presa «DF», il duty cycle dovrebbe essere sincronizzato ogni volta su 1/1.

Einstellung / Adjustment Réglage / Taratura / Ajuste	Pos.	einstellen auf ... / adjust to ... / Régler afin ... / regolare su ... ajustaren ...	Hinweise, Vorbereitungen ect. Notes / Remarques / Avvisi / Observaciones
UI	R 612	 155 V $\pm$ 0.5 V an / on / sur / su C 734 (TP 501) $\rightarrow$ 110° FST-Chassis 145 V $\pm$ 0.5 V an / on / sur / su C 734 (TP 501) $\rightarrow$ 110° SQ-Chassis 118 V $\pm$ 0.5 V an / on / sur / su C 734 (TP 501) $\rightarrow$ 90°-Chassis	 = min
Hor. Frequ.	R 624	 stehenden hor. Austastbalken / stationary hor. blanking bar barres hor. de suppression fixes / barre di canc. orizz. stabili barras hor. de supresión fijas	 = Kurzschl. / Connect. Court-circ. / Corto circ. Cortocircuito
Hor. Ampl.	R 556	 106% FuBK-Testbild / 106% Test picture / 106% mire 106% immagine di test / 106% cuadro de ajuste	
Hor. Lage / Pict. shift hor. Pos. hor. / Pos. orizz. Pos. de la imagen, hor.	R 634	 = 	
O-W Kissen / E-W cushion Coussin E-O / Cuscin. EO / Cejín EO	R 565		110°-Chassis
Trapez / Trapezium Trapeze / Trapezio / Trapecio	R 557		
Vert. Ampl. Vert. Lin.	R 402 R 403	 Kreis / circle / cercle / cerchio / círculo	 = eingestellt sein / must be properly adjusted / doit déjà être réglée / deve essere regolata / debe ser ajustado
Vert. Lage / Pict. shift vert. Pos. vert. / Pos. vert.	R 406 R 407	 = 	 = trennen / removed / déconnecter / desconectar
Focus	R 1001	optimale Schärfe / max. sharpness / netteté optimale immagine ottimale / nitidez optima	 = Testbild / Test picture / mire immagine di test / cuadro de ajustage
Pilottonabgleich Pilot signal alignment Alignement du son pilote Regolazione di tono pilota	L 3020	Stereo-Signal (Mono-Betrieb). Oszilloscop an TP 3005. Mit L 3020 auf Maximum abgleichen (54,7 kHz). Stereo signal (mono activ). Scope to TP 3005. L 3020 for max. adjustment (54,7 kHz). Signal stéréo (sonore mono). Oscilloscopie sur TP 3005. Avec L 3020 sur max. (54,7 kHz). Stereo segnale (funzionare mono). Oscillografo a TP 3005 con L 3020 ad uscita massima (54,7 kHz).	
U ₀₂ Schirmgitterabgl. Screen grid balancing Balance de grille-écran Taratura griglia schermo Ajuste de rejilla-pantalla	Mit Helligkeitseinsteller den Schwarzbalken der Grautreppe vom FuBK-Testbild so einstellen, daß dieser gerade nicht leuchtet (= Nennhelligkeit!). Auf AV aufweist; diese ist dann mit R 1004 auf 175 V $\pm$ 5 V (Voltmeter Ri > 5 MΩ) einzustellen. Use brightness adjuster to adjust the black bar of the grey scale of the FuBK test picture so that the black bar just does not light up (= rated brightness!). Switch to AV (the AV input must be open, a black picture will appear!). Carry out measurements to find out which of the three picture-tube cathodes (R, G, B) exhibits the highest voltage; then adjust this voltage to 175 V $\pm$ 5 V using R 1004 (voltmeter Ri > 5 MΩ). Utiliser l'ajusteur de luminosité pour régler la barre de noir du palier de gris de la mire FuBK de telle manière qu'elle se mette juste à s'éteindre (= luminosité la tension maximale; celle-ci doit ensuite être réglée sur 175 V $\pm$ 5 V au moyen de R 1004 (voltmètre Ri > 5 MΩ)). Con il regolatore di luminosità, regolare le linee nere della scala delle gradazioni di grigio del monoscopio FuBK in modo tale che quest'ultimo non sia illuminato (= luminosità nominale). Commutare su AV (l'ingresso AV deve essere aperto, appare un'immagine nera!). Misurare quale dei tre catodi del cinescopio (R, G, B) presenta la tensione più alta; questa deve quindi essere regolata con R 1004 su 175 V $\pm$ 5 V (voltmetro Ri > 5 MΩ). Ajustar, mediante el regulador del brillo, la barra negra de la escala gris de la carta de ajuste FuBK de manera tal, que justo no brille (= brillo nominal). Pasar a AV (la entrada AV debe estar abierta; aparece una imagen negra). Medir cuál de los tres cátodos del tubo electrónico (R, G, B) presenta la mayor tensión; U₀₂ muß eingestellt sein. Mit Taste „CLEAR“ können urspr. Werte zurückgehoht werden. L'image de test d'échelle grise etc. U₀₂ doit être réglée. La touche «CLEAR» permet de recommencer sur les valeurs de base. Scala del grigio del monoscopio etc.: U₀₂ deve essere regolato. Con il tasto «CLEAR» potete ristabilire i valori iniziali. Imagen test de tonalidades de gris, etc. U₀₂ debe estar ajustado. Con la tecla «CLEAR» pueden reponerse los valores originarios.		
1.1 DRIVE	Grautreppe-Testbild etc. U₀₂ muß eingestellt sein. Mit Taste „CLEAR“ können urspr. Werte zurückgehoht werden. Grey-scale test image etc. U₀₂ must be set. You can use the "CLEAR" button to re-adjust to original values. L'image de test d'échelle grise etc. U₀₂ doit être réglée. La touche «CLEAR» permet de recommencer sur les valeurs de base. Scala del grigio del monoscopio etc.: U₀₂ deve essere regolato. Con il tasto «CLEAR» potete ristabilire i valori iniziali. Imagen test de tonalidades de gris, etc. U₀₂ debe estar ajustado. Con la tecla «CLEAR» pueden reponerse los valores originarios. - Serv. Abdeckung auf IR-Sender legen oder siehe Skizze. / Place service cover on IR transmitter, or see illustration. / Posez le couvercle de service sur l'émetteur IR ou voir figure. / Mettere Serv. copertura sul trasmettitore IR, oppure vedi disegno. / Poner cubierta serv. en emisor IR o ver dibujo. - Einschalten: Am Fernbedienungsgeber innerhalb 1 Sekunde Taste  (Mono-Stereo), Taste  und dann Taste  (Hypersonic) drücken. To switch on: press button  (mono-stereo), button  and then button  (hypersonic) on the remote-control transmitter within 1 second. Displays shows: Mise en serv.: appuyer dans le délai d'une seconde sur la touche  (mono-stéréo), sur la touche  et puis sur la touche  (hypers.), situées sur la télécom. L'affichage indique: Accensione: entro 1 secondo premere sul trasmettitore del telecomando il tasto  (mono-stereo), il tasto  e poi il tasto  (hypersonic). Indicación del display: Conectar: En el telecomando, pulsar, dentro de 1 segundo, la tecla  (Mono-Stereo), la tecla  y luego la tecla  (Hypersonic). Indicación del display: - Taste „G2“ und „LOAD“ nacheinander drücken. / Press buttons "G2" and then "LOAD" consecutively. / Appuyez d'abord sur la touche «G2» et ensuite sur «LOAD». / Premere uno dopo l'altro i tasti «G2» e «LOAD». / Apertar sucesivamente las teclas «G2» y «LOAD». Taste „DRIVE G“ drücken / Press button "DRIVE G" / Appuyez sur la touche «DRIVE G» / Premere il tasto «DRIVE G» / Apertar la tecla «DRIVE G» Mit (+) (-) Tasten in den hellen Partien auf farbneutrales Bild einstellen. / Use the (+) (-) buttons to adjust to colour-neutral image in the light image quadro a cromaticità neutrale. / Ajustar imagen de color neutral con las teclas (+) (-). / Regolare con i tasti (+) e (-) nelle zone chiare il quadro a cromaticità neutrale. / Ajustar imagen de color neutral con las teclas (+) (-) en las zonas claras. - Taste „DRIVE B“ drücken / Press button "DRIVE B" / Appuyez sur la touche «DRIVE B» / Premere il tasto «DRIVE B» / Apertar la tecla «DRIVE B» Mit (+) (-) Tasten in den hellen Partien auf farbneutrales Bild einstellen. / Use the (+) (-) buttons to adjust to colour-neutral image in the light image quadro a cromaticità neutrale. / Ajustar imagen de color neutral con las teclas (+) (-). / Regolare con i tasti (+) e (-) nelle zone chiare il quadro a cromaticità neutrale. / Ajustar imagen de color neutral con las teclas (+) (-) en las zonas claras.		
1.2 CUT OFF	- Taste „CUT OFF G“ drücken / Press button "CUT OFF G" / Appuyez sur la touche «CUT OFF G» / Premere il tasto «CUT OFF G» / Apertar la tecla «CUT OFF G» Mit (+) (-) Tasten in den dunklen Partien auf farbneutrales Bild einstellen. / Use the (+) (-) buttons to adjust to colour-neutral image in the dark image sections. / Ajustez une image à couleurs neutres dans les parties claires avec les touches (+) (-). / Regolare con i tasti (+) e (-) nelle zone scure il quadro a cromaticità neutrale. / Ajustar imagen de color neutral con las teclas (+) (-) en las zonas oscuras. - Taste „CUT OFF B“ drücken / Press button "CUT OFF B" / Appuyez sur la touche «CUT OFF B» / Premere il tasto «CUT OFF B» / Apertar la tecla «CUT OFF B» Mit (+) (-) Tasten in den dunklen Partien auf farbneutrales Bild einstellen. / Use the (+) (-) buttons to adjust to colour-neutral image in the dark image quadro a cromaticità neutrale. / Ajustar imagen de color neutral con las teclas (+) (-). / Regolare con i tasti (+) e (-) nelle zone scure il quadro a cromaticità neutrale. / Ajustar imagen de color neutral con las teclas (+) (-) en las zonas oscuras. - Drive-Abgleich ev. wiederholen / Drive adjustment alternately / Répéter alt. la correction drive / Ripetere rec. la correzione drive / Repetir alt. la corrección de ajuste drive Mit Taste „LOAD“ Werte abspeichern. / Use the "LOAD" button to store these values in memory. / Mémorisez les valeurs à l'aide de la touche «LOAD». / Memorizzare i valori con il tasto «LOAD». / Almacenar los valores con la tecla «LOAD».		
			Program



oder mit Oszilloscop auf 165V schwarz einstellen (bei FuBK-Testbild)
or with oscilloscop to 165V black adjustment (only by FuBK test picture)

IFB 671

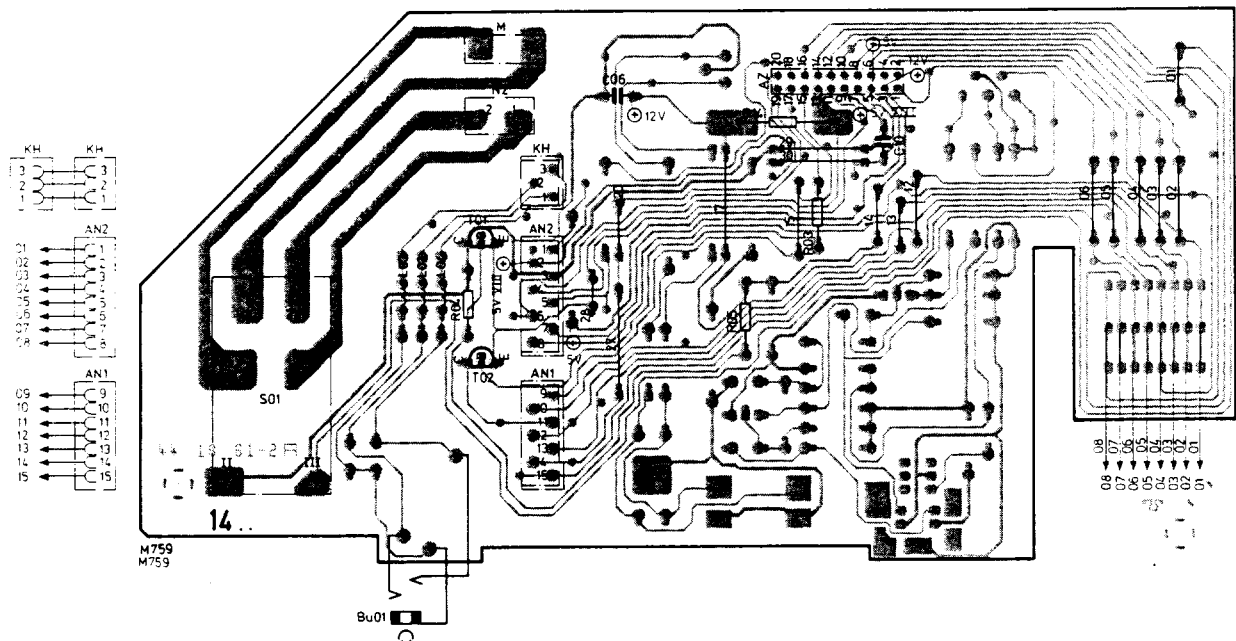
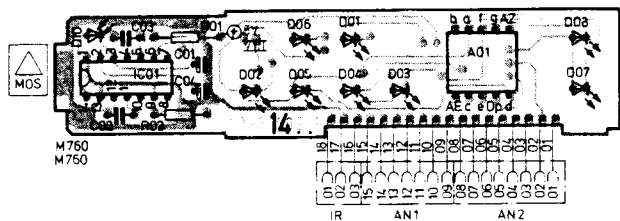






Netzfilterplatte
Mains filter board
Plaque filtre secteur
Piastra filtro di rete

IFB 677/671

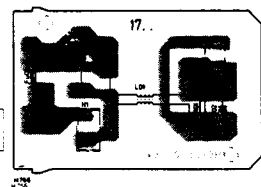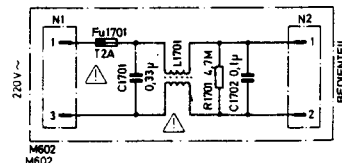


IFB 677

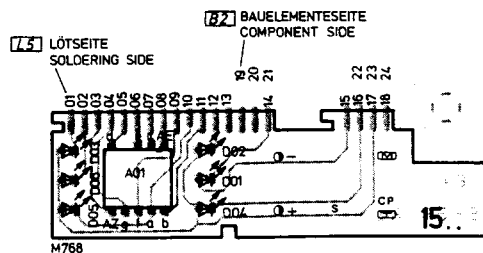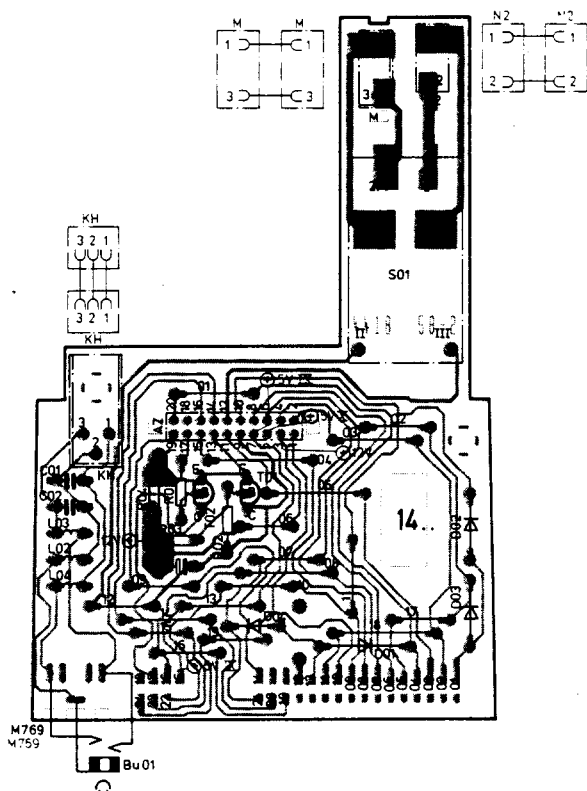

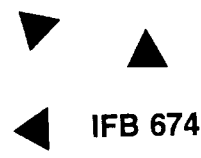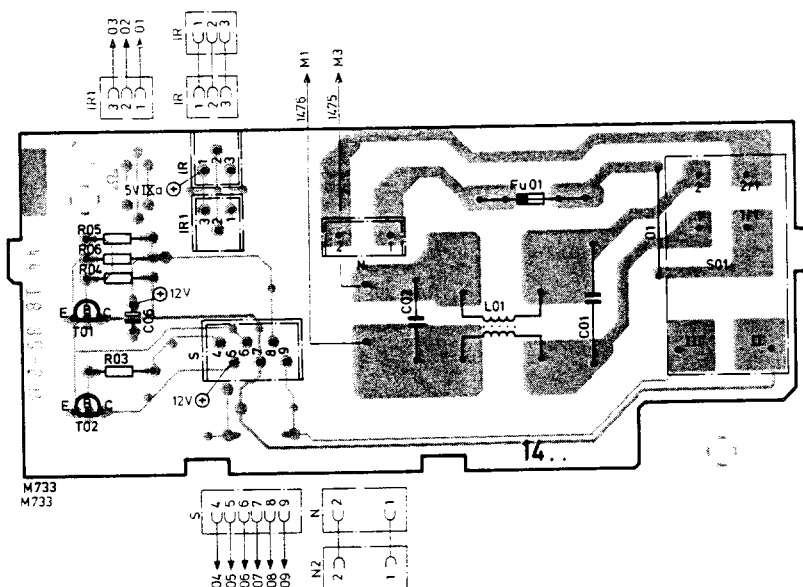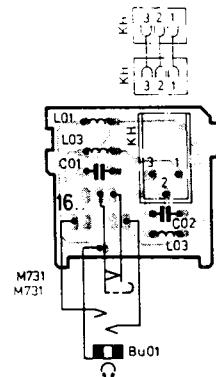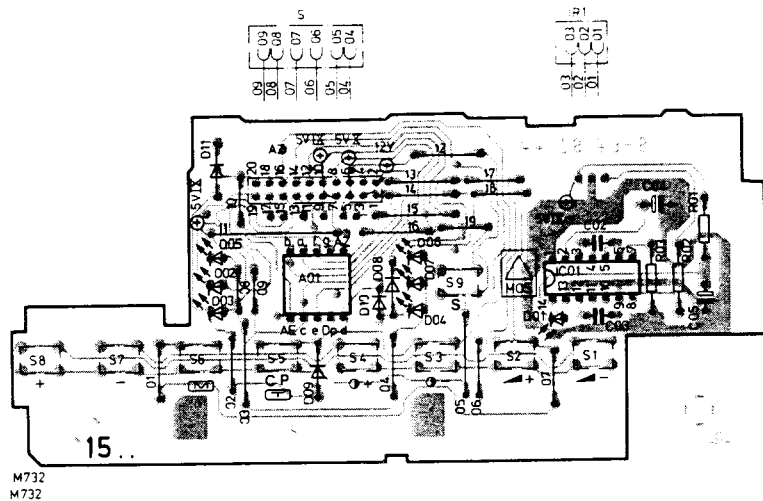


IFB 674

AV-Eingangsplatte (R)
AV input board
Platine de entrée AV
Piastra di entrata AV
Placa entrada AV

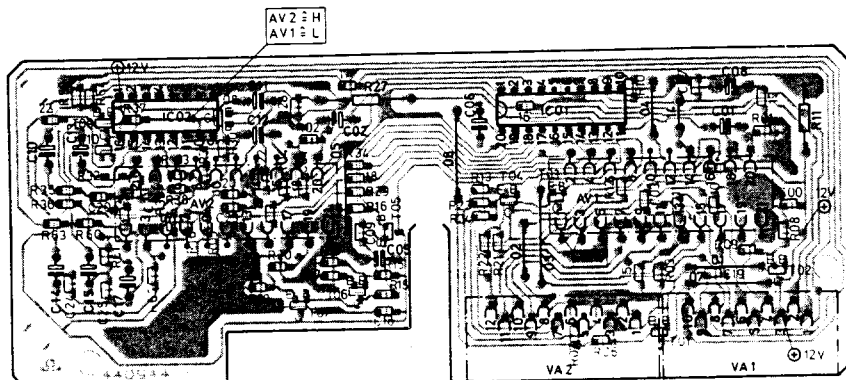

Euro-AV-Buchse / SCART socket
Prise Euro-AV / Presa di Peritelevisione

- 1 Audio B Ausgang / output / sortie / uscita
- 2 Audio B Eingang / input / entrée / entrata
- 3 Audio A Ausgang / output / sortie / uscita
- 4 Audio Masse / earth / masse / massa
- 5 Blau, Masse / blue, earth / bleu, masse / massa, blu
- 6 Audio A Eingang / input / entrée / entrata
- 7 Blau / blue / bleu / blu
- 8 Schaltspannung / switching voltage / tension de commutation / commutazione di funzione
- 9 Grün, Masse / green, earth / vert, masse / massa verde
- 10 Datenleitung 2 / data line 2 / ligne de données 2 / non collegato
- 11 Grün / green / vert / verde
- 12 Datenleitung 1 / data line 1 / ligne de données 1 / non collegato
- 13 Rot, Masse / red, earth / rouge, masse / massa rosso
- 14 Reserve / reserve / masse signal de suppression / non collegato
- 15 Rot / red / rouge / rosso (Chroma-Sign. / Chroma sign. / Sign. de chrominance / Segn. croma)
- 16 Austastsignal / blanking signal / signal de suppression / cancellazione
- 17 Video Masse / video earth / masse vidéo sortie / massa video
- 18 Austastsignal Masse / blanking signal earth / masse vidéo entrée / massa cancellazione
- 19 Video Ausgang / output / sortie / uscita
- 20 Video Eingang / input / entrée / entrata (Luminanz-Sign. / Luminance sign. / Sign. de luminance / Segn. Luminanza)
- 21 Abschirmung und/oder Masse Leitung / shielding and/or earth lead / blindage et/ou masse ligne / massa comune

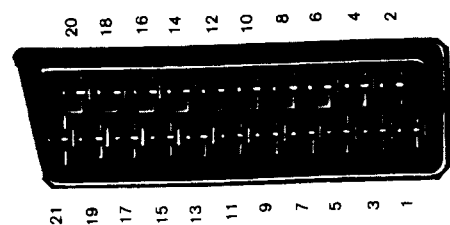

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

⚠ Sicherheitsbauteil im Sinn der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden.			
⚠ Safety components in accordance with existing regulations. These components must only be replaced by original component parts.			
⚠ Composant de sécurité conformément aux réglementations de sécurité. Ces composants doivent être uniquement remplacés par des pièces d'origines.			
⚠ Componenti di sicurezza ai sensi del regolamento di sicurezza. Queste componenti devono venir sostituite unicamente con parti originali.			
Chassis Compact D-E (110°) FST			
Chassis Compact D-E (90°) FST			
Chassis Compact D-E (110°) SQ			
IC 401	TDA 3654 N 3		5861 77 20
IC 521	UA 7812 CKC		5861 87 20
IC 601	TDA 8372 A		5861 77 21
IC 701	TEA 2164 G		5861 87 21
IC 721	MC 7805 CT		5861 77 03
IC 722	L 78 M05 CXDL 60296		5861 87 03
IC 723	L 78 M 08 CX		3763 14 19
IC 950	TDA 4680 V1		3768 17 48
IC 1452	SDA 3526-2	MOS	3768 21 57
IC 3101	ADC 2311 E/08	MOS	3766 11 70
IC 3201	APU 2471-78	MOS	3768 17 94
IC 3301	TDA 2822 M		3768 17 73
IC 3501	TDA 1521 N3		3768 17 71
T 501	S 2000 AF		3765 13 94
T 561, 562	BC 858 C	Chip	3776 51 14
T 563	BD 237		3779 13 15
T 601, 971, 1451...1453, 1471, 3501, 3502	BC 848 B	Chip	3779 13 17
T 701	S 2000 AF		3763 12 48
T 1455, 1456	BC 328-25		3763 12 57
T 3001, 3002, 3505	BC 858 B	Chip	3616 13 84
T 3101, 3301, 3302, 3330, 3503, 3504 3020	BC 848 C	Chip	3614 54 23
D 401	1 N 4002		3616 17 40
D 501, 731	BYW 74		3614 53 22
D 502	BY 228		3616 13 84
D 504, 510, 707, 711, 714	BA 157		3614 71 33
D 521	BYW 72		3614 54 22
D 523	BA 158		3616 13 84
D 561	BAV 20		3614 71 33
D 571	SD 103 C		3614 54 22
D 601, 603, 703...704, 971, 972, 1452...1455, 1457, 3020, 3021, 3501, 3503	LL 4148 F		3614 53 23
D 602, 606, 965, 1071, 1073, 1451, 3502	1 N 4148		3657 11 36
D 604	ZPD 9,1		3657 54 18
D 654...657	1 N 4007		3657 55 43
D 702	ZPY 11		3656 10 09
D 717	BZX 85 C2 V7		3657 54 16
D 721	BYW 72		3656 10 10
D 733	BYT 56 J		3656 06 25
D 1072	ZTK 33		3656 02 02
D 1471	ZPD 5,6		3656 03 11
R 402	100 Ω		3656 08 10
R 403	680 Ω		3653 17 73
R 403	4,7 kΩ		3657 11 41
R 502	10 Ω	0,25 W	3653 24 17
R 504	470 Ω	0,25 W	3653 22 02
R 509	2,2 Ω	0,4 W	3657 54 16
R 541	1 kΩ	0,25 W	3657 53 90
R 547	33 Ω	(90° FST)	3653 17 74
R 547	82 Ω	(110° SQ)	3653 17 24
R 556	47 kΩ		3111 17 51
R 557	220 Ω		3111 45 10
R 565	10 kΩ		3111 45 17
R 612, 624	7,5 kΩ		3151 26 03
R 613	390 k	0,25 W	3151 45 20
R 630	4,7 Ω	0,25 W	3142 38 09
R 634	47 k	W	3151 26 08
R 651			3141 39 13
R 652	5,1 Ω	8 W	3141 39 72
R 701			3111 45 20
R 723	50 Ω	0,7 W	3111 17 51
R 724	8,2 MΩ	0,54 W	3111 45 10
R 738	220 Ω	1 W	3111 45 17
R 3318	3,3 Ω	0,25 W	3151 26 03
C 502	7,5 nF	1600 V (110°) FST	3151 45 20
C 502	8,2 nF	1600 V (110°) SQ	3142 38 09
C 502	5,6 nF	1600 V (90° FST)	3151 26 08
C 504	27 nF	400 V	3141 39 13
C 508	6,8 nF	400 V	3141 39 72
C 513	0,15 μF	400 V (110°)	3111 45 20
C 513, 514	0,18 μF	400 V (90° FST, 110° SQ)	3111 17 51
C 514	0,1 μF	400 V (110° FST)	3111 45 10
C 651	1 nF	400 V	3111 45 17
C 652	0,1 μF	400 V	3151 26 03
C 654, 656	1,5 nF	2 kV	3151 45 20
C 717	330 pF	1 kV	3142 38 09
C 718	680 pF	2 kV	3151 26 08
C 723	3,3 nF	400 V	3141 39 13
C 733	330 pF	1 kV	3141 39 72
L 401	Drossel / Choke		3111 45 20
L 503	Bob. de self / Bobina		3111 17 51
L 503	Linearität / Linearity	(110°)	3111 45 10
L 503	Linearité / Linearità	(90° FST)	3111 45 17
L 521	Drossel / Choke		3151 26 03
	Bob. de self / Bobina		3151 45 20
L 541	Drossel / Choke	(110° FST/SQ)	4557 13 02
L 541	Bob. de self / Bobina		4516 10 20
L 562	Drossel / Choke	(90° FST)	4516 10 40
L 562	Bob. de self / Bobina		4557 80 60
L 562	Spule / Coil	(110° FST)	
L 562	Bobine / Bobina		
L 562	Spule / Coil	(110° SQ/90° FST)	
L 562	Bobine / Bobina		
L 701	Drossel / Choke		
L 701	Bob. de self / Bobina		
L 702	Drossel / Choke		
L 702	Bob. de self / Bobina		
L 721, 731, 741	Drossel / Choke		
L 721, 731, 741	Bob. de self / Bobina		
L 730, 733, 1071	Drossel / Choke		
L 730, 733, 1071	Bob. de self / Bobina		
L 732	Drossel / Choke		
L 732	Bob. de self / Bobina		
L 3020	Spule / Coil / Bobine / Bobina		
L 3102, 3201	Spule / Coil / Bobine / Bobina		
L 3501, 3502	Drossel / Choke		
L 3501, 3502	Bob. de self / Bobina		
F 1451, 1452	Filter / Filter / Filtre / Filtre		
TR 501	ZTR D 071/37	(110° FST)	
TR 501	ZTR D 081/37	(90° FST)	
TR 501	ZTR D 076/37	(110° SQ)	
TR 701		(110° FST)	
TR 701		(110° SQ)	
TR 701		(90° FST)	
TR 702			
X 1451	Quarz / Quartz	4 MHz	
X 3230	Quarz / Quarzo	17,7344 MHz	
X 3230	Quarz / Quartz		
X 3230	Quarz / Quarzo		
Feder für T 501, 701, IC 401, 521, 721			
Spring clip for T 501, 701, IC 401, 521, 721			
Ressort de tension pour T 501, 701, IC 401, 521, 721			
Molla di trazione per T 501, 701, IC 401, 521, 721			
Anschlußleiste für HF-Modul / Female plug for RF module			
Réglette à douilles du module-HF			
Spinottiera per il modulo AF			
Kontaktleiste, 20polig / Contact strip, 20 fold			
Réglette de contact, 20 fois / Spinottiera, 20 parti			
Ferrit-Perle / Perla			
Ferrit-Perle / Perla 3,5x6			
IC-Fassung, 40 polig / IC socket, 40 fold			
Socle de IC, 40 broches / Zoccolo del IC, 40 poli			
IC-Fassung, 14 polig / IC socket, 14 fold			
Socle de IC, 14 broches / Zoccolo del IC, 14 poli			
IC-Fassung, 8 polig / IC socket, 8 fold			
Socle de IC, 8 broches / Zoccolo del IC, 8 poli			
IC-Fassung, 24 polig / IC socket, 24 fold			
Socle de IC, 24 broches / Zoccolo del IC, 24 poli			
Cinch-Buchse / Female plug / Réglette / Spinottiera			
LP-Buchse / Female plug / Réglette / Spinottiera			
ADC-Modul			
T 3020	BC 548 C		
D 3021	1 N 4148 SB		
Bildröhrenanschlußplatte, D-E			
C.R.T. base board			
Platine de connexion du tube-cathodique			
Piastra di allacciamento del cinescopio			
T 1023, 1033, 1043	BC 858 B	Chip	
T 1024, 1034, 1044	TBF 871		
T 1025, 1035, 1045	BF 420		
T 1026, 1036, 1046	BF 821	Chip	
T 1060, 1065	BC 858 C	Chip	
D 1001	BAV 103 MIN		
D 1002	ZMM 12		
D 1024, 1026, 1034, 1036, 1044, 1046, 1061, 1065	LL 4148 F MIN		
D 1025, 1035, 1045, 1062	LL 103 C MIN		
L 1029, 1039, 1049	Drossel / Choke		
L 1029, 1039, 1049	Bob. de self / Bobina		
R 1001	Fokus / Focus	(6911 47 01)	
R 1001	Concentration / Fuoco		
R 1001	Fokus / Focus	(6911 47 02)	
R 1001	Concentration / Fuoco		
R 1004	Ug2		
R 1025, 1035, 1045, 1045	1,5 kΩ		
Bildröhrenfassung / Picture tube socket			
Socle de tube-image / Zoccolo del cinescopio			
Erddung / Earthing			
Mise à la terre / Collegamento a masse			

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

- △ Sicherheitsbauteil im Sinn der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden.
 △ Safety components in accordance with existing regulations. These components must only be replaced by original component parts.
 △ Composant de sécurité conformément aux réglementations de sécurité. Ces composants doivent être uniquement remplacés par des pièces d'origines.
 △ Componenti di sicurezza ai sensi del regolamento di sicurezza. Queste componenti devono venir sostituite unicamente con parti originali.

Bildröhrenanschlußplatte, D-E**C.R.T. base board****Platine de connexion du tube-cathodique****Piastra di allacciamento del cinescopio**

T 1023, 1033, 1043	BC 858 B	Chip	3614 54 22	6911 47 03
T 1024, 1034, 1044	TBF 871		3612 52 83	6911 47 04
T 1025, 1035, 1045	BF 420		3612 01 25	
T 1026, 1036, 1046	BF 821	Chip	3614 73 50	
T 1060, 1065	BC 858 C	Chip	3614 54 23	
D 1001	BAV 103 min		3656 19 50	
D 1002	ZMM 12		3653 16 34	
D 1024, 1026, 1035, 1036, 1045, 1046, 1061, 1062, 1065	LL 4148 min		3656 03 11	
D 1025, 1035, 1045	LL 103 C min		3656 02 06	
R 1001	Fokus / Focus	△	3722 20 80	
	Concentration / Fuoco			
R 1001	Fokus / Focus	△	3722 20 79	
	Concentration / Fuoco			
R 1025, 1035, 1045	1,5 kΩ 0,3 W	△	3151 26 21	
C 1001	10 nF 1,5 kV		3315 09 57	
L 1029, 1039, 1049	Drossel / Choke		4557 17 59	
	Bobine de self / Bobina			
Bildröhrenfassung / Picture tube socket			4155 40 21	
Socle de tube-image / Zoccolo del cinescopio				
Erdung / Earthing			4888 90 71	
Mise à la terre / Collegamento a masse				

IFB 671**IFB 677**

Aufbauplatte / Mounting board			8625 24 32	5883 11 60
Plaque de montage / Piastra di montaggio	IFB 671			5883 11 57
Aufbauplatte / Mounting board			8625 30 41	
Plaque de montage / Piastra di montaggio	IFB 677			
Kontaktplatte / Contact board			6943 18 25	
Platine de contact / Piastra di cont.	IFB 677			
Bedienteilklappe / Operating unit lid			8687 04 07	
Sportello dell'unità di comando	IFB 677			
Schublade / Drawer / Cassetto	IFB 671		8625 52 06	
Blende für Schublade / Screen for drawer			8626 14 13	
Diaframma per cassetto	IFB 671			
Tastaturfolie / Keypad foil			4188 13 01	
Pellicola tastatura	IFB 671			
Netzschalter / Mains switch		△	4112 31 75	
Commutateur principal / Interruttore principale				
Netztaste / Mains pushbutton			6315 36 36	
Touche secteur / Interruttore generale	IFB 671			
Netztaste / Mains pushbutton			6315 36 35	
Touche secteur / Interruttore generale	IFB 677			
Kopfhörerbuchse kpl. / Headphone socket			4145 08 06	
Prise pour casque / Piastra di collegamento	IFB 671			
Kopfhörerbuchse kpl. / Headphone socket			4144 11 20	
Prise pour casque / Piastra di collegamento	IFB 677			
Kontaktleiste, 20polig / Contact plug, 20fold			7318 81 25	
Reglette à douilles, 20 fois / Spinottiera di contatto, 20 poli				
IC 1501 (IC 1)	TBA 2800	MOS	3763 08 13	
T 1401, 1402	BC 328-25		3614 71 33	
D 1401...1404	1 N 4148		3656 08 10	
D 1501 (D 1)	SFH 205		3683 10 33	
L 1402...1404	Drossel / Choke		4557 16 32	
	Bobine de self / Bobina			

Anzeigeplatte / Indicator board**Platine indication / Piastra indicatori (IFB 677)**

D 1501...1503, 1505	LR 3360 DG		3681 12 84	
D 1504	LG 3360 EH		3681 12 81	
D 1506	LY 3360 HL		3681 12 82	
A 1501	4606 R-NB		3686 12 01	
Halter für D 1501-1506 oben			8641 10 02	
Holder for D 1501-1506 top				
Support pour D 1501-1506 supérieur				
Supporto della D 1501-1506 superiore				

IFB 674

Aufbauplatte / Mounting board			8625 30 26	5883 11 52
Plaque de montage / Piastra di montaggio				
Netztaste / Mains pushbutton			6315 36 28	
Touche secteur / Interruttore generale				
Netzschalter / Mains switch			4112 31 75	
Commutateur principal / Interruttore principale				
Fu 1401	T 2A		4375 16 18	
T 1401, 1402	BC 328		3614 71 33	
L 1401	Drossel / Choke		4557 04 33	
	Bob. de self / Bobina			

Anzeigeplatte / Indicator board**Platine indication / Piastra indicatori**


IC 1501	TBA 2800		3763 08 13	6911 34 07
D 1501	S 186 P		3683 10 42	
D 1502...1504, 1506	LR 3360 DG		3681 12 84	
D 1505	LG 3360 EH		3681 12 81	
D 1507	LY 3360 HL		3681 12 82	
D 1508...1511	1 N 4148		3656 08 10	
L 1601, 1602	Drossel / Choke		4557 80 64	
	Bob. de self / Bobina			
A 1501	LTD 4606 R		3686 12 01	
Kopfhörerbuchse kpl. / Headphone socket			6911 34 06	
Prise pour casque / Piastra di collegamento				

IR-Sender / IR transmitter**IRS3****Émetteur, IR / Trasmettitore a raggi IR**

Zierblech / Blind / Tôle d'enjolivement / Fregio			6411 67 29	5652 13 34
Kontaktplatte, 48 polig / Contact board, 48-fold			4188 10 28	
Platine de contact, 48 fois / Piastra di contatto, 48 poli				
Gehäuseoberteil / Casing, top section			6138 52 01	
Boîtier partie supérieur / Parte superiore del telaio				
Gehäuseunterteil / Casing, bottom section			6138 54 01	
Boîtier partie base / Parte inferiore del telaio				
Batteriedeckel / Battery cover			6138 53 01	
Couvercle de batterie / Coperchio della batteria				
IC 1201	IRT 1250	MOS	3779 25 75	
T 1201	BC 368-E 6288		3614 56 74	
D 1201, 1202	LD 271 LED		3682 01 04	
D 1203	ZTE 2		3653 15 28	

AV-Eingangsplatte, D-E**AV input board****Platine d'entree, AV****Piastra di entrata**

IC 3901	TEA 6415 A		3766 11 72	
IC 3902	MC 14053 BCP	MOS	3773 51 10	
T 3901...3910	BC 848 B	Chip	3614 53 22	
SCART-Buchse / Socket / Prise / Presa			4145 02 58	

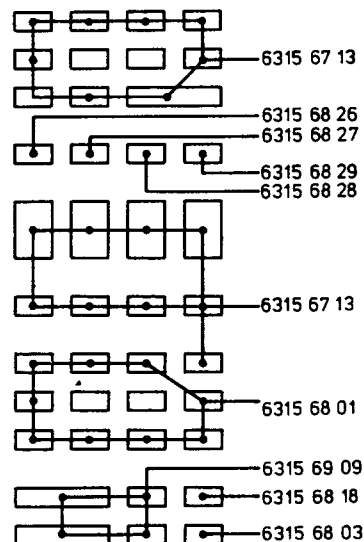IRS 3**TASTEN / PUSHBUTTONS
TOUCHES / PULSANTI**

A6 ATTENTION! NE JAMAIS CONNECTER AVEC  OU  CONNECTER
ATTENZIONE! NON COLLEGARE MAI CON  O 
¡ATENCIÓN! NUNCA CONECTAR A  O 

A8 CONVERTISSEUR A/D
CONVERTITORE A/D
CONVERTIDOR A/D

A13 SEPARATION DE L'OSCILLATEUR HORIZONTAL ET VERTICAL
SEPARATORE SINCRO, OSCILLATORE ORIZZ. E VERTICALE
SEPARADOR SINCRO, OSCILADOR HORIZ. Y VERTICAL

A25 PROCESSEUR-AUDIO
PROCESSORE AUDIO
PROCESADOR DE AUDIO

A35 PLATINE DE ENTREE AV
PIASTRA DI ENTRATA
PLACA ENTRADA AV

A40 ATTENTION! UTILISER UNIQUEMENT LA PIECE ORIGINALE ...
ATTENZIONE! UTILIZZARE SOLTANTO PEZZO ORIGINALE ...
ATENCIÓN: UTILIZAR SOLO LA PIEZA ORIGINAL ...

B6 POUR/AVEC
PER
PARA

B14 GAMME (BANDE)
BANDA
BANDA

B17 PLATINE CONNEXION DE TUBE D'IMAGE
BASETTA COLLEGAMENTO CINESCOPIO
PLACA DE CONEXION DE TRC

B24 MODE
MODO
MODO

C2 PLATINE DE CHASSIS
PIASTRA CHASSIS
PLACA DE CHASIS

C3 CHROMA
CROMA
CROMA

E1 MARCHE
ACCESO
ENCENDIDO

E8 ETAGE FINAL
STADIO FINALE
ETAPA FINAL

E10 DEMAGNETISATION
BOBINA SMAGNETIZZAZIONE
BOBINAS DESMAGNETIZADORAS

F1 DECODEUR COULEUR
DECODIFICATORE COLORE
DECODIFICADOR COLOR

F2 SIGNAL COMPOSITE COULEUR / CLLS
SEGNAL A COLORI COMPOSITO/FBAS
SEÑAL COMPUESTA DE COLOR (FBAS)

F3 SORTIE CLSS
USCITA FBAS
SALIDA SENAL COMP. COLOR

F9 FOCUS
FUOCO
FOCO

F10 DIVISEUR DE FREQUENCE
DIVISORE DI FREQUENZA
DIVISOR DE FRECUENCIA

H3 MODULE HF-FI
MODULO AF/MF
MODULO RADIOFRECUENCIA RF-IF

I5 AMPLIFICATEUR IR
AMPLIFICATORE IR
AMPLIFICADOR IR

K10 COINCIDENCE
COINCIDENZA
COINCIDENCIA

K14 AMPLI' ECOUTEUR
AMPLIFICATORE PER CUFFIA
AMPLIFICADOR AURICULARES

L6 LUMINANCE
LUMINANZA
LUMINANCIA

N1 ISOLE DE RESEAU
SEPARATO DALLA RETE
AISLADO DE RED

N5 CONNECTE AU RESEAU
COLLEGATO ALLA RETE
CONECTADO A LA RED

N6 SORTIE-BF
USCITA BF
SALIDA AF

N17 SEULEMENT POUR (AVEC)
SOLO NEGLI
SOLO PARA

P8 ETAGE QUASI-SON-PARALLELE
STADIO AUDIO QUASI PARALLELO
ETAPA DE SONIDO CUASI-PARALELO

S13 CONTROLE DE CIRCUIT D'ALIMENTATION A DECOUPAGE
PILOTAGGIO CIRCUITO ALIMENTAZIONE
CONTROL DE LA FUENTE DE ALIMENTACION

S22 EN CAS VEILLE
STAND-BY IN „PRE-FUNZIONAMENTO“
ESPERA

S29 LIMITATION DE COURANT DE FAISCEAU
LIMITATORE CORRENTE DI FASCIO
LIMITACION DE CORRIENTE DE HAZ

S31 COMMUTATION MUTING
CIRCUITO SILENZIATORE AUDIO
CIRCUITO SUPRESOR DE SONIDO

T17 REGULATION-TUNER CAG
TENSIONE C.A.G. TUNER
CONTROL SINTONIZADOR

U7 COMMUTATION DE TEMPS DE DELAY
DISINSERIMENTO TEMPO RITARDO
DESCONEXION TIEMPO RETARDO

U9 VERS LE HAUT
ALTO
ARRIBA

V2 DEVIATION VERTICAL
DEFLESSIONE VERT.
DEFLEXION VERTICAL

V21 DECODEUR VT
DECODER TELEVIDEO
DECODIFICADOR DE TELETEXTO

V28 PROCESSEUR VIDEO
PROCESSORE VIDEO
PROCESADOR VIDEO

R7 CIRCUIT DE REMISE A ZERO
CIRCUITO DI AZZERAMENTO
CIRCUITO DE REPOSICION

C3 CHROMA
CROMA
CROMA

E1 MARCHE
ACCESO
ENCENDIDO

F2 SIGNAL COMPOSITE COULEUR / CLLS
SEGNAL A COLORI COMPOSITO/FBAS
SEÑAL COMPUESTA DE COLOR (FBAS)

F6 FREQUENCE SOUTPORTEUSE COULEUR
FREQUENZA SOTT. DI CROMA
FREC. SUBPORT. DE COLOR

G4 FILTRE DE CLOCHE
FILTRO CAMPANA
FILTRO CAMPANA

L6 LUMINANCE
LUMINANZA
LUMINANCIA


S4 DISCRIMINATEUR SECAM
DISCRIMINATORE SECAM
DISCRIMINADOR SECAM

S1

Chassis




S2

S3

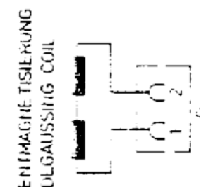


BEI CHASSIS:
AT 5861 77 20

BEI CHASSIS:
AT 5861 77 03

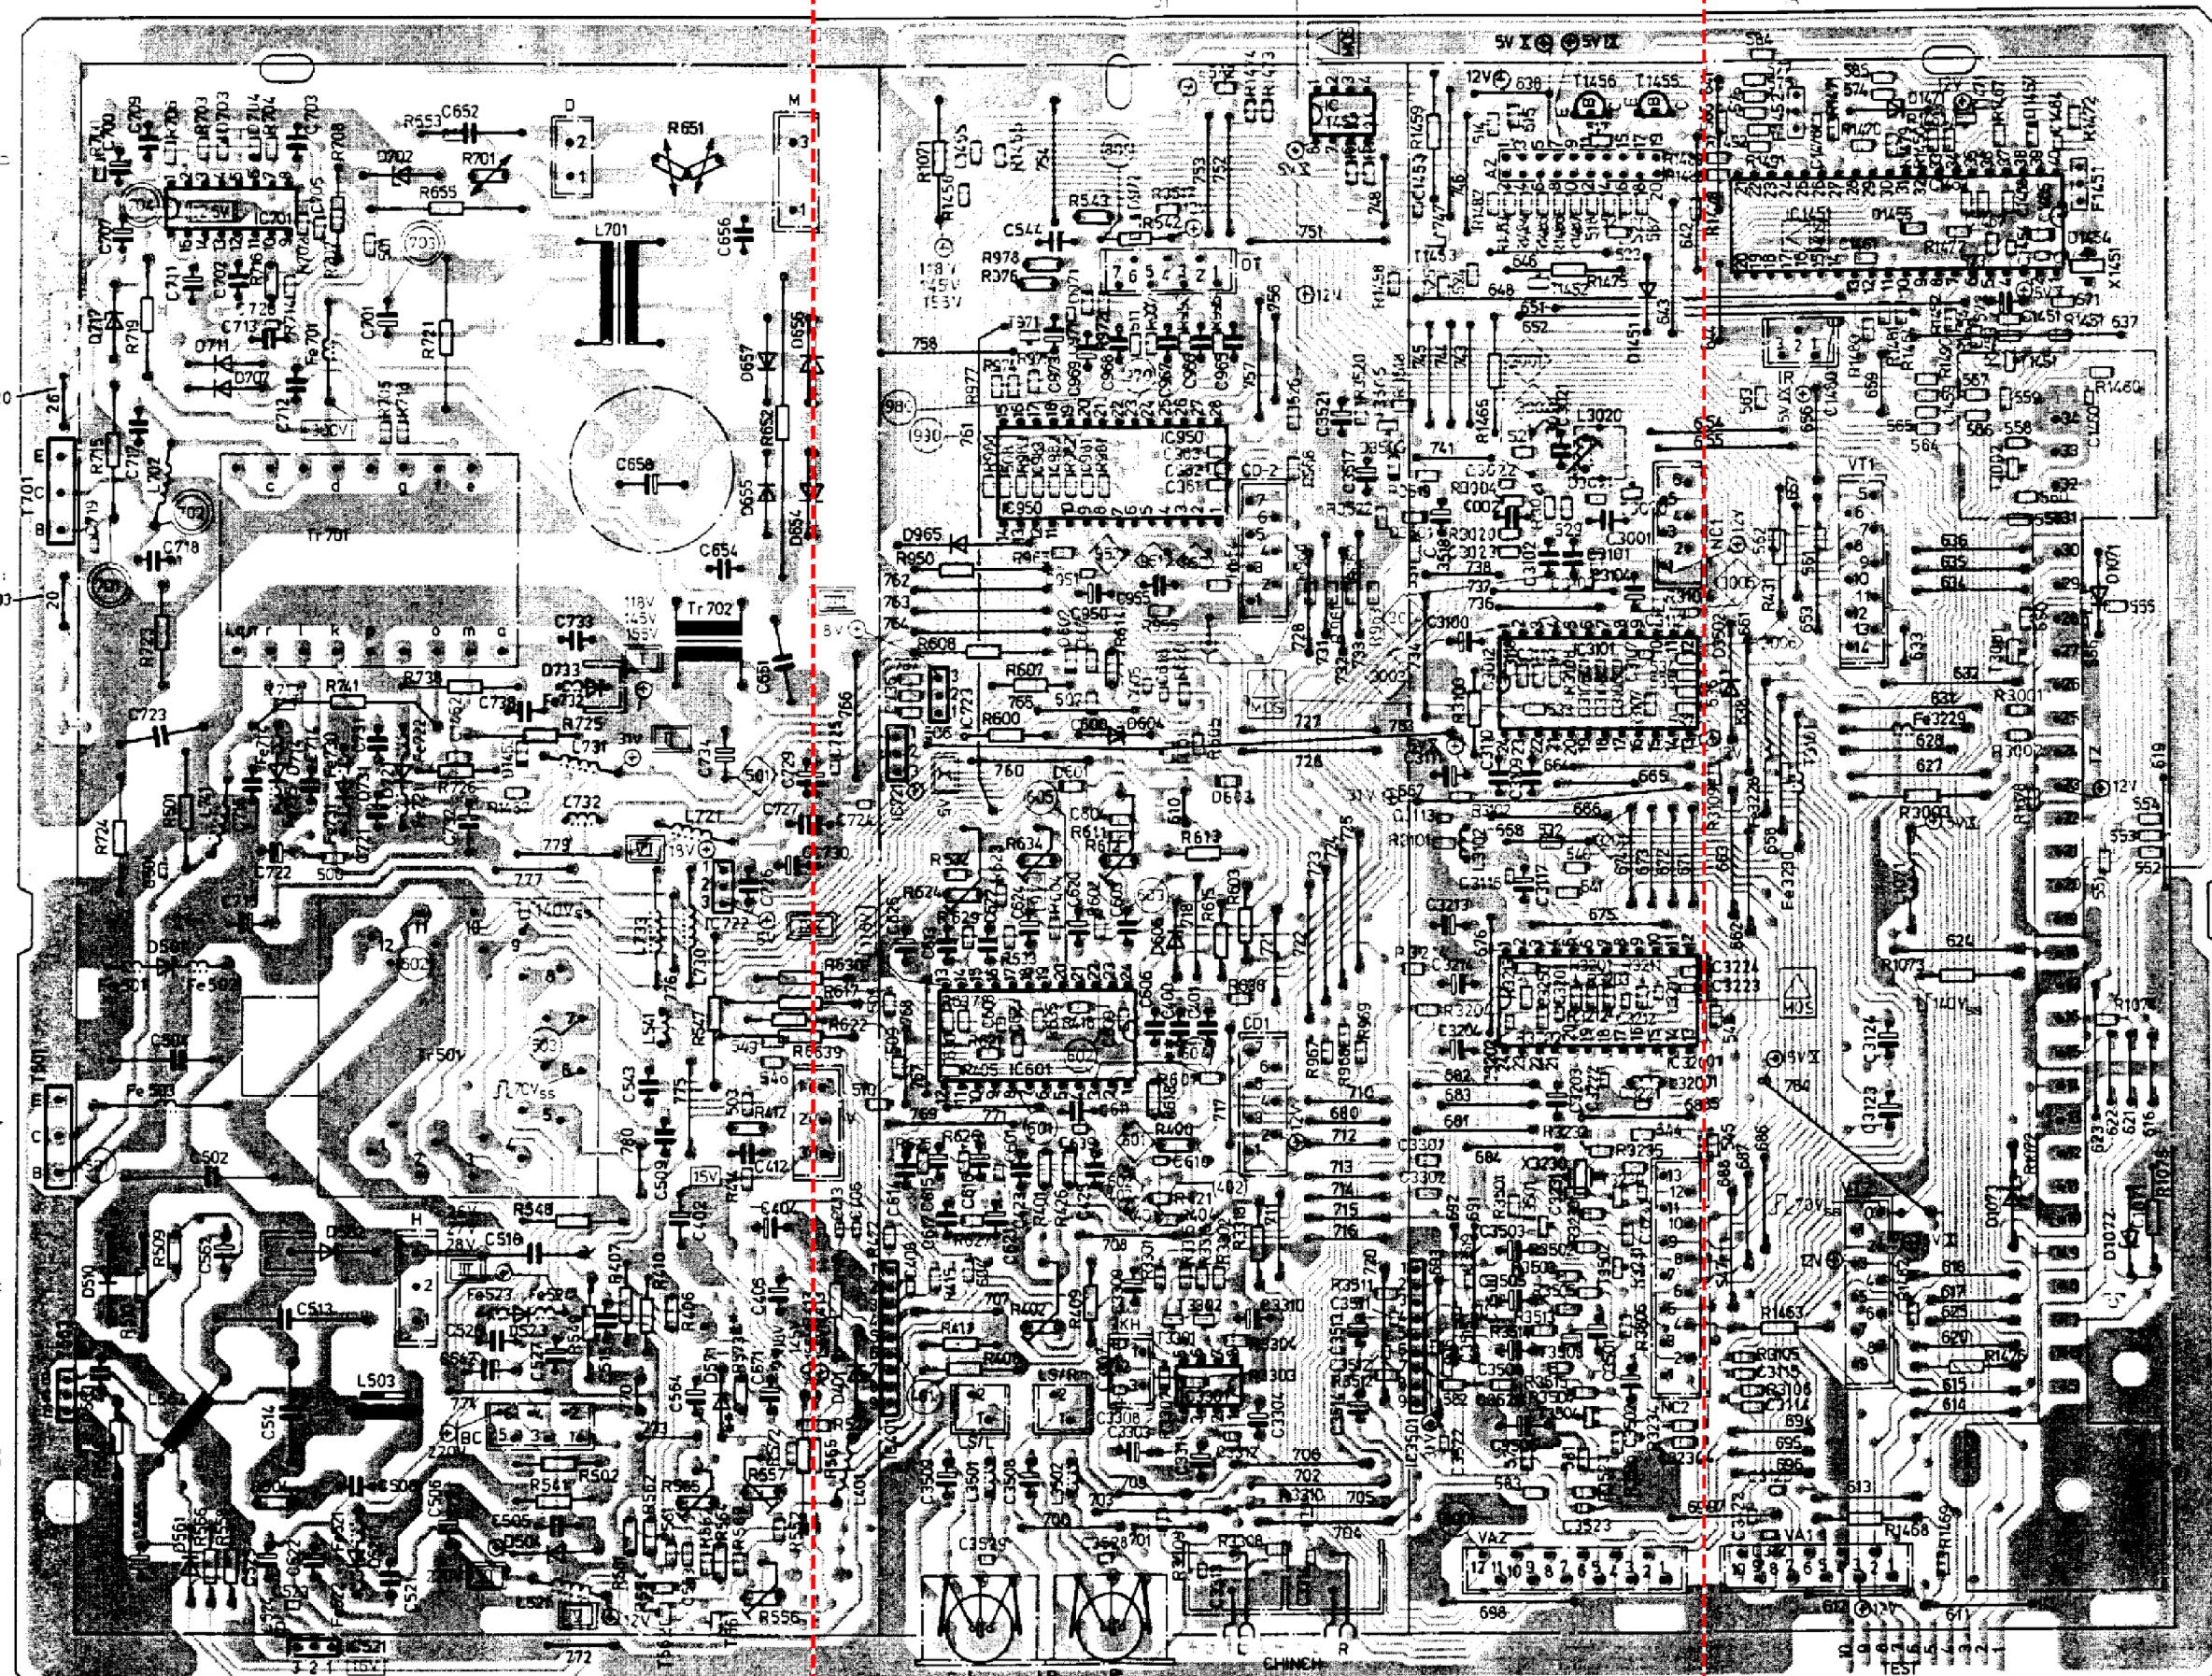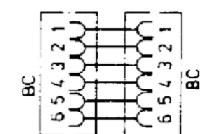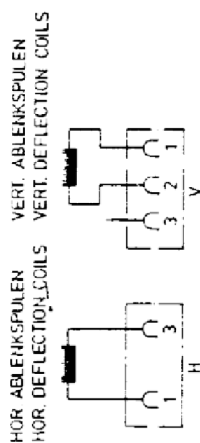

CHIP-TRANSISTOR

CHE

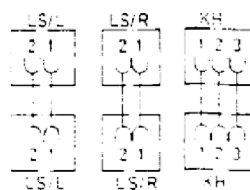

** BEI CHASSIS 5861 77 03

BEI AT
ENTFÄLLT
OMITTED
C400
C571
C573
D571




Chassis

ENTMAGNETISIERUNG
DEGAUSSING COIL

BEI
AT CHASSIS:
5861 77 20


BEI
AT CHASSIS:
5861 77 03

HOR. ABLENKSPULEN
HOR. DEFLECTION COILS

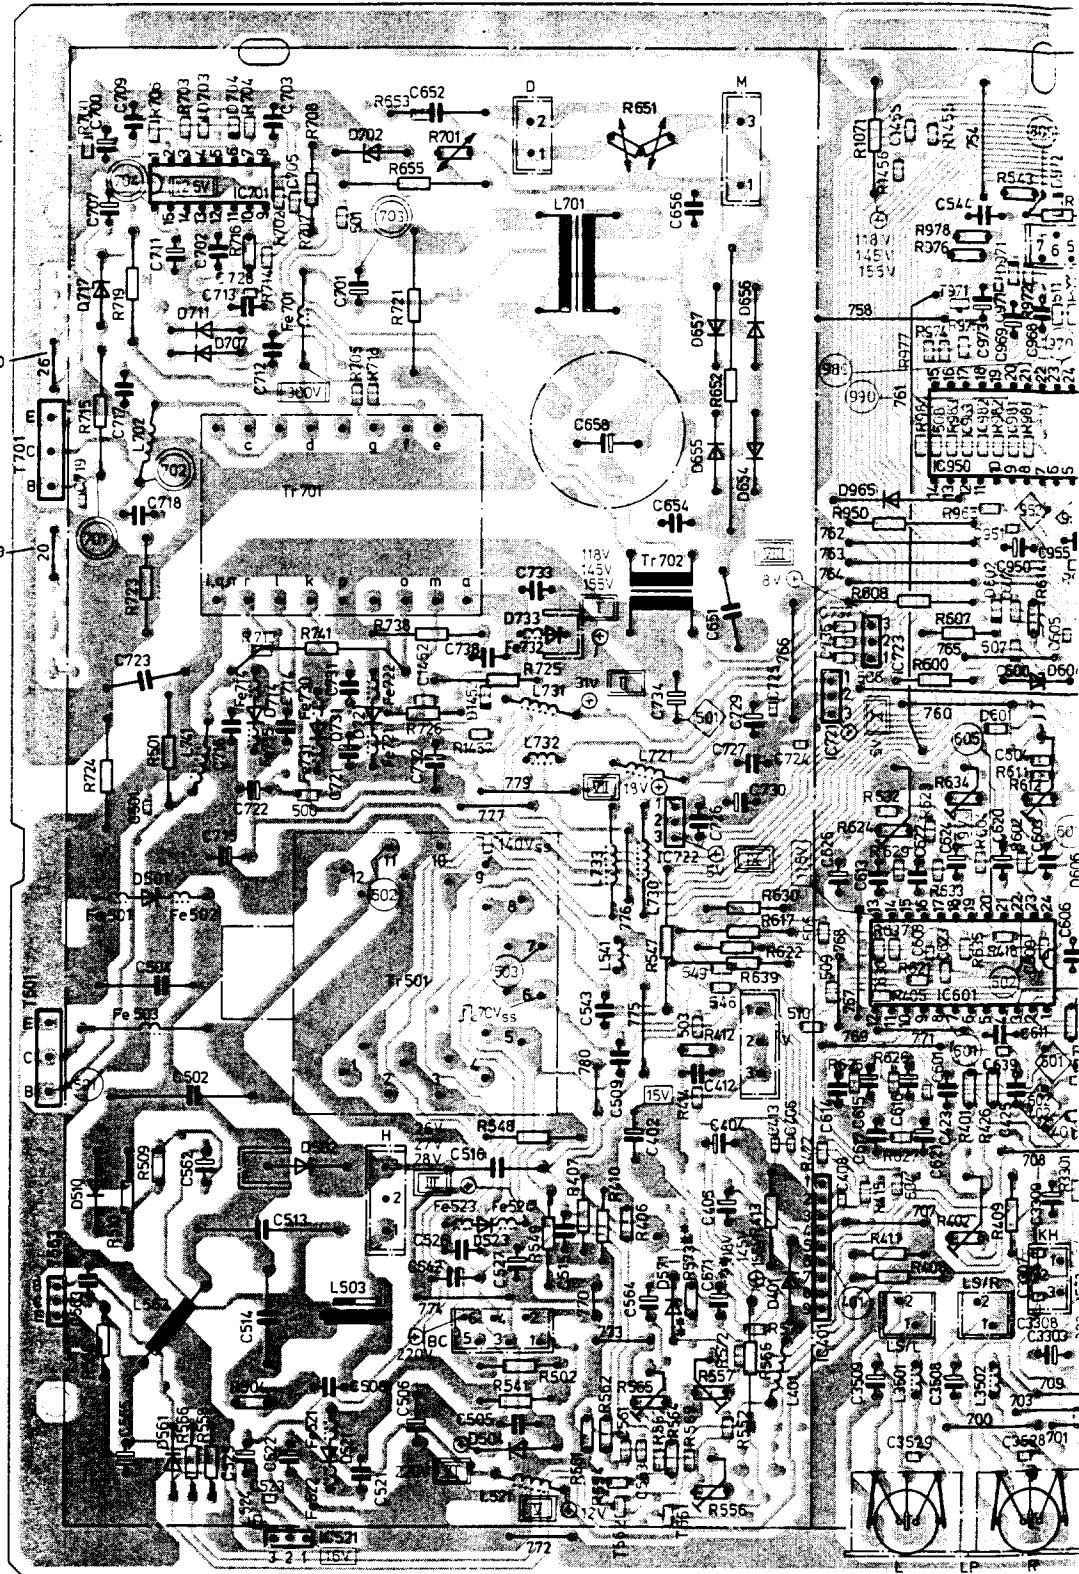



M727b
M727c
M727d


CHIP-TRANSISTOR

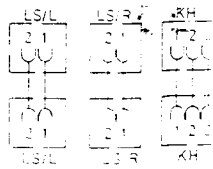

R

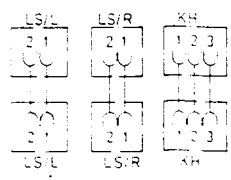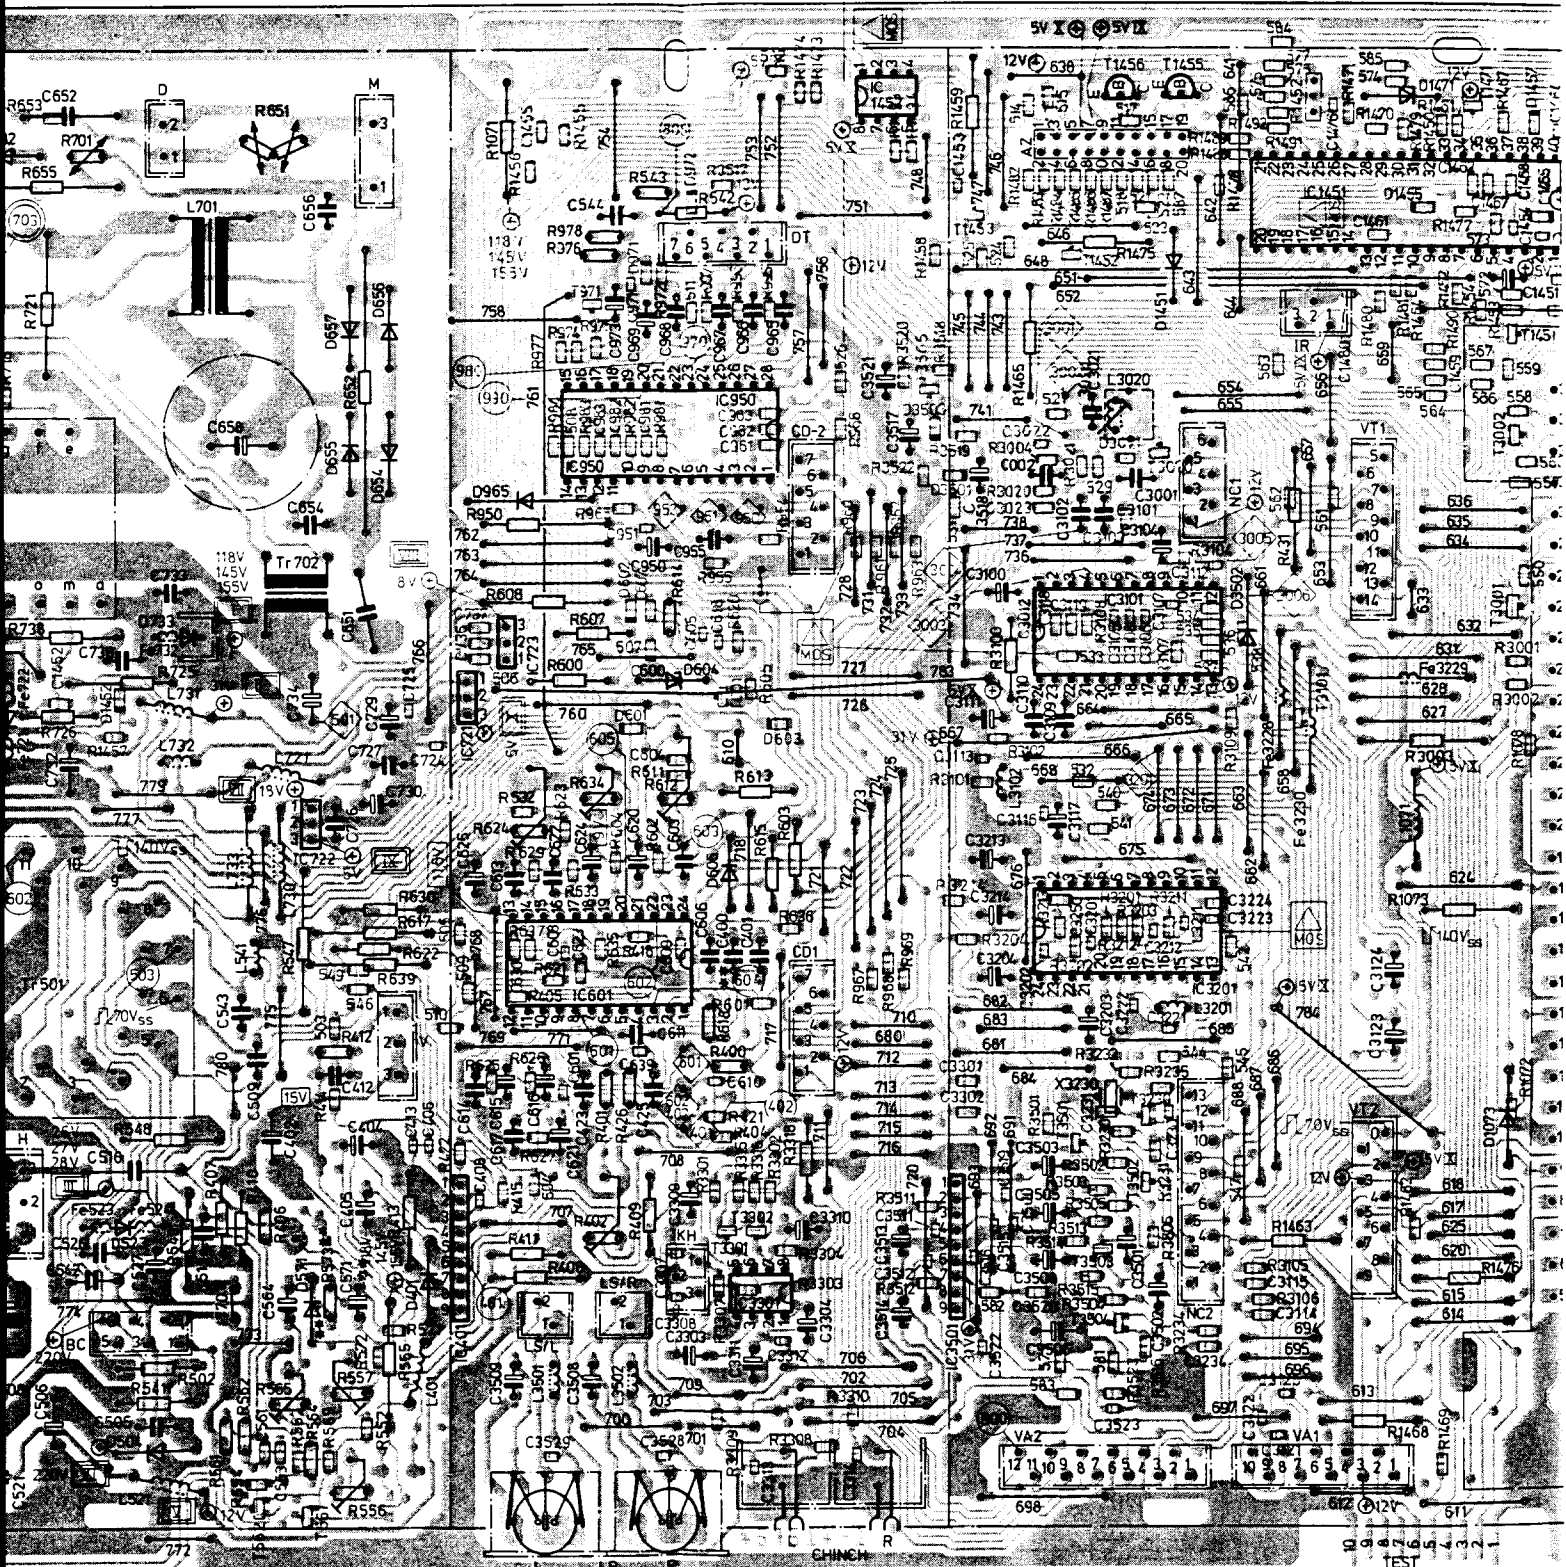


** BEI CHASSIS 5861 77 03
 [B6] AT
 [E9] ENTALLT
 OMITTED
 C400
 C571
 C573
 D571

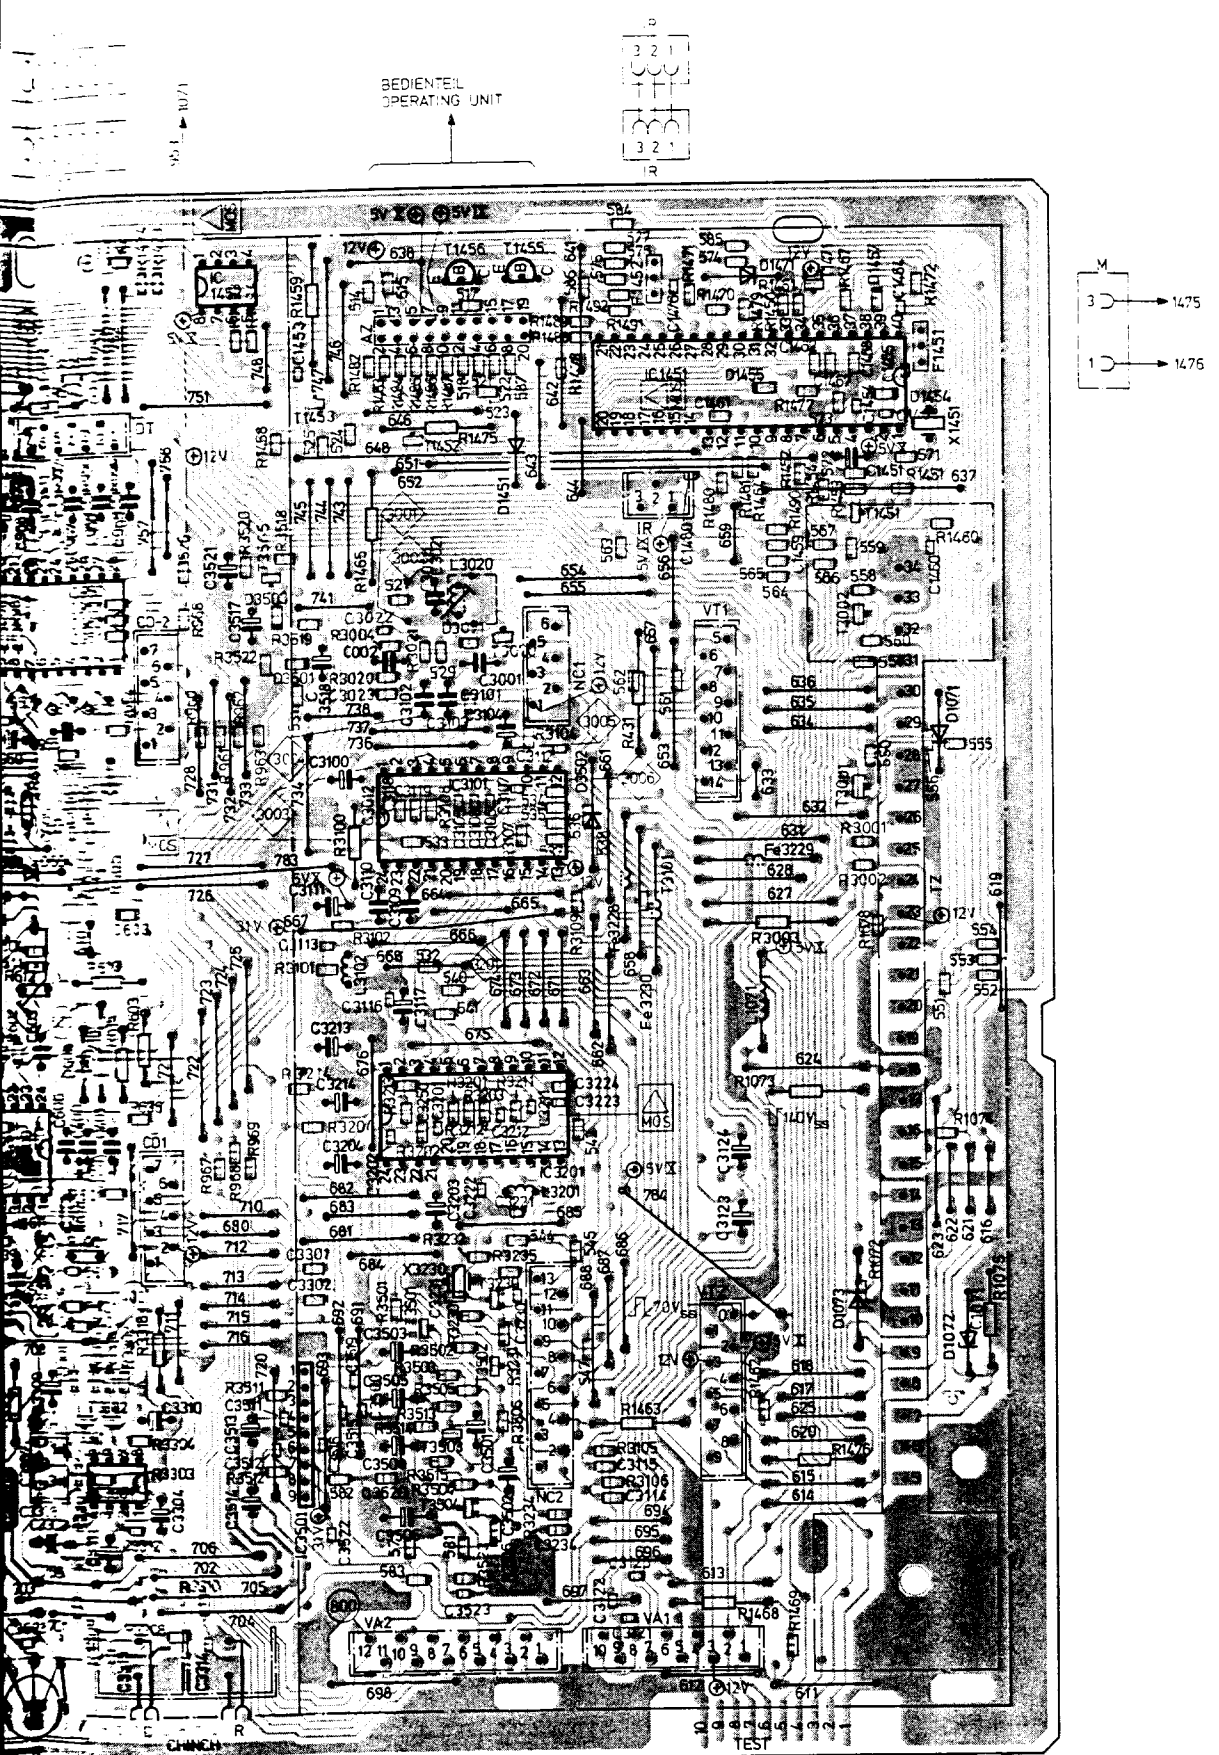

BEDIEN-TEIL
OPERATING UNIT


** BEI CHASSIS 5861 77 03
 [B6] AT
 [E9] ENTFALLT
 OMITTED
 C400
 C571
 C573
 D571

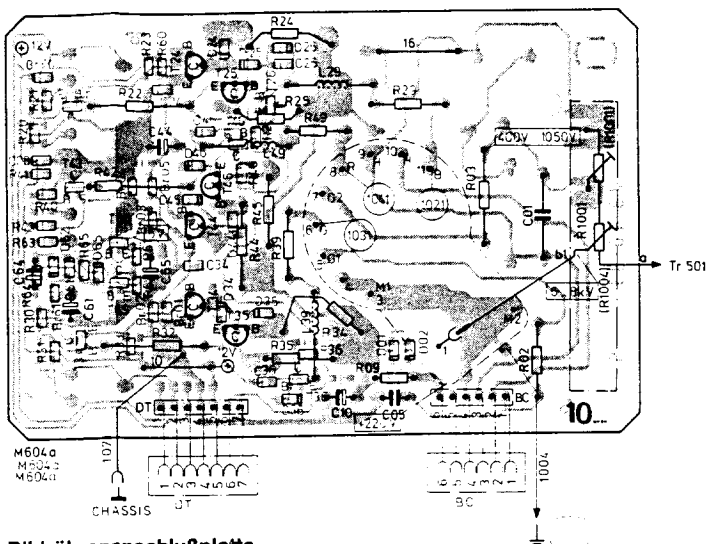

Bildröhrenanschlußplatte
C.R.T. base board
Platine de connexion tube image
Piastra collegamento cinescopio

6911 47 01

6911 47 03

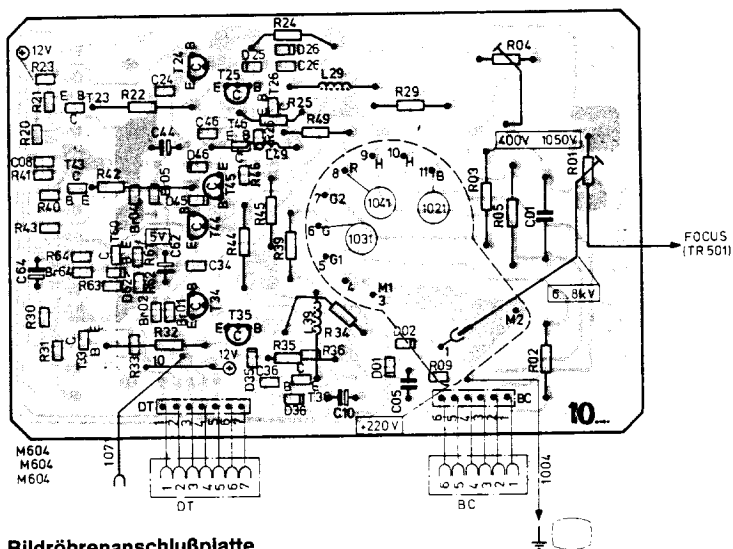

Bildröhrenanschlußplatte
C.R.T. base board
Platine de connexion tube image
Piastra collegamento cinescopio


6911 47 02

6911 47 04

R 12

5652 20 36

Sender / transmitter
émetteur / trasmettitore
emisor

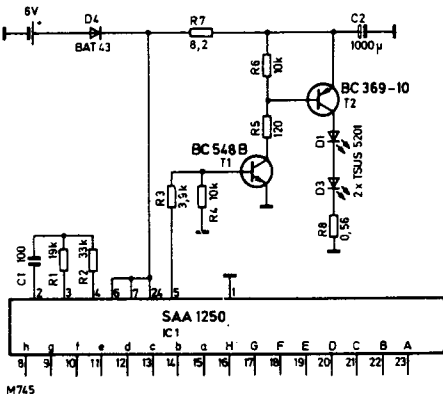


E 1

E 2

5652 20 81 5652 20 83


Sender / transmitter
émetteur / trasmettitore
emisor

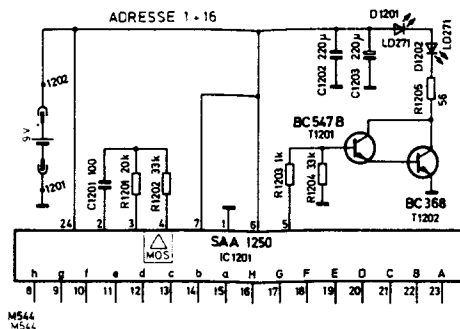



IRS 3

5652 13 24
5652 13 31 (AKAI)
5652 13 34

Sender / transmitter
émetteur / trasmettitore
emisor

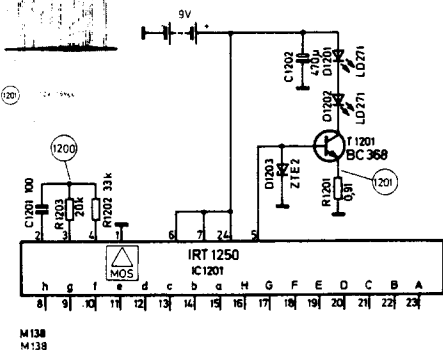

IRS 3

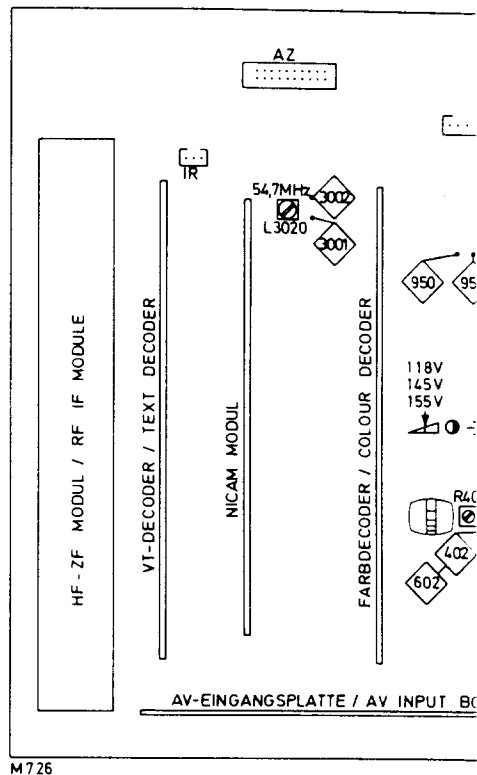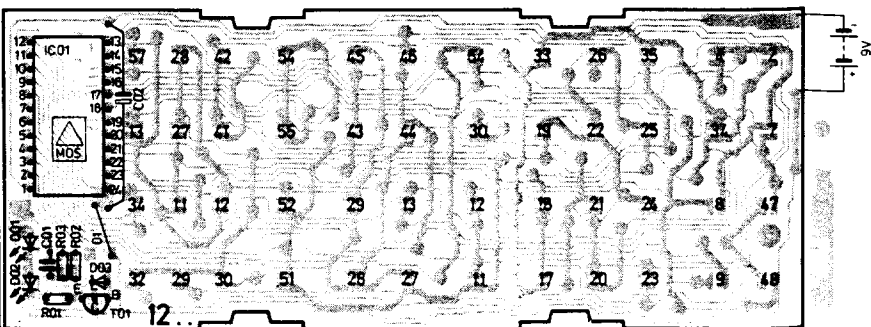



Bei Geräten mit E1 oder E2 Gebern kann der CUT-OFF und Drive-Abgleich auch mit den IRS-Gebern durchgeführt werden. Für die IRS-Geber können Sie von unserem Kundendienst unter der Bestell-Nr. 8623 14 04 eine Auflage-Folie mit der Service-Bedruckung erhalten.

For sets equipped with an E1 or E2 transmitter, cut-off and drive calibration can also be performed by means of the IRS transmitters. For the IRS transmitters, you can purchase from our after-sales department an overlay film with the service designations, under order No. 8623 14 04.

Sur les appareils équipés de transmetteurs E1 ou E2, le cut off et l'équilibrage drive peuvent également être réalisés au moyen des émetteurs de télécommandes à infrarouge. Pour les émetteurs de télécommandes à infrarouge, le service après-vente offre une feuille de recouvrement portant les inscriptions de service, n° de commande 8623 14 04.

In caso di apparecchi con E1 oppure E2, il cut off e l'equilibratura drive possono venire effettuati anche con i trasmettitori di spettroscopia all'infrarosso.

Per i trasmettitori di spettroscopia all'infrarosso, potete ricevere, dal nostro servizio assistenza clienti, un foglio di protezione con il marchio del servizio, sotto il numero d'ordine 8623 14 04.

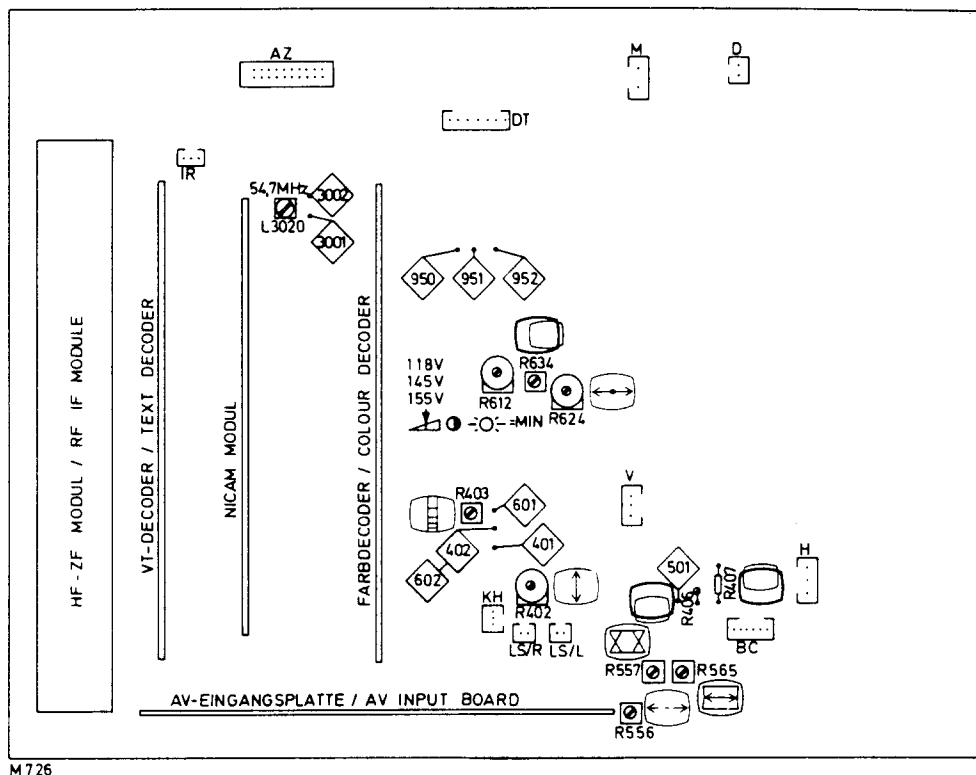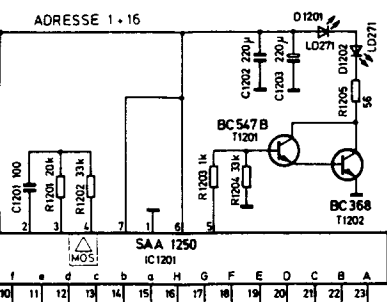

M 726


Bei Geräten mit E1 oder E2 Gebern kann der CUT-OFF und Drive-Abgleich auch mit den IRS-Gebern durchgeführt werden.
Für die IRS-Geber können Sie von unserem Kundendienst unter der Bestell-Nr. 8623 14 04 eine Auflage-Folie mit der Service-Bedruckung erhalten.

For sets equipped with an E1 or E2 transmitter, cut-off and drive calibration can also be performed by means of the IRS transmitters. For the IRS transmitters, you can purchase from our after-sales department an overlay film with the service designations, under order No. 8623 14 04.

Sur les appareils équipés de transmetteurs E1 ou E2, le cut off et l'équilibrage drive peuvent également être réalisés au moyen des émetteurs de télécommandes à infrarouge. Pour les émetteurs de télécommandes à infrarouge, le service après-vente offre une feuille de recouvrement portant les inscriptions de service, n° de commande 8623 14 04.


In caso di apparecchi con E 1 oppure E 2, il cut off e l'equilibratura drive possono venire effettuati anche con i trasmettitori di spettroscopia all'infrarosso.

Per i trasmettitori di spettroscopia all'infrarosso, potete ricevere, dal nostro servizio assistenza clienti, un foglio di protezione con il marchio del servizio, sotto il numero d'ordine 8623 14 04.

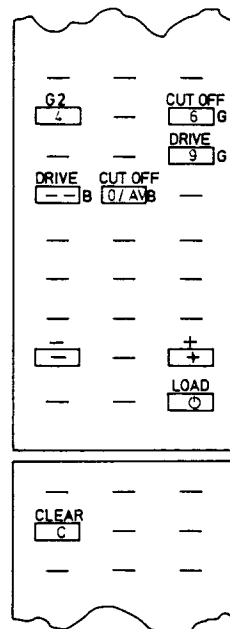


E1, E2


Tastenbelegung der IR-Sender bei Service-Betrieb.
Infrared remote gun functions in Service mode.
Occupation des touches de l'émetteur IR en mode de
fonctionnement service.
Occupazione dei tasti dei trasmettitori a raggi
infrarossi in funzionamento di servizio.
Funciones y modo de servicio del control remoto
de infrarrojos.

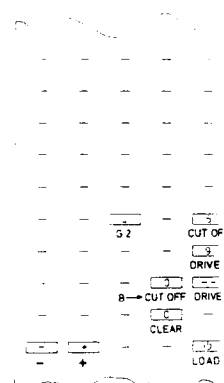


R 12

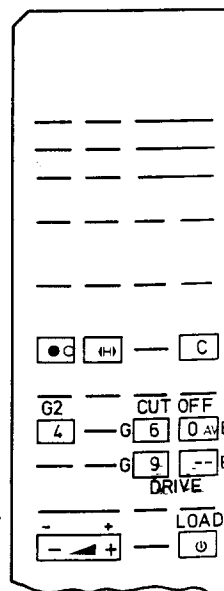

IRS...

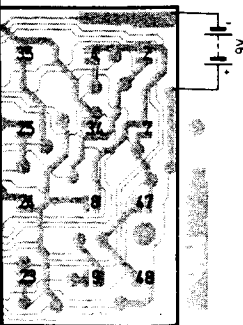

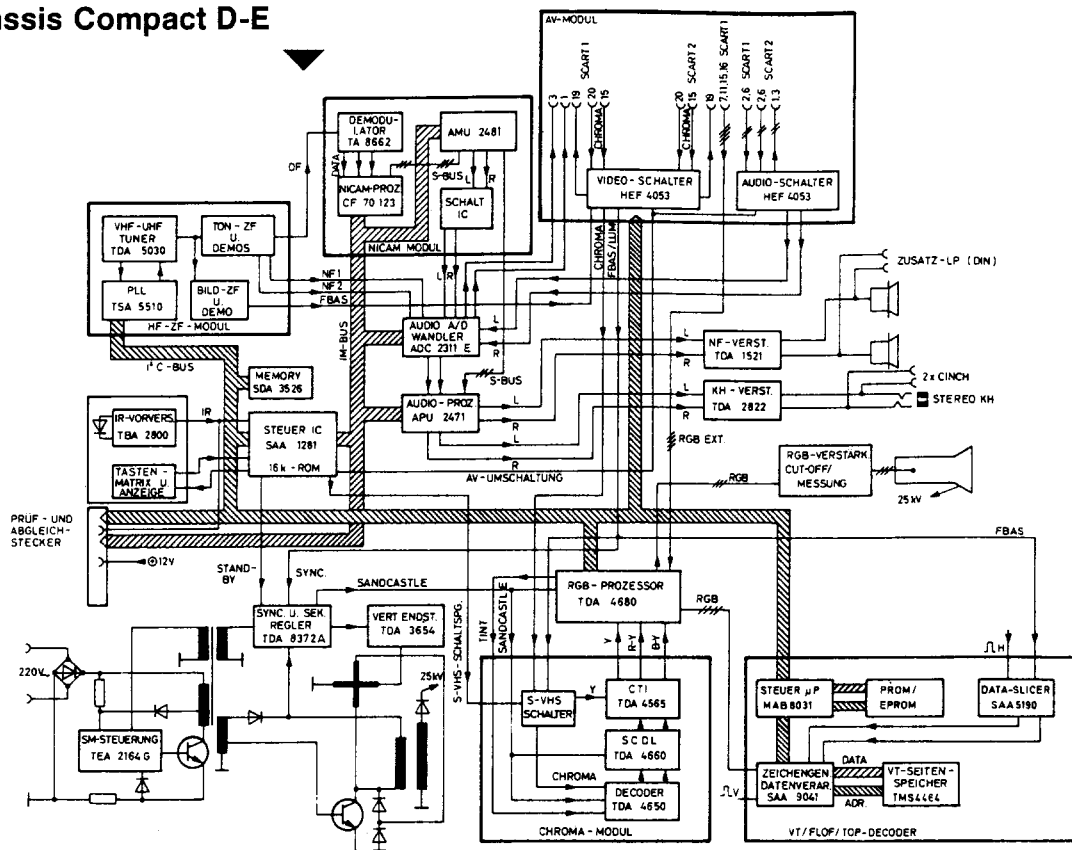

Reparaturtips

- Das Netzteil ist mit abgetrennter Schaltstufe T 701 (Basis offen) schwingfähig. Da in diesem Zustand keine Ausgangsspannungen erzeugt werden, muß IC 701 (TEA 2164) mit einer externen Spannung versorgt werden (ca. 12 V an Pin 16). In diesem Zustand arbeitet das IC im sogenannten „Burstbetrieb“, d.h. die Rechtecksignale an Pin 14 (20 kHz) werden für ca. 14 ms unterbrochen. Der Grund liegt darin, daß an Pin 6 keine Synchronisation von IC 601 erfolgt.
Um IC 601 (TDA 8372) funktionsfähig zu machen, muß auch dieses IC an Pin 19 mit einer externen Spannung versorgt werden (9 V).
Achtung: Bei abgetrennter Schaltstufe vor dem Wiederanklemmen (Lösen) den Elko C 658 entladen.
- Mit abgetrennter Horizontalendstufe (z. B. Anschluß 4 an Tr. 501 offen) und einer Ersatzbelastung an der Kathode von D 733 (100 W-Glühlampe) muß das Netzteil ca. 70% der Sollspannungen liefern.
- Zur Fehlersuche bei Sicherungsbetrieb des Netztesles kann C 700 überbrückt werden. Wurde der Sicherungsbetrieb durch einen flüchtigen Überlastfall ausgelöst, kann das Gerät durch Aus- und Einschalten des Netzschalters wieder in Betrieb genommen werden.
- Auf brummfreie Gleichspannung achten. Z. B. die Brummspannung von U_i liegt bei ca. 4 V und sollte, bedingt durch Kapazitätsverlust von C 734, nicht viel größer werden. Die Brummspannungen der übrigen Gleichspannungen sollten unter 1 V liegen. Die Brummspannungen von U_v , u_x liegen im mV-Bereich.

Instructions for repair work

- The power pack can be oscillated when switching stage T 701 (base open) has been disconnected. Since no output voltages are generated in this state, IC 701 (TEA 2164) must be supplied with an external voltage (approx. 12 V at pin 16). In this state, the IC works in what is called „burst operating mode“, i.e. the square-wave signals at pin 14 (20 kHz) are interrupted for approx. 14 ms. The reason for this is that IC 601 is not synchronized at pin 6.
In order to render IC 601 (TDA 8372) functional, this IC must also be supplied with an external voltage at pin 19 (9 V).
N.B.! When the switching stage has been disconnected, discharge electrolytic capacitor C 658 before reconnecting (soldering) it.
- With the horizontal output stage disconnected (e.g. connection 4 at Tr. 501 open) and a substitute load at the cathode of D 733 (100 W bulb), the power pack must supply approx. 70% of the setpoint voltages.
- For servicing the set under operating conditions when the electronic fuse has activated, can be connected across C 700. If the electronic fuse cuts out due to a momentary overload, the appliance can be re-started by switching the mains switch off and then on again.
- Make sure there is hum-free d.c. voltage available. For example: the ripple voltage of U_i is approx. 4 V and should, due to capacitance loss of C 734, not increase much more. The ripple voltages of the other d.c. voltages should be less than 1 V. The ripple voltages of U_v , u_x are in the mV range.

Conseils de réparation

- Lorsque l'étage de commutation T 701 (base ouverte) est déconnecté, le bloc secteur est apte à osciller. Etant donné qu'aucune tension de sortie n'est générée dans cet état, le circuit imprimé IC 701 (TEA 2164) doit être alimenté par une tension externe (12 V env. sur la broche 16). Dans cet état, le circuit imprimé fonctionne en «mode de giclée de signaux de couleur», c.-à-d. que les signaux carrés au niveau de la broche 14 (20 kHz) sont interrompus pendant 14 ms env. Ceci est dû au fait qu'aucune synchronisation de l'IC 601 n'a lieu au niveau de la broche 6.
Afin que l'IC 601 (TDA 8372) devienne opérationnel, ce circuit imprimé doit également être alimenté par une tension externe pin 19 (9 V).
Attention: Lorsque l'étage de commutation est déconnecté, décharger le condensateur électrolytique C 658 avant de procéder à la connexion aux bornes.
- Lorsque l'étage final horizontal est déconnecté (par ex. raccordement 4 sur Tr. 501 ouvert) et qu'une charge de remplacement est appliquée à la cathode de D 733 (lampe à incandescence de 100 W), le bloc secteur doit délivrer 70% env. des tensions de consigne.
- Pour la détection d'erreurs en fonctionnement de sécurité du bloc secteur, il est possible de ponter C 700. Lorsque le fonctionnement de sécurité est déclenché à cause d'une surcharge transitoire, l'appareil peut être remis en marche au moyen du commutateur principal de mise en et hors circuit.
- Veiller à la présence de tensions continues exemptes d'ondulation. La tension d'ondulation de U_i par exemple est de 4 V env. et ne devrait pas beaucoup augmenter en raison d'une perte de capacité de C 734. Les tensions d'ondulation des autres tensions continues devraient toujours être inférieures à 1 V. Les tensions d'ondulation de U_v , u_x se situent dans la gamme des mV.

Consigli per le riparazioni

- L'alimentatore è oscillante con lo stadio di collegamento T 701 (base aperta). Dato che in questo stato non vengono generate tensioni di uscita, l'IC 701 (TEA 2164) deve essere alimentato con una tensione esterna (circa 12 V al pin 16). In questa condizione, l'IC lavora nel cosiddetto «funzionamento a spazzola», cioè, i segnali rettangolari al pin 14 (20 kHz) vengono interrotti per circa 14 ms. La causa di ciò sta nel fatto che al pin 6 non c'è sincronizzazione del IC 601.
Per rendere funzionale l'IC 601 (TDA 8372), anche questo IC deve essere alimentato al pin 19 con una tensione esterna (9 V).
Attenzione: Nello stadio di collegamento staccato, scaricare l'Elko C 658 prima di riattaccarlo ai morsetti (brasatura).
Con lo stadio di uscita orizzontale staccato (ad es. collegamento 4 al Tr. 501 aperto) e un carico di sostituzione al catodo di D 733 (una lampada a 100 W), l'alimentatore deve fornire circa il 70% delle tensioni nominali.
- Per la ricerca di errori in caso di funzionamento di sicurezza del blocco di alimentazione, C 700 essere cavallottato. Se il funzionamento di sicurezza dovesse scattare per via di un sovraccarico transitorio, l'apparecchio può essere rimesso in funzione azionando l'interruttore principale d'inserzione disinserzione.
- Controllare che le tensioni continue siano prive di ronzio. Per es la tensione di ronzio di U_i si trova a ca. 4 V e non dovrebbe aumentare di molto, in dipendenza della perdita di capacità di C 734. Le tensioni di ronzio delle rimanenti tensioni continue dovrebbero rimanere inferiori a 1 V. La tensione di ronzio di U_v , u_x si trovano nel campo dei mV.

Kein Bild, keine Hochspannung.
+ 300 V am Netzgleichrichter vorhanden.
No picture, no high voltage.
+ 300 V present at mains rectifier.

Achtung!
Zuerst Netztaete drücken, dann Netzstecker einstecken*
N.B.!
First press mains button, then plug in mains plug.*

N= nein/no/non/no

Y=ja/yes/oui/si

Stand-by
LED leuchtet?
Is the "stand-by" LED
lit up?

Abschalticherung im IC 701 (TEA 2164) außer Betrieb
setzen, dazu C 700 (an Pin 3) kurzschließen.
Render switch-off protection in IC 701 (TEA 2164) inope-
rative; for this purpose, short-circuit C 700 (at pin 3).

LED er-
lischt, wenn das
Gerät mit Fernbedienung
eingeschaltet wird?
Does LED extinguish when the set
is switched on using
the remote
control?

Sind am
Kollektor von T 701
Impulse meßbar? (ca. 500 V_{ms})
Are there any pulses measurable
at the collector of T 701?
(approx. 500 V_{ms})

Hor. Endstufe abtrennen (z. B. Pin 4 von
Tr 501 ablöten) Ersatzlast notwendig
(z. B. 100 W-Lampe)
Disconnect hor. output stage (e.g. solder
off pin 4 from Tr 501) Replacement load
required (e.g. 100 W lamp)

IC 701 (TEA 2164) wird nicht synchroni-
siert! (an Pin 6)
IC 701 (TEA 2164) is not synchronized!
(at pin 6)

Überlastung an einer der Sekundärwick-
lungen von Tr 701 z. B. einer der Gleich-
richterdiode defekt, D 714 unterbrochen
oder IC 722 defekt.
Overload at one of the secondary windings
of Tr 701, e.g. one of the rectifier diodes
defective, D 714 interrupted or IC 722
defective.

IC 701 (TEA 2164) mit Peripherie überprü-
fen! 9 V bis 15 V müssen an Pin 15/16 vor-
handen sein.***
Check IC 701 (TEA 2164) with its periphe-
rals!
9 V to 15 V must be present at pins
15/16.***

IC 601 (TDA 8372) mit Peripherie überprü-
fen!
Check IC 601 (TDA 8372) with its periphe-
rals:
Pin 19 7 V-9 V?
Pin 23 ON = 7.5 V?
St-by = 0 V?
Oscillogramm  502  803 ?
Oscillogramm
Pin 2 ON = < 2.5 V?
St-by = 5 V?

Achtung!
Bei allen Messungen auf den richtigen Masseanschluß
achten!

N.B.!
Make sure that ground connection is correct for all
measurements.

Liefert
das Netzteil
jetzt ca. 75% des Sollwertes?***
Does the power pack now supply
approx.
75% of the setpoint
value?***

Überlastung in der Hor. Endstufe!
Overload in the hor. output stage!


Eine Sekundärspannung des Netzteiles ist
überlastet.
A secondary voltage of the power pack is
overloaded.

- * Das Gerät befindet sich dadurch so-
fort in Stand-by-Betrieb.
- ** z. B.: U, statt 155 V nur ca. 117 V.
- *** Wird die Spannung > 15 V spricht in-
terne Überspannungssicherung an.
This will cause the set to be in stand-
by operating mode immediately.
- ** E.g.: U, instead of 155 V only approx.
117 V.
- *** When the voltage becomes > 15 V,
the internal overvoltage protection will
be activated.

**Pas d'image, pas de haute tension.
+ 300 V présents sur le redresseur de secteur.
Senzas immagine, senza alta tensione.**

Attention!

Actionner l'interrupteur principal en premier et enficher la fiche secteur ensuite.*
Attenzione!
Premere prima il tasto di allacciamento alla rete, e poi inserire la spina di rete.*

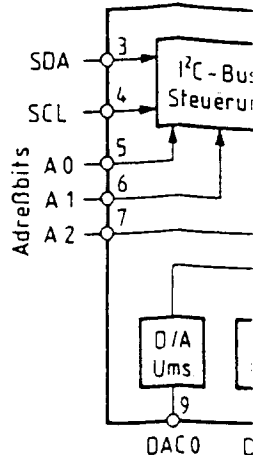

N = nein / no / non / no

Y = ja / yes / oui / si

DEL
stand-by
allumée?
E' illuminato l'LED
Stand-by?

Désactiver la protection de coupure sur le circuit imprimé IC 701 (TEA 2164) en court-circuitant C 700 (sur la broche 3).
Disinserire il dispositivo di sicurezza nell'IC 701 (TEA 2164), e mettere in corto circuito C 700 (al pin 3).

Des
impulsions
sont-elles mesurables
sur le collecteur de T 701?
(500 V_{cc} env.)
Sono misurabili degli impulsi
al collettore di T 701?
(circ. 500 V tens.
picco-picco)

Déconnecter l'étage final horizontal (par ex. dessouder la broche 4 de Tr 501).
Charge de remplacement requise (par ex. lampe de 100 W).
Separare lo stadio finale orizzontale (ad es. eliminare la brasatura del pin 4 da Tr 501).
E' necessario un carico di sostituzione (ad es. una lampada a 100 W).

La DEL
s'éteint-elle
lorsque l'appareil est mis
en circuit par la télécommande?
Si spegne il LED quando
l'apparecchio viene acceso
con il telecomando?

IC 701 (TEA 2164) n'est pas synchré
(sur la broche 6)
IC 701 (TEA 2164) non viene sincrizzato
(al pin 6)

Surcharge au niveau de l'un des enroulements secondaires de Tr 701, une diode de redresseur étant par ex. défectueuse.
D 714 étant interrompu ou IC 722 étant défectueux.
Sovraccarico ad uno degli avvolgimenti secondari di Tr 701, ad es. è difettoso uno dei diodi raddrizzatori, D 714 interrotto, o IC 722 difettoso.

Contrôler IC 701 (TEA 2164) avec la périphérie! 9 V à 15 V doivent être présents entre les broches 15 et 16.**
Verificare IC 701 (TEA 2164) con la periferia! Tra pin 15 e 16 devono esserci da 9 a 15 V.**

Contrôler IC 601 (TDA 8372) avec
rie!
Verificare IC 601 (TDA 8372) con
ria!
Broche / Pin 19
Broche / Pin 23
Oscillogramme
Oscillogramma
Broche / Pin 2

ON
St.-t.
802
ON =
St.-t.

Attention!
Veiller au raccordement correct à la masse lors de toutes les mesures!

Attenzione!
Per tutte le misurazioni fare attenzione al corretto collegamento a massa!

Le bloc
secteur délivre-t-il
maintenant 75% de la valeur de
consigne?***
Fornisce ora l'alimentatore
circa il 75% del
valore
nominale?***


Surcharge dans l'étage final horizontal!
Sovraccarico nello stadio finale orizzontale!

Une tension secondaire du bloc secteur est surchargée.
Una tensione secondaria dell'alimentatore è sovraccaricata.


- * L'appareil se trouve ainsi immédiatement en mode stand-by.
- ** Par ex. U_i au lieu de 155 V uniquement 117 V.
- *** Lorsque la tension dépasse 15 V, le coupe-circuit interne à maximum de tension déclenche.
- * L'apparecchio si trova quindi subito nel modo di funzionamento Stand-by.
- ** Ad. es.: U_i invece che 155 V solo circa 117 V.
- *** Se la tensione diventa > 15 V il dispositivo interno di sicurezza contro le sovratensioni interviene.

TDA 4480


APU 2471

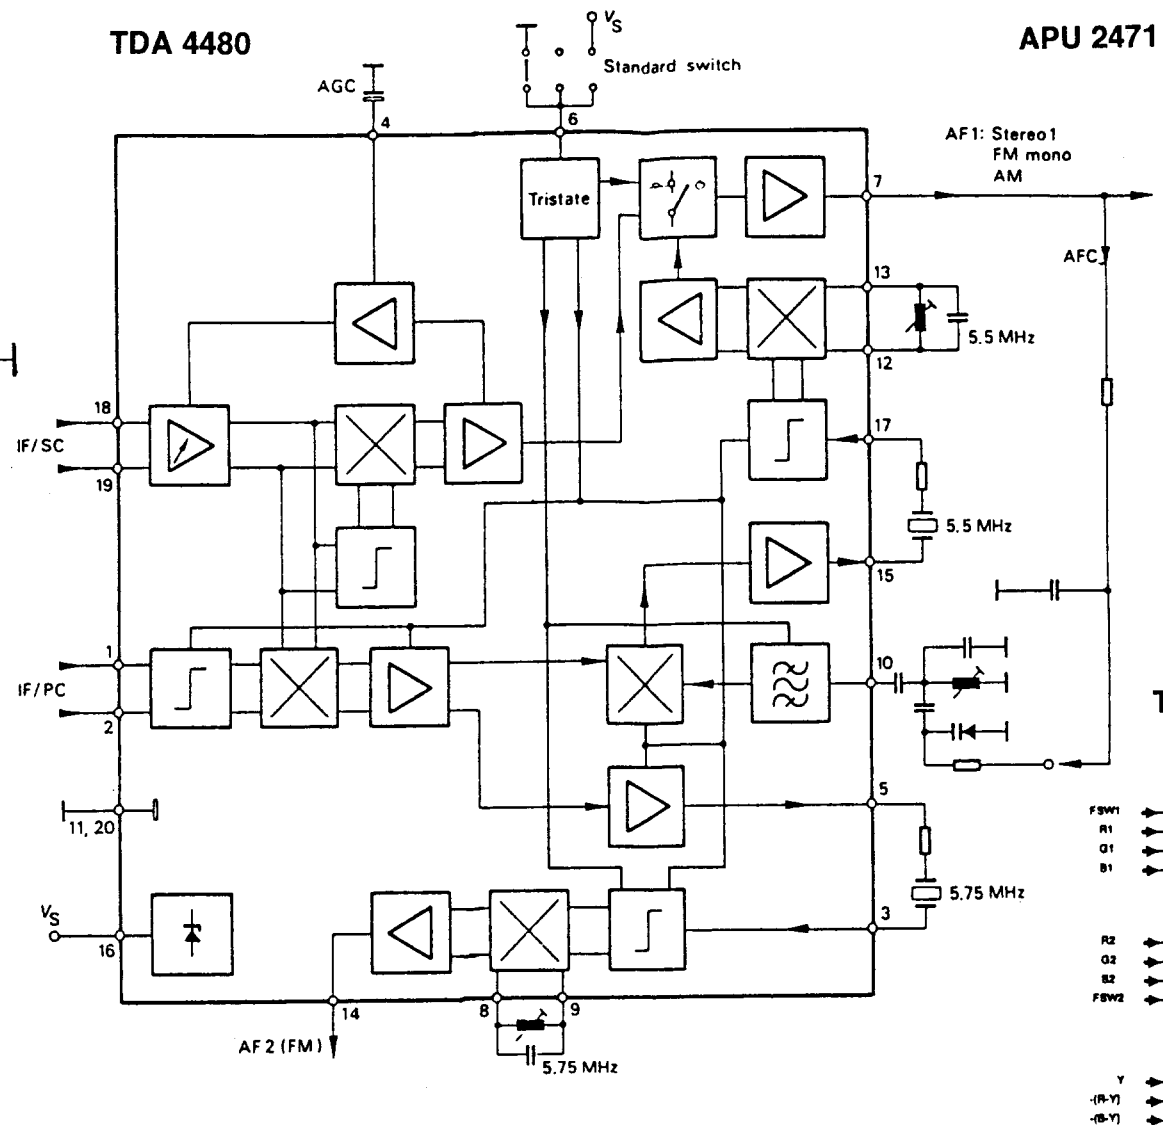


ADC 2311 E

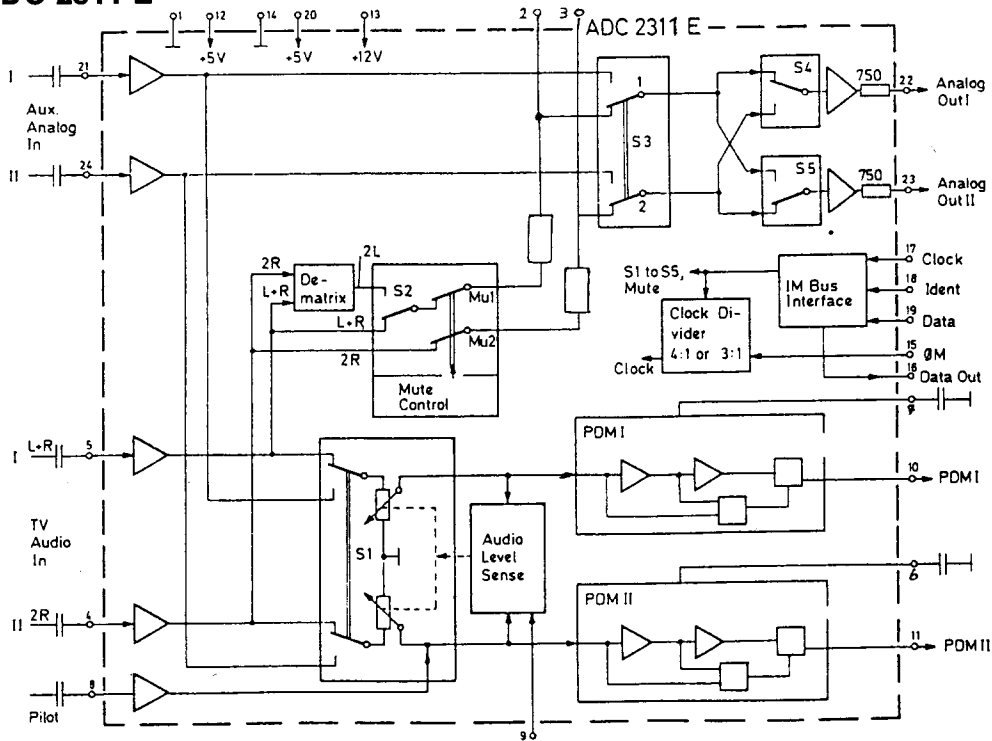


TDA 2556

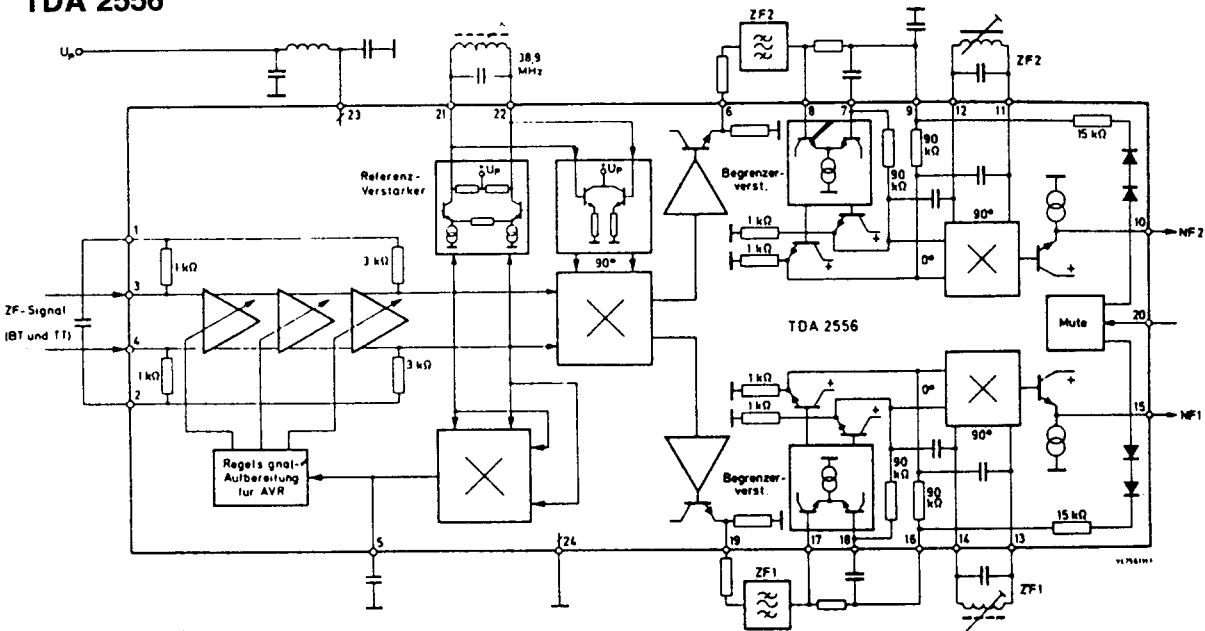


TDA 5930

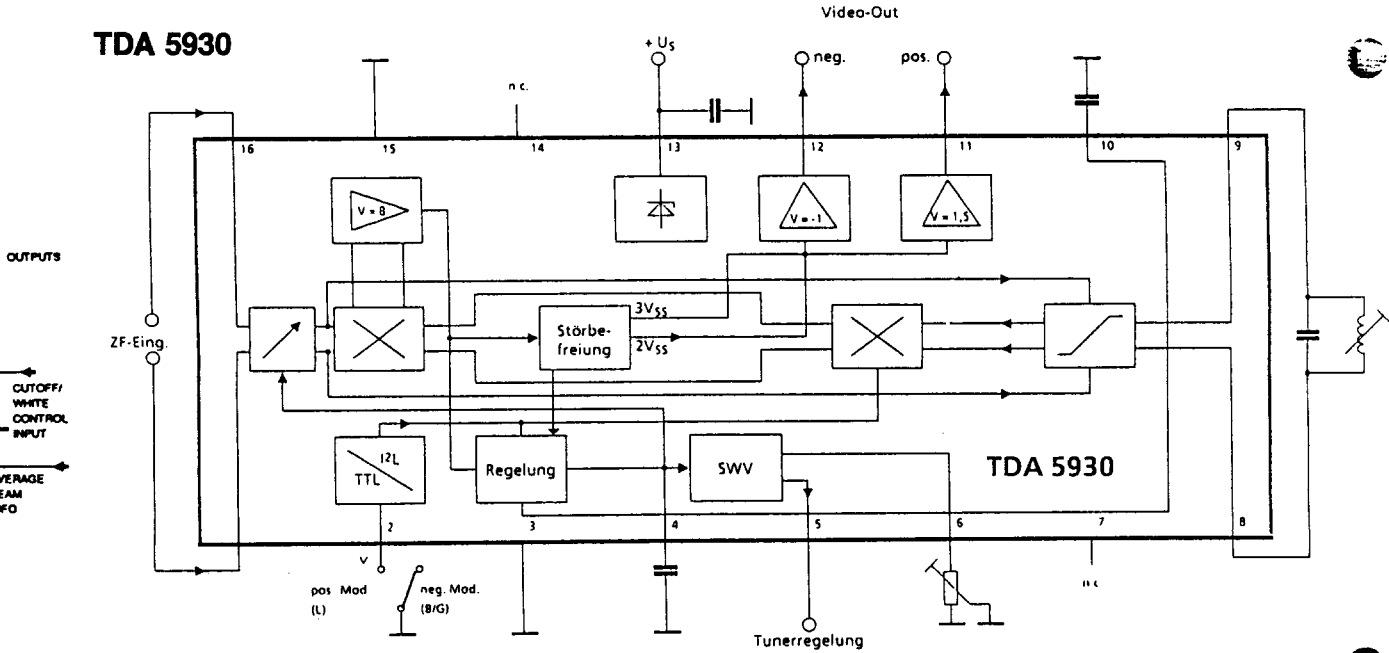

TSA 5510

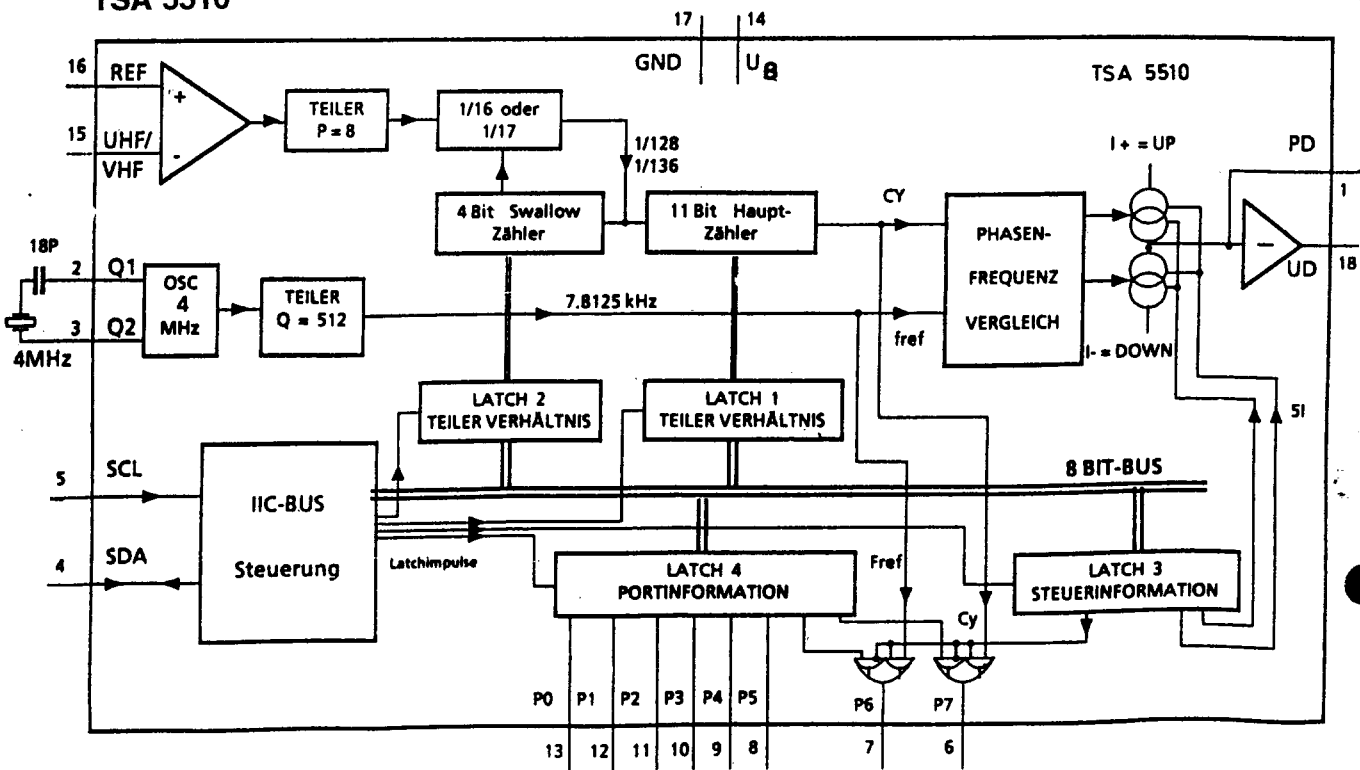

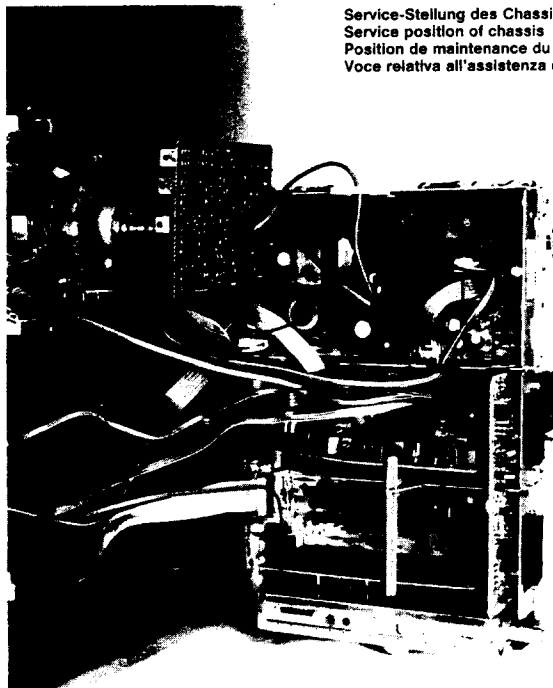

Service-Stellung des Chassis
Service position of chassis
Position de maintenance du châssis
Voce relativa all'assistenza del telaio

Hinweis zum Antennenanschluß

Aufgrund der heute vermehrt auf das unmittelbare Geräteumfeld einwirkende Störstrahlungen, sollten mit Rücksicht auf eine optimale Störunterdrückung ausschließlich abgeschirmte Antennenzuleitungen (75 Ohm) und Antennenstecker (DIN 45 325) verwendet werden. Ungeschirmte Antennenkabel, Symmetrierglieder und Antennenstecker reichen für einen ungestörten Empfang häufig nicht mehr aus.

Hint for antenna connecting

Because of the ever increasing number of interference sources and their negative effects on reception in general, only shielded (75 ohm) antenna cables and antenna plugs (DIN 45 325) should be used in the interest of the best possible interference suppression. Unshielded antenna cables, balanced-to-unbalanced matching transformers and antenna plugs often prove insufficient for interference-free reception.


Remarques relatives au raccordement de l'antenne

En raison de l'influence de plus directe des rayonnements parasites sur l'appareil, il convient d'utiliser exclusivement des câbles d'antenne (75 ohms) et des fiches d'antenne (DIN 45 325) blindés afin d'assurer une suppression optimale de l'interférence. Des câbles d'antenne, des filtres de symétrisation et de fiches d'antenne ne suffisent plus, dans la plupart des cas, pour garantir une réception sans interférence.


Collegamento antenna

Per via delle radiazioni di interferenza che agiscono oggi in modo accresciuto periferico diretto degli apparecchi, è necessario, in vista di una soppressione delle interferenze, che vengano utilizzati esclusivamente fili di alimentazione (75 ohm) e prese per antenna (DIN 45 325) schermati. Oggigiorno, i cavi per componenti di simmetria e le prese per antenna non schermati non sono più sufficienti per una ricezione esente da interferenza.


Nicam-Decoder

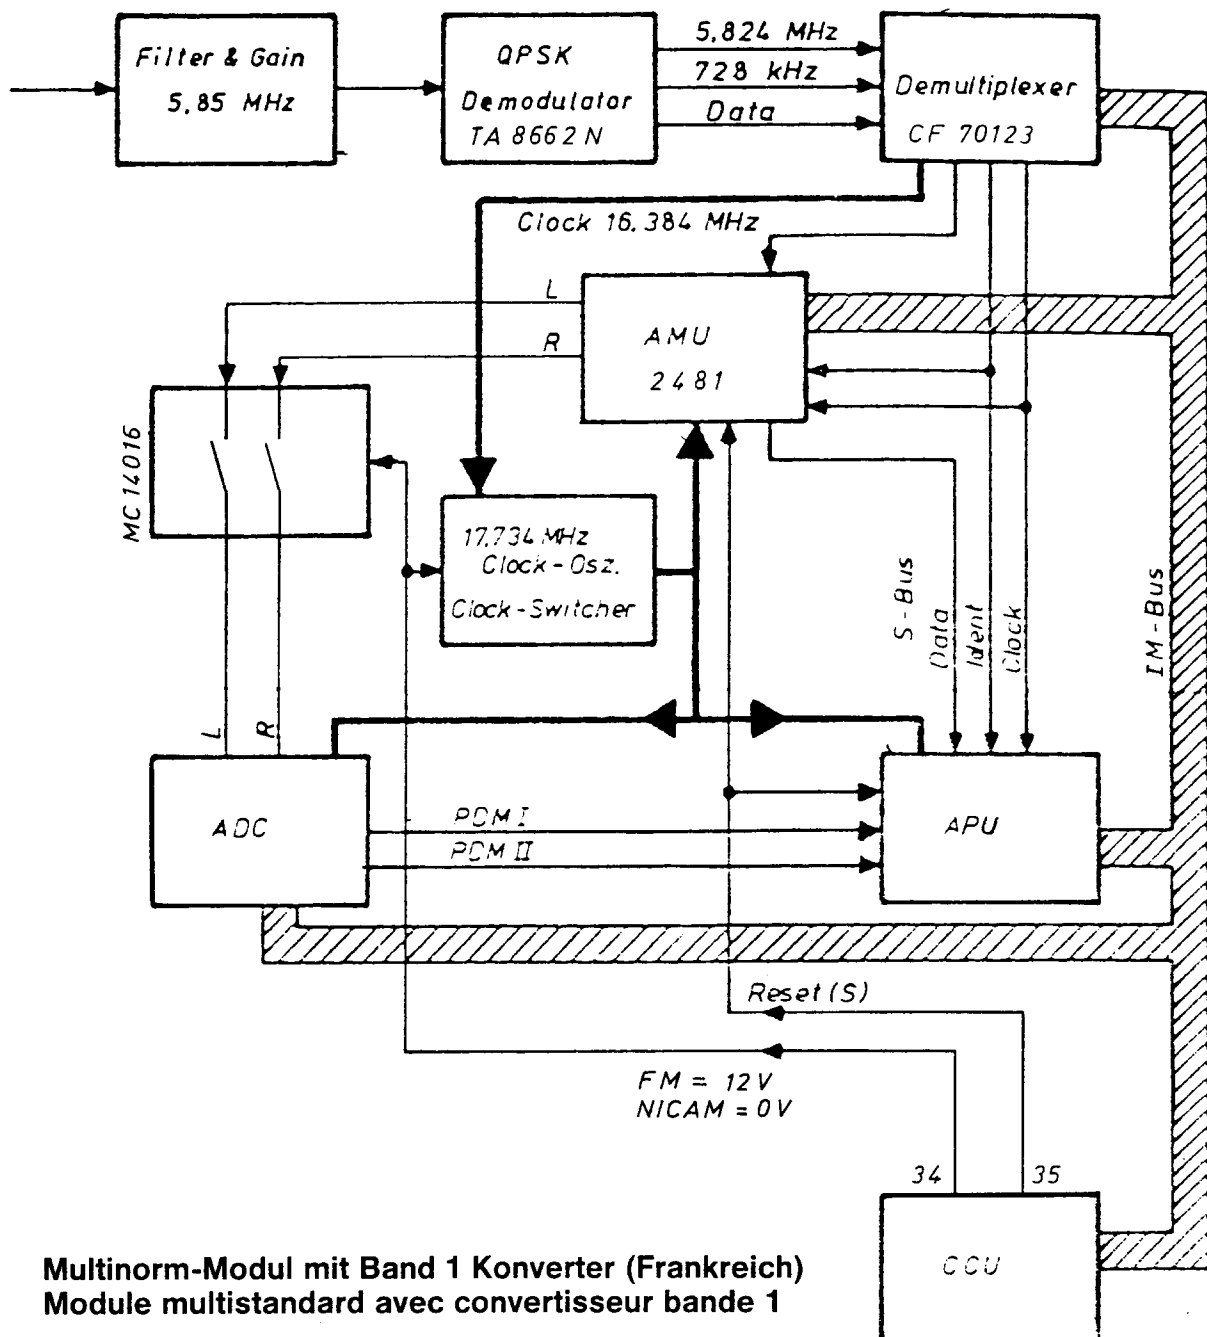


Multinorm-Modul mit Band 1 Konverter (Frankreich)
Module multistandard avec convertisseur bande 1

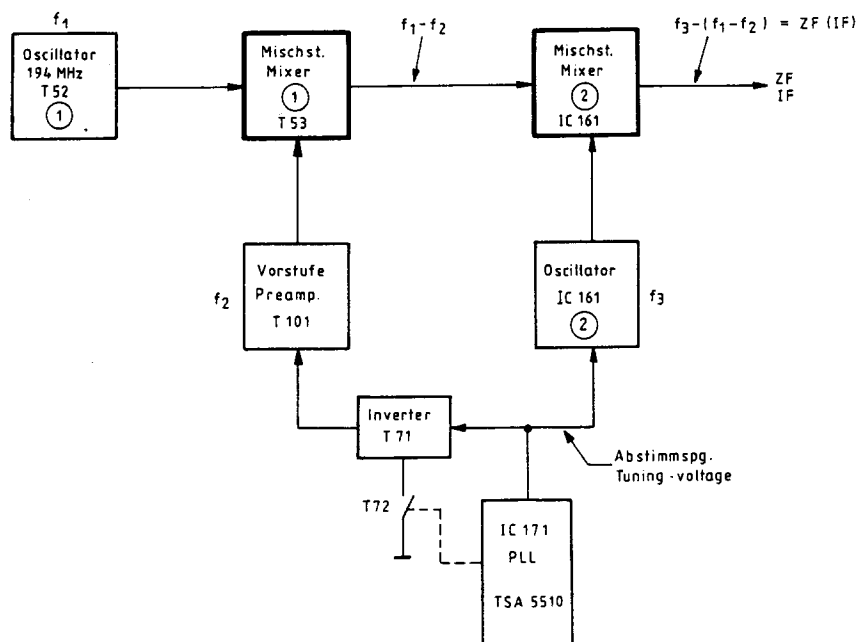


PAL SECAM Decoder

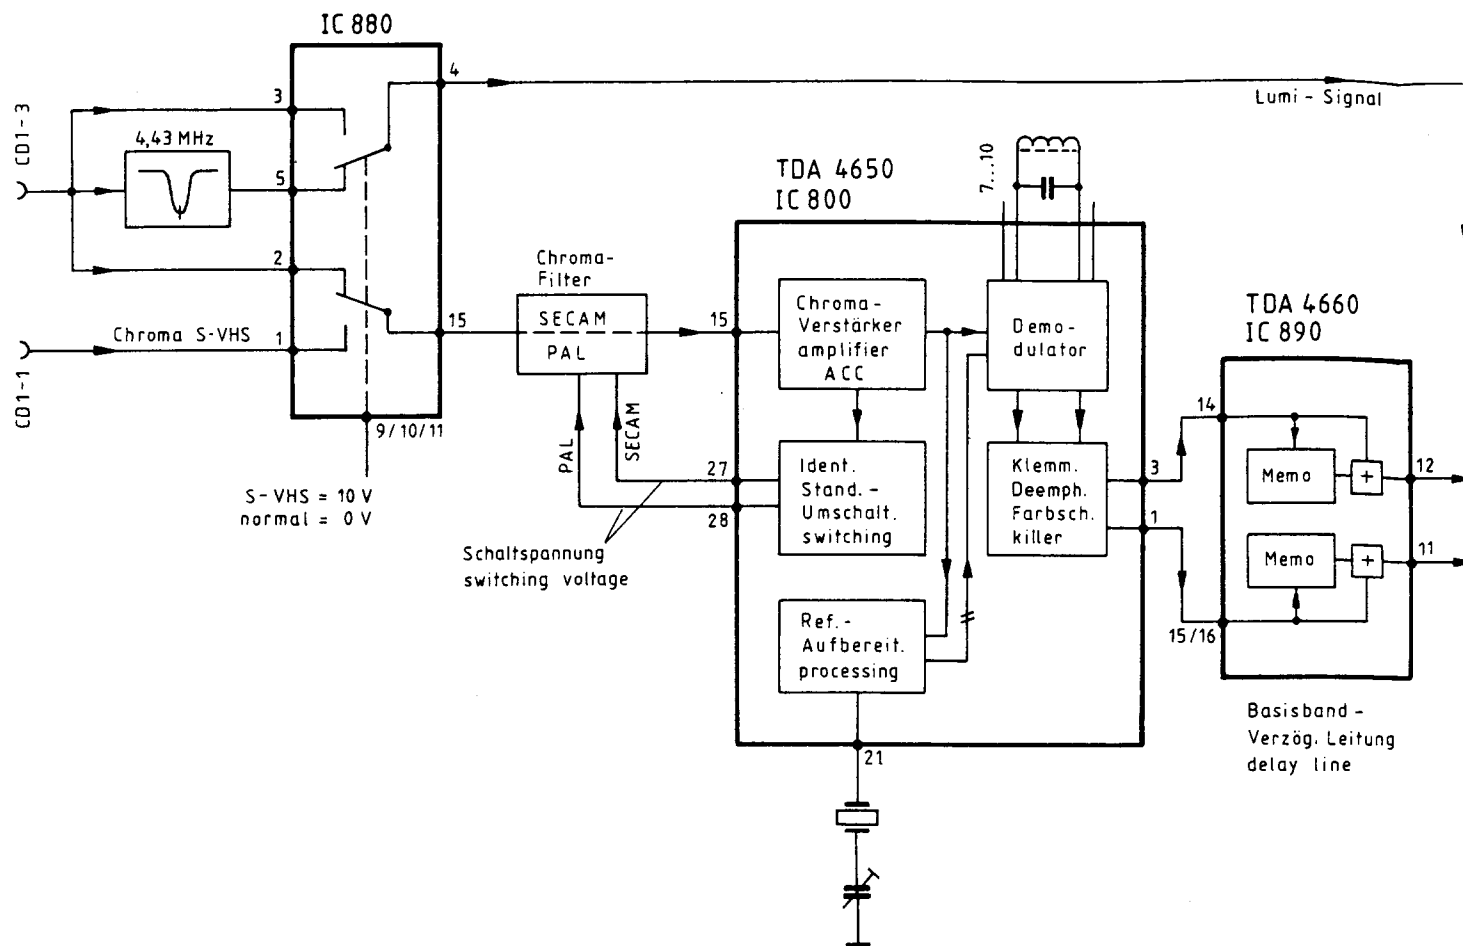

Audio (Digital)

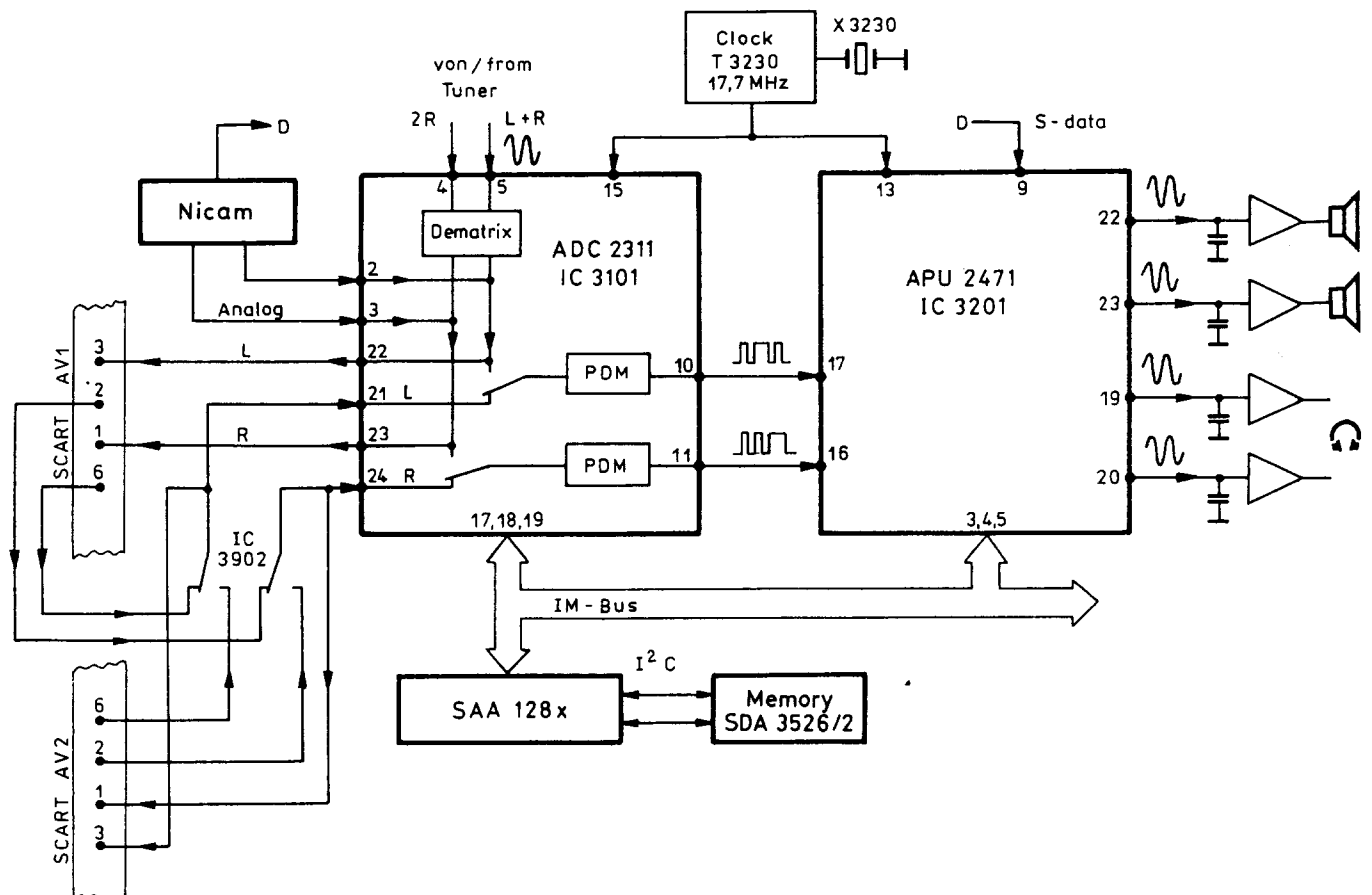

Netzteil
Power pack
Bloc secteur
Parte rete

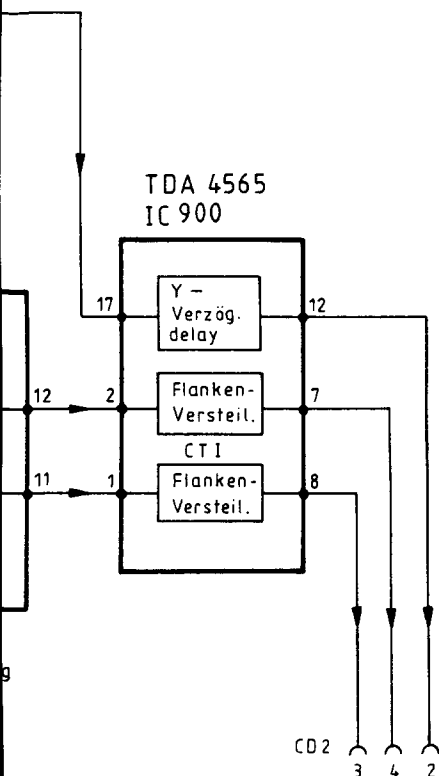

Abstimmspannungserzeugung
Tuning voltage generation
Génération de tension de syntonisation
Generazione tensione di sintonia

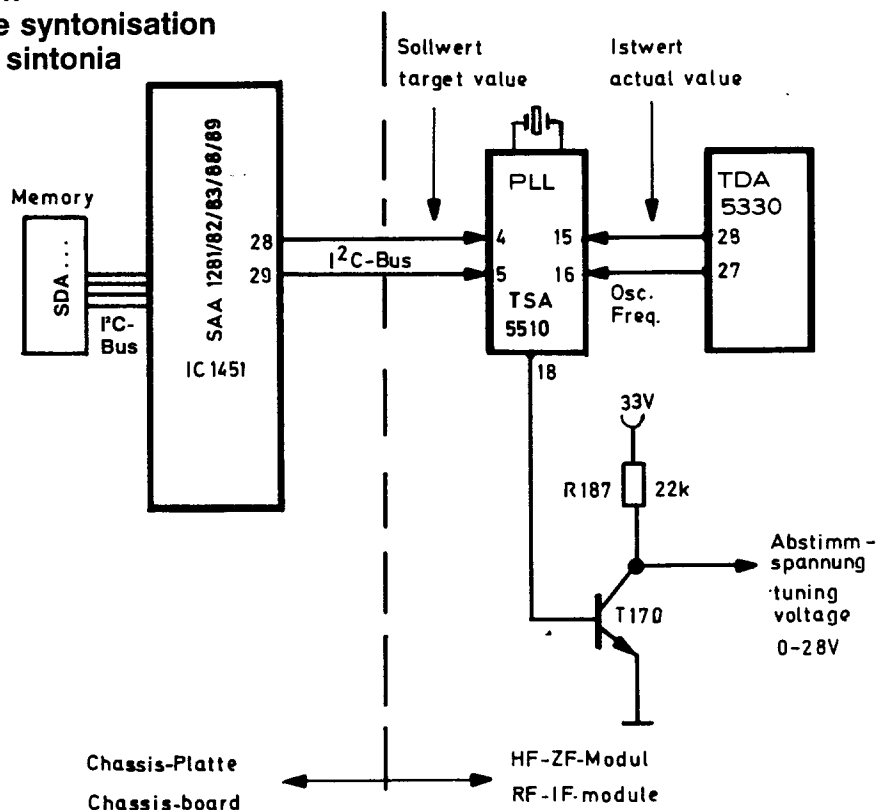
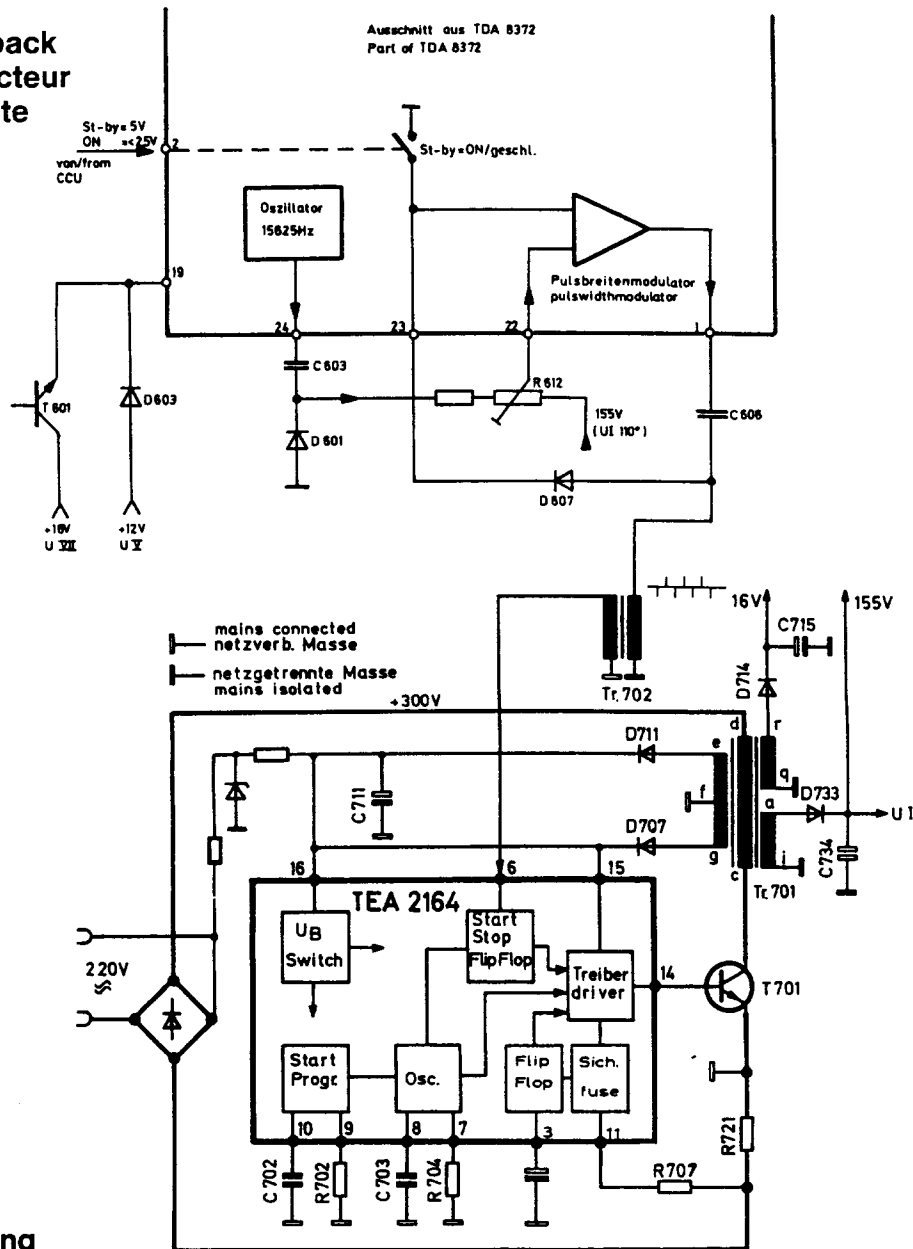


Bild- und Ton-ZF-Abgleich


Erforderliche Meßgeräte:

Wobbelsender mit Markengeber: 30...42 MHz, max. Output 200 mV
Meßsender: 5,5 MHz, Hub $\pm$ 15 kHz, f_{mod} = 1 kHz
Oszillograph:
HF-Gleichrichter-Tastkopf
Vorspannungsgerät:
Empfindlichkeit 10 mV/cm...1 V/cm
einstellbar von 0...5 V

Vorbereitungen:

Vorspannungsgerät an TZ 30. U V 12 V $\pm$ 10% an TZ 23 kontrollieren. Die Kerne müssen am oberen Spulende stehen.

Lfd. Nr.	Abzugleichende Stufe	Anschluß Sender, Wobbler	Anschluß Oszillograph	Abgleichvorgang	Oszillogramme Bemerkungen
1.	UHF/VHF/ZF-Filter	Meßschaltung 1. Wobbler über 10 nF an TP 106 (VHF-Tuner) ca. 20 mV.	Oszillograph über Tastkopf an TP 203/204. Amplitude: ca. 20 mV/cm. siehe Abb. 2	Durch Abstandsveränderung von L 161 und L 162 sowie Abstandseinstellung von L 163* zum Rahmen, wird das Bandfilter so eingestellt, daß BT und TT auf gleicher Höhe der Durchlaßkurve liegen. Zwischen BT und FHT darf die Einsattelung bis zu 1 dB betragen. * L 163 nur im Modul 5827 01 38	
2.	Referenzkreis	Meßschaltung 2. Wobbler über Anpaßübertr. (4:1) an TP 201/202 (ca. 20 mV)	Oszillograph an TZ 24. Amplitude: 450 mV/cm.	Die Frequenzmarke 38,9 MHz mit L 206 auf max. Amplitude abgleichen.	
3.	Kontrolle des ZF-Frequenzganges	Dämpfung nach Meßschaltung 3. TP 102 über 2,2 nF an Masse legen. Meßschaltung 2. Wobbler über Anpaßübertr. (4:1) an TP 203/204 (ca. 150 mV)	Oszillograph an TZ 24. Amplitude: 0,5 V/cm	Die Frequenzmarke 38 MHz auf 1,7 V _{ss} $\pm$ 0 dB mit Vorsp. an TZ 214 einst. Die Marke 38,9 MHz soll zwischen - 5 dB und - 7 dB, die Marke 34,5 MHz zwischen - 3 dB und - 5 dB liegen.	
4.	DF	Meßschaltung 2. Wobbler über Anpaßübertr. (4:1) an TP 203/204. (ca. 150 mV)	Oszillograph an TP 211. Amplitude 100 mV/cm. Vorspannungsgerät 0...10 V an TP 213.	Die Frequenzmarke 38,9 MHz (BT) mit L 245 auf Nulldurchgang abgleichen.	
5.1	DF-NF	Meßsender 5,5 MHz (Hub $\pm$ 27 kHz, f_{mod} = 1 kHz $\geq$ 140 mV _{eff}) an TP 211	Oszillograph an TZ 31	Mit L 236 auf NF-Maximum und min. Klirrfaktor abgleichen. Mit R 233 auf 761 mV _{ss} abgleichen	
5.2	DF-NF	Meßsender 5,74 MHz (Hub $\pm$ 27 kHz, f_{mod} = 1 kHz $\geq$ 140 mV _{eff}) an TP 212	Oszillograph an TZ 33	Mit L 226 auf NF-Maximum und min. Klirrfaktor abgleichen.	
5.3	Pegelgleichheit Tonkanal 1 (5,5 MHz) Tonkanal 2 (5,74 MHz ohne Pilotton)	Meßsender 5,5 MHz an TP 211 und 5,74 MHz an TP 212	Oszillograph an TZ 31 und TZ 33	Tonkanal 2 mit R 225 auf gleiche Höhe wie Tonkanal 1 einstellen (Toleranz 1%)	jew. die Anschlüsse von TZ 31/TZ 33 mit 10 nF Kondensatoren gegen Masse schalten
6.0	Kontrolle des Video-Signal	Mittels normgerecht modulierten Fernsehsender muß die Video-Ausgangssp. 2 V _{ss} $\pm$ 0,2 V betragen.			

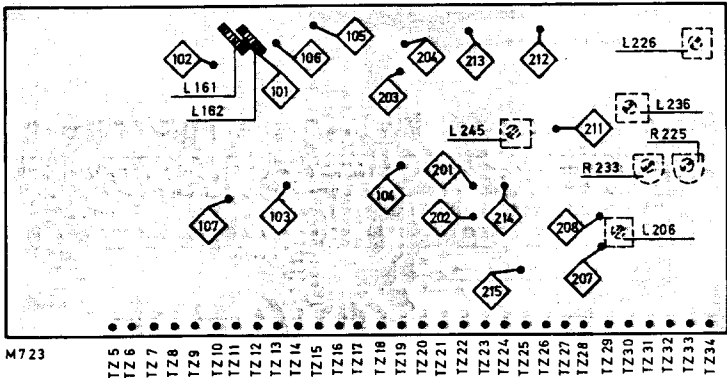

Picture and sound IF-adjustment

Required measuring equipment:

Sweep generator with marker transmitter: 30...42 MHz, max. output 200 mV
Signal generator: 5.5 MHz, dispersion ± 15 kHz, f_{mod} = 1 kHz
Oscillograph: Sensitivity 10 mV/cm...1 V/cm
RF rectifier probe
Bias voltage instrument: adjustable from 0...5 V

Preparations:

Bias voltage instrument to TZ 30. Check U_V 12 V ± 10% at TZ 23. The cores must be at the upper end of the coil.

No.	Stage to be adjusted	Connect. sweep gen., transm.	Connect. oscillogr.	Adjustment procedure	Oscillograms Remarks
1.	UHF/VHF/IF-filter	Test circuit 1. Sweep gen. via 10 nF to TP 106 (VHF tuner) approx. 20 mV.	Oscillo. via probe to TP 203/204. Amplitude: approx. 20 mV/cm. See Fig. 2	Alter the spacing of L 161 and L 162, and adjust the distance of L 163* from the frame, in order to adjust the band filter so that BT and TT are at the same height on the cut-off current curve. The dip between BT and FHT may be up to 1 dB. * L 163 only module 5827 01 38	
2.	Reference circuit	Test circuit 2. Sweep gen. via interstage transformer (4:1) to TP 201/202 (approx. 20 mV)	Oscillo. to TZ 24. Amplitude 450 mV/cm.	Tune frequency marker 38.9 MHz to max. amplitude with L 206.	
3.	Monitoring of IF frequency response	Attenuation acc. to test circuit 3. TP 102 to earth via 2.2 nF. Test circuit 2. Sweep gen. via interstage transf. (4:1) to TP 203/204 (approx. 150 mV)	Oscillo. to T 24. Amplitude: 0.5 V/cm	Set frequency marker 38 MHz to 1.7 V _{ss} - 0 dB with bias voltage at TZ 214. Marker 38.9 MHz should lie between - 5 dB and - 7 dB, marker 34.5 MHz between - 3 dB and - 5 dB.	
4.	DF	Test circuit 2. Sweep gen. via interstage transf. (4:1) to TP 203/204. (approx. 150 mV)	Oscillo. to TP 211. Amplitude 100 mV/cm. Bias voltage instr. 0...10 V on TP 213.	Set frequency marker 38,9 MHz (VC) to zero with L 245.	
5.1	DF-AF	Signal generator 5,5 MHz (Hub ± 27 kHz, f _{mod} = 1 kHz ≥ 140 mV _{eff}) on TP 211	Oscillo. to TZ 31	Tune L 236 to AF max. and min. distortion factor. Adjust R 233 on 761 mV _{ss} .	
5.2	DF-AF	Signal generator 5,74 MHz (Hub ± 27 kHz, f _{mod} = 1 kHz ≥ 140 mV _{eff}) on TP 212	Oscillo. to TZ 33	Tune L 226 to AF max. and min. distortion factor.	
5.3	Some voltage level from sound channel 1 and channel 2	Signal generator 5,5 MHz on TP 211 and 5,74 MHz on TP 212	Oscillo. to TZ 31 and TZ 33	Tune sound channel 2 with R 225 to have the same height wit sound channel 1 (appr. 1%).	Switch the respective terminals of TZ 31/TZ 33 to earth with 10 nF capacitors.
6.0	Monitoring of video signal	With the aid of a standard modulated TV transmitter, the video output voltage should be 2 V _{ss} ± 0.2 V.			

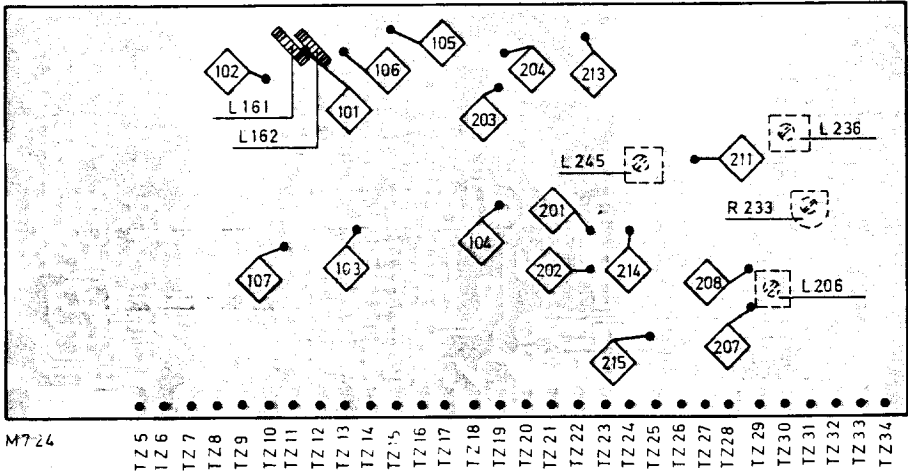


Abb. 1
Tastkopf für den HF-Abgleich (TP 101/102)
Probe for RF tuning
Tasto per la regolazione alte frequenze


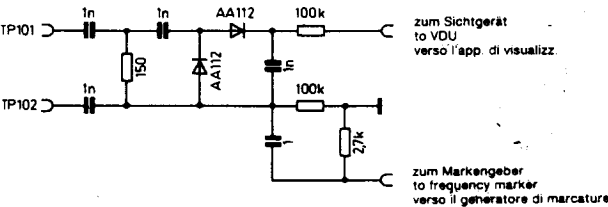


Abb. 2
Tastkopf für den Abgleich der ZF-Spule
Probe for tuning of the IF coil
Tasto per la regolazione della bobina frequenza intermedia






Regolazione dell'immagine e del suono

Strumenti di misura necessari:


Trasmettitore-vobulatore con generatore marcatore: 30...42 MHz, uscita massima 200 mV
Generatore di misura: 5,5 MHz, corsa ± 15 kHz, $f_{mod} = 1$ kHz
Oscillografo: sensibilità 10 mV/cm...1 V/cm
Raddrizzatore alte frequenze tasto per apparecchio di tensione di polarizzazione: regolabile da 0 a 5 V

Preparazione:

Verificare l'apparecchio di tensione di polarizzazione su TZ 30 U V 12 V $\pm 10\%$ su TZ 23. I nuclei devono trovarsi sull'estremità superiore della bobina.

No. di ord.	Stadio da compensare	Collegamento trasmettitore vobulatore	Collegamento oscillografo	Procedimento di compensazione	Oscillogrammi Osservazioni
1.	UHF/VHF/ filtro FI	Circuito di misura 1. Collegare vobulatore a TP 106 tramite 10 nF (tuner VHF); 20 mV circa.	Collegare lo oscillografo a TP 218/204 tramite tasto ampiezza: 20 mV/cm circa vedi ill. 2	Modificando la distanza tra L 161, L 162 e L 163* rispetto al quadro, si ottiene una regolazione del filtro passabanda tale che BT e TT si trovano sulla stessa altezza della curva di banda. L'insellamento tra BT e FHT può ammontare fino ad 1 dB. * L 163 (Modulo 5827 01 38)	
2.	Circuito di riferimento	Circuito di misura 2. Collegare vobulatore tras. smettitore di adattamento (4:1) a TP 201/202 (20 mV circa)	Oscillografo a TZ 24. Ampiezza: 450 mV/cm.	Regolare la marcatura di frequenza 38,9 MHz con L 206 su ampiezza massima.	
3.	Controllo della risposta armonica	Smorzamento secondo il circuito di misura 3. Collegare TP 102 a massa tramite 2,2 nF. Circuito di misura 2. Collegare il trasformatore di adattamento (4:1) a TP 203/204 (circa 150 mV)	Oscillografo a TZ 24; ampiezza: 0,5 V/cm	Regolare la marcatura di frequenza 38 MHz su 1,7 V _{ss} = 0 dB con tensione di polarizzazione su TZ 214. La marcatura 38,9 MHz deve trovarsi tra - 5 dB e - 7 dB, la marcatura 34,5 MHz tra - 3 dB e - 5 dB.	
4.	Stadio alta	Circuito di misura 2. Collegare il trasform. di adattamento (4:1) a TP 203/204. (circa 150 mV)	Oscillografo a TP 211 ampiezza 100 mV/cm. Apparecchio di tensione 0...10 V a TP 213.	Regolare la marcatura 38,9 MHz (BT) con L 245 sul passaggio zero.	
5.1	Stadio alta e bassa frequenza	Generatore di misure 5.5 MHz (Hub ± 27 kHz, $f_{mod} = 1$ kHz ≥ 140 mV _{eff}) a TP 211	Oscillografo a TZ 31	Regolare L 236 su fattore di ditorzione min. e mass. delle basse frequenze. Con R 233 regolare su 761 mV _{ss} .	BT
5.2	Stadio alta e bassa frequenza	Generatore di misure 5,74 MHz (Hub ± 27 kHz, $f_{mod} = 1$ kHz ≥ 140 mV _{eff}) a TP 212	Oscillografo a TZ 33	Regolare L 226 su fattore di ditorzione min. e mass. delle basse frequenze.	
5.3	Stesso livello di canale sonoro 1 e 2	Generatore di misure 5,5 MHz a TP 211 e 5,74 MHz a TP 212	Oscillografo a TZ 31 e TZ 33	Regolare il canale sonoro 2 con R 225 sulla stessa altezza del canale sonoro 1. (Tolleranza 1%)	Collegare a massa ogni allacciamento di TZ 31/TZ 33 con condensatori 10 nF
6.0	Controllo del segnale video	Tramite un emittente televisiva modulata conforme alle norme, la tensione di uscita video deve essere di 2 V _{ss} $\pm 0,2$ V.			

S1

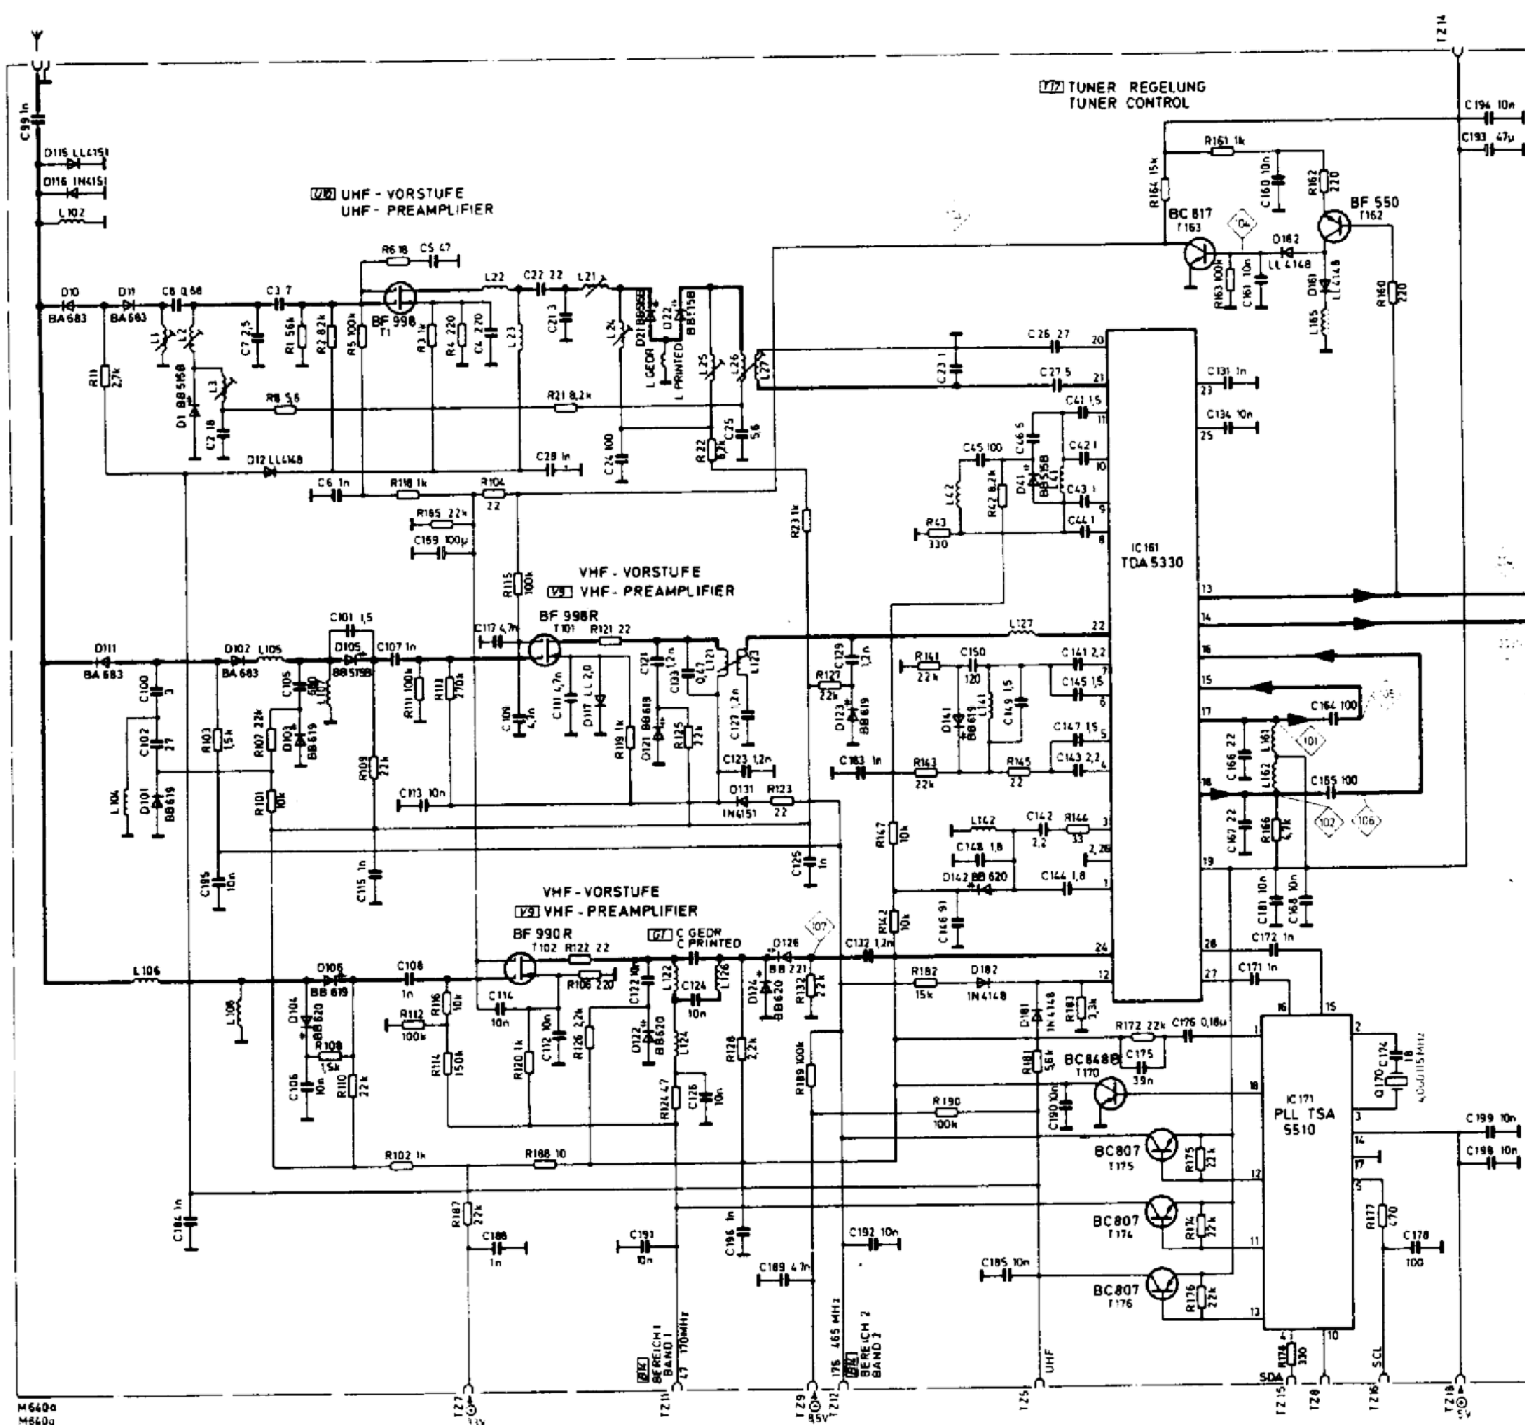


HF-ZF Modul, Hyperband
RF-IF module
Module HF-MF
Modulo MF-BF
Módulo RF-IF

5827 02 38 (PLL, Norm B/G)

S2

HF-ZF Modul
RF-IF module
Module HF-MF
Modulo MF-BF
Módulo RF-IF

5827 02 59 (PLL/6 MHz/VHF/UHF/Nicam)

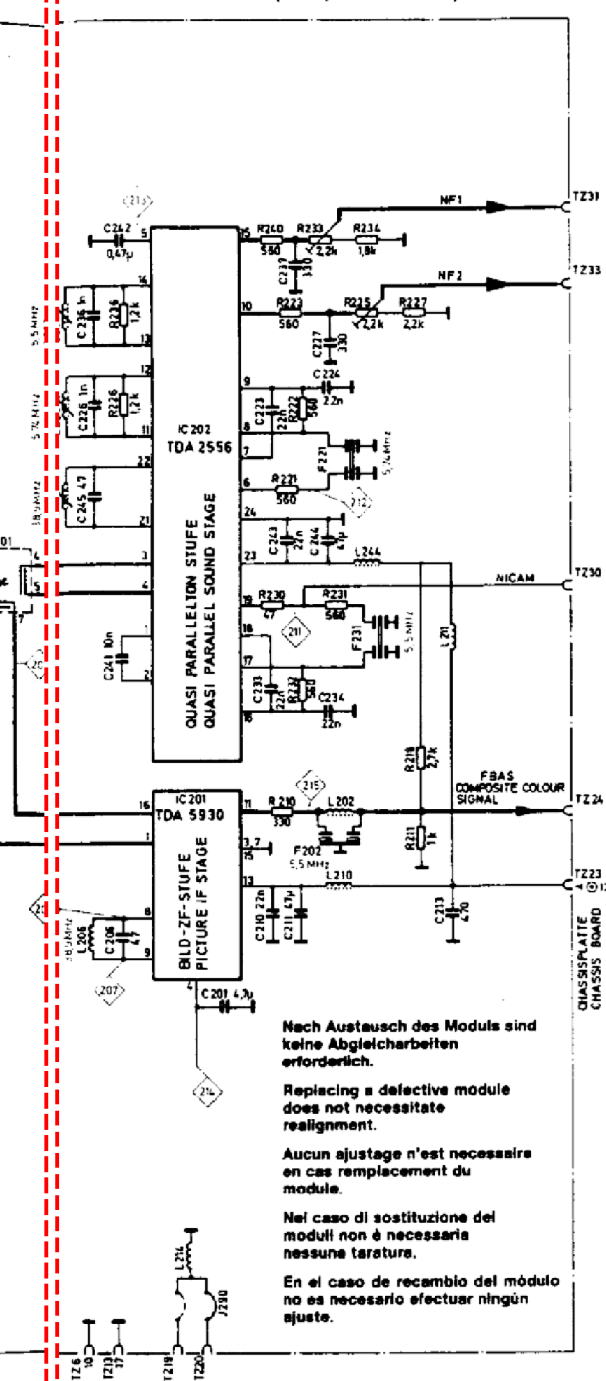


Nach Austausch des Moduls sind keine Abgleicharbeiten erforderlich.

Replacing a defective module does not necessitate realignment.

Aucun ajustage n'est nécessaire en cas remplacement du module.


Nel caso di sostituzione dei moduli non è necessaria nessuna taratura.

En el caso de recambio del módulo no es necesario efectuar ningún ajuste.

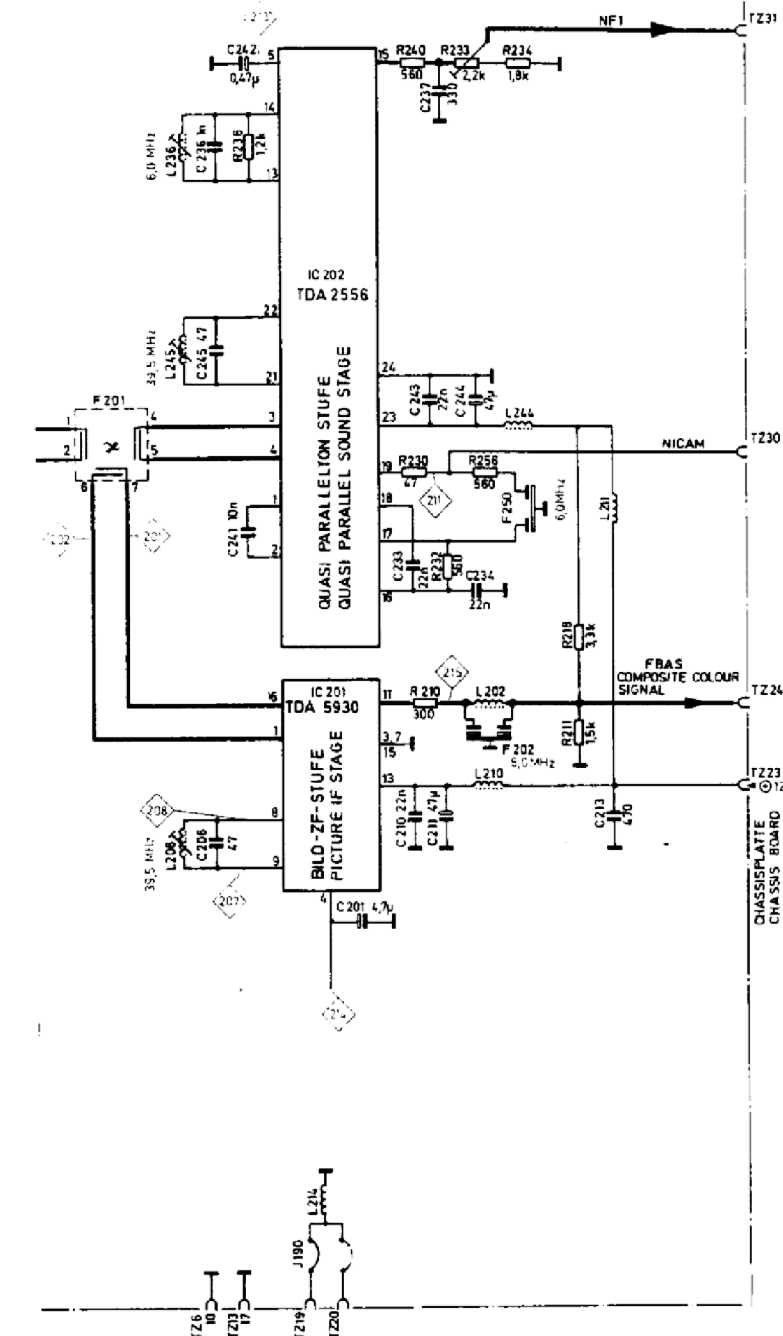


HF-ZF Modul
RF-IF module
Module HF-MF
Modulo MF-BF
Módulo RF-IF

5827 02 59 (PLL/6 MHz/VHF/UHF/Nicam)

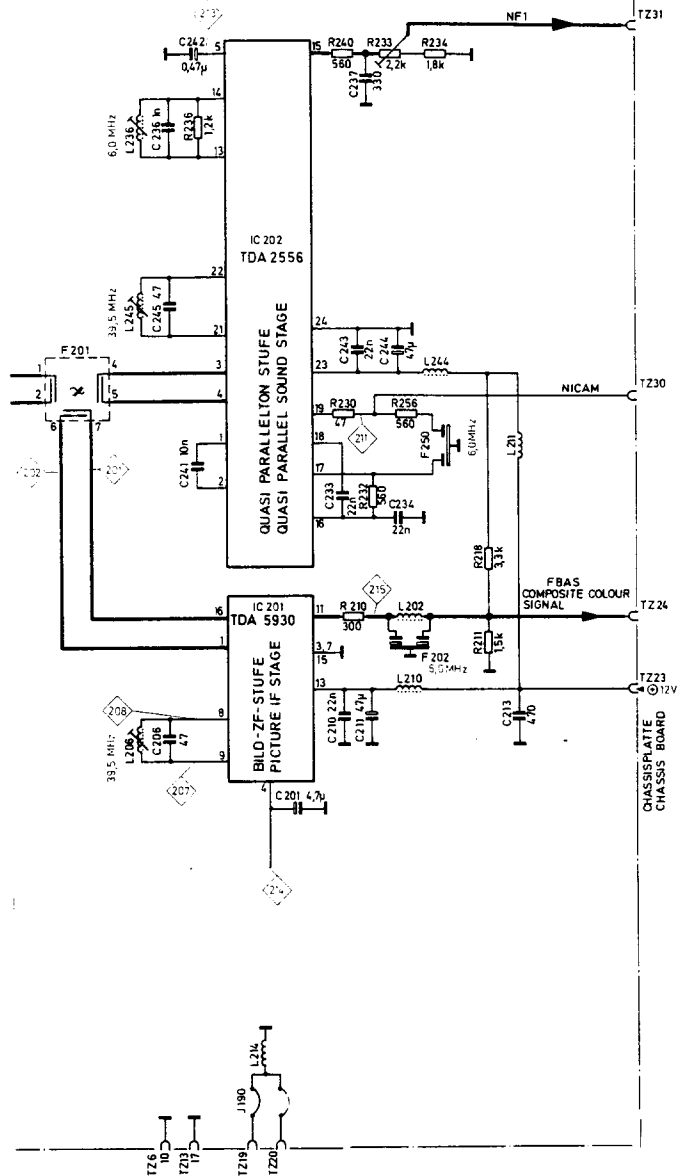

En el caso de recambio del módulo no es necesario efectuar ningún ajuste.

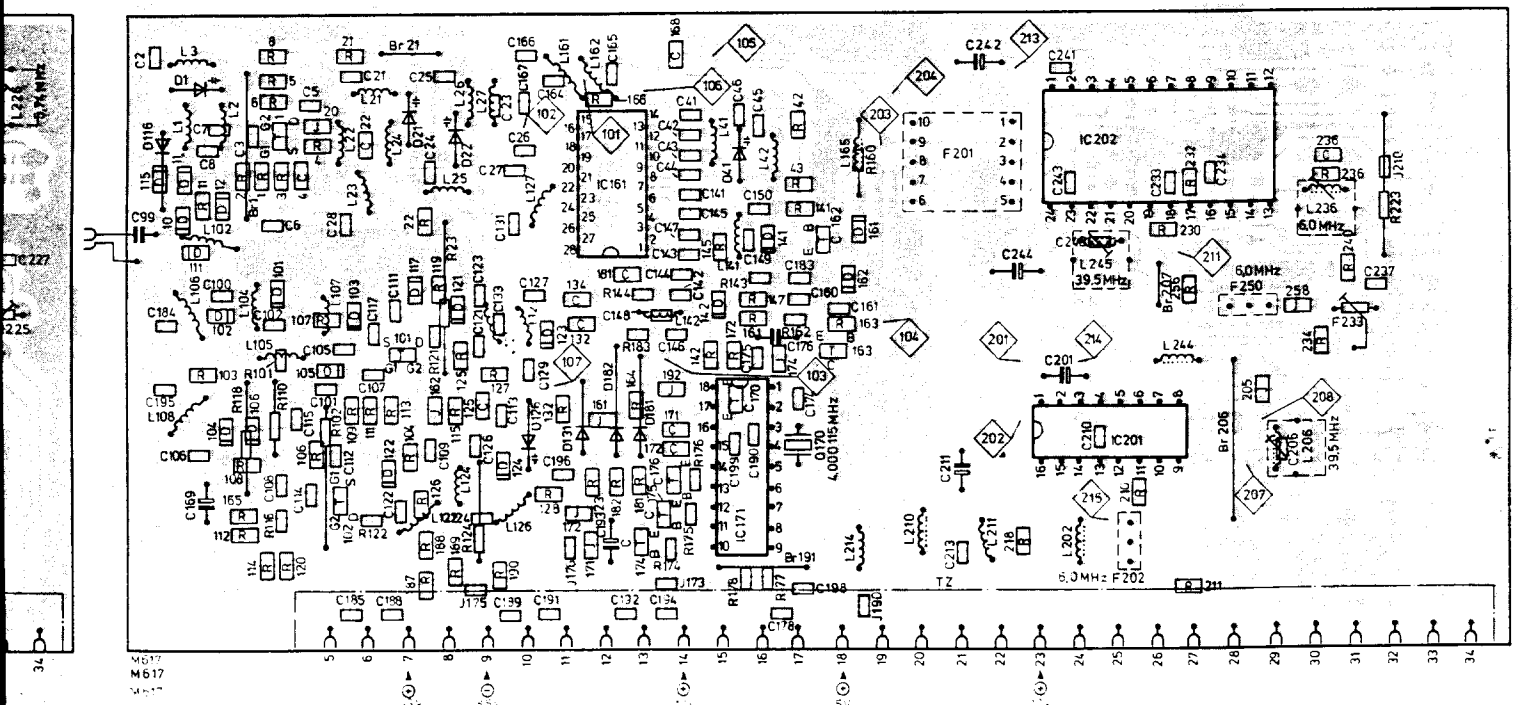

HF-ZF Modul (Multinorm) Module HF-DF

5827 02 71 (PLL/Bd. 1/5,5 MHz/6 MHz/6,5 MHz AM/6,5 MHz FM)

Abgleichanleitung

Erforderliche Meßgeräte

Wobblersender mit Markengeber: 30...42 MHz, ca. 200 mV
 Meßsender: 30...40 MHz, ca. 200 mV
 Hub $\Delta f = \pm 15$ kHz bzw. 30 kHz, $f_{mod} = 1$ kHz
 Oszillograph: Empfindlichkeit 10 mV/cm...2 V/cm
 Vorspannungsgerät: einstellbar von 0...5 V, niederohmig
 Klirrfaktormesser
 NF-Geräuschspannmesser
 Differenzvoltmeter: $R_i \geq 1M\Omega$

Vorbereitung

Betriebsspannung 12 V $\pm 10\%$ an TZ 23
 Vorspannung an TP 206 und TP 214
 Kerne müssen am oberen Spulenende stehen.

1. Bild-ZF-Stufe

1.1 Referenzkreis

Wobbler über HF-Übertrager (4:1) symmetrisch an TP 201 und TP 202, $U_i = 20$ mV
 Oszillograph an TZ 24
 Amplitude mit Vorspannung an TP 206 auf ca. 200 mV halten.
 Frequenzmarke 38,9 MHz mit L 201 auf max. Amplitude abgleichen.

1.2 Kontrolle des Frequenzganges

Wobbler über HF-Übertrager (4:1) symmetrisch an TP 203 und TP 204, $U_i = 200$ mV
 Oszillograph an TZ 24
 TP 207 mit TP 208 und TP 208 mit TP 209 über je 47 Ohm verbinden.
 Frequenzmarke 38 MHz mit Vorspannung an TP 206 auf 1 V = 0 dB einstellen.
 Frequenzmarke 38,9 MHz soll zwischen -5 und -7 dB.
 Frequenzmarke 34,5 MHz zwischen 0 und -1 dB liegen.

1.3 Kontrolle des Videosignales

Empfang eines normgerechten Fernsehsenders der Norm B/G.
 Die Videoausgangsspannung an TZ 24 mit $R_L = 6,8$ kOhm muß zwischen $U_{ss} = 1,8$ V und $U_{ss} = 2,0$ V betragen.
 Gilt nur für HF-Modul 5827 02 71/79: Bei $U_{ss} < 1,8$ V muß R 220 entfernt werden.

1.4 Nachstimmautomatik. (Gültig für HF-Module 5827 02 71/77)

Wobbler wie unter 1.1 anschließen; Wobbelhub $\leq 0,5$ MHz.
 Oszillograph an TP 205
 Vorspannung TP 206 entfernen.
 Frequenzmarke, 38,9 MHz mit L 202 auf Nulldurchgang abgleichen.

2. Ton-ZF-Filter

Wobbler über HF-Übertrager (4:1) symmetrisch an TP 203 und TP 204, $U_i = 100$ mV.
 TP 213 an Masse; an TP 206 ca. 5 V Vorspannung anlegen.
 TP 211 und TP 212 mit 470 Ohm verbinden.
 Oszillograph an TP 217
 Amplitude mit Vorspannung an TP 214 auf ca. 200 mV halten.

2.1 Norm B/G einschalten.

Frequenzmarke 32,85 MHz mit L 231 und Frequenzmarke 33,75 MHz mit L 232 wechselseitig auf max. Amplitude abgleichen. Bedämpfungswiderstand über TP 211 und TP 212 entfernen. Mit L 233 das Bandfilter auf gerades Dach abgleichen.

2.2 Norm L einschalten.

Bandfiltermitte mit R 291 auf 32,6 MHz abgleichen.

2.3 Norm I einschalten. (Gültig für HF-Modul 5827 02 79)

Bandfiltermitte mit R 293 auf 34,7 MHz abgleichen.
 Verbindung TP 213 nach Masse und Vorspannung an TP 206 und TP 214 entfernen.

3. DF-Kreise

Über HF-Übertrager (4:1) symmetrisch an TP 203 und TP 204 einspeisen.

ZF-Eingangssignal:

Bildträger: 38,9 MHz, unmod.

Tonträger 1: 33,4 MHz, $\Delta f = 30$ kHz, $f_{mod} = 1$ kHz

Tonträger 2: (Gültig für HF-Module 5827 02 71/79)

33,1578 MHz, $\Delta f = 30$ kHz, $f_{mod} = 1$ kHz

Norm B/G einschalten.

200 mV = 0 dB

= -13 dB

= -20 dB

3.1 NF 1

Oszillograph bzw. Klirrfaktormesser an TZ 31. L 251 auf max. NF-Spannung und K2-Minimum abgleichen. Mit R 262 NF-Spannung an TZ 31 auf 300 mV $\pm 5\%$ einstellen.

3.2 NF 2 (Gültig für HF-Module 5827 02 71/79)

Oszillograph bzw. Klirrfaktormesser an TZ 33. L 252 auf max. NF-Spannung und K2-Minimum abgleichen.

4. Oszillator-Kreis

Wie unter 3. einspeisen. ZF-Eingangssignal:

Bildträger: 38,9 MHz, unmod.

Tonträger: 32,4 MHz, $\Delta f = 30$ kHz, $f_{mod} = 1$ kHz

An TP 214 ca. 5 V Vorspannung anlegen.

Oszillograph bzw. Klirrfaktormesser an TZ 31

200 mV = 0 dB

= -13 dB

4.1 Norm D/K einschalten.

L 254 auf max. NF-Spannung und K2-Minimum abgleichen.

4.2 Norm I einschalten.

Eingangssignal wie unter 4. einspeisen, jedoch

Tonträger: 32,9 MHz, $\Delta f = 30$ kHz, $f_{mod} = 1$ kHz.

R 286 auf max. NF-Spannung und K2-Minimum abgleichen.

4.3 Vorspannung an TP 214 entfernen. Abgleichpunkte 4.1 und 4.2 wiederholen.

5. Geräuschspannung

Wie unter 3. einspeisen. ZF-Eingangssignal:

Bildträger: 38,9 MHz

Bildmodulation: Norm B/G, Gittertestbild

Tonträger 1: 33,4 MHz, unmod.

Tonträger 2: (Gültig für HF-Modul 5827 02 71)

33,1578 MHz, unmod.

Norm B/G einschalten.

Geräuschspannungsmesser an TZ 33. L 201 auf min. Geräuschspannung abgleichen.

200 mV = 0 dB

= -13 dB

= -20 dB

6. Pegelgleichheit NF1 und NF2 (Gültig für HF-Modul 5827 02 71)

Normgerechten Stereosender in Monobetrieb empfangen. $f_{mod} = 1$ kHz. Differenzvoltmeter zwischen TZ 31 und TZ 33. Mit R 276 Differenz $U_{NF1}/U_{NF2} \leq 1\%$ einstellen.

Instructions d'équilibrage

Appareils de mesure requis

Générateur de signaux de vobulation

avec générateur de repères:

Générateur de mesure:

30...42 MHz, 200 mV env.

30...40 MHz, 200 mV env.

course $\Delta f = \pm 15$ kHz resp. 30 kHz, $f_{mod} = 1$ kHz

sensibilité 10 mV/cm...2 V/cm

réglaible de 0...5 V, à basse valeur ohmique

Oscilloscope:

Appareil de tension de polarisation:

Appareil à mesurer la distorsion

Psophomètre B.F.

Voltmètre différentiel:

$R_i \geq 1 M\Omega$

Préparatifs

Tension de service 12 V $\pm 10\%$ sur TZ 23

Tension de polarisation sur TP 206 et TP 214

Les noyaux doivent se trouver sur l'extrémité supérieure de la bobine.

1. Etage F.I. de l'image

1.1 Circuit de référence

Vobulateur symétrique par transmetteur H.F. (4:1) sur TP 201 et TP 202, $U_i = 20$ mV

Oscilloscope sur TZ 24.

Maintenir l'amplitude avec tension de polarisation sur TP 206 à 200 mV env.

Equilibrer le repère de fréquence 38,9 MHz avec L 201 sur amplitude max.

1.2 Contrôle de la réponse fréquentielle

Vobulateur symétrique par transmetteur H.F. (4:1) sur TP 203 et TP 204, $U_i = 200$ mV

Oscilloscope sur TZ 24

Relier TP 207 à TP 208 et TP 208 à TP 209 par 47 Ω à chaque fois.

Régler le repère de fréquence 38 MHz avec tension de polarisation à TP 206 sur 1 V = 0 dB.

Le repère de fréquence 38,9 MHz doit se situer entre -5 et -7 dB.

le repère de fréquence 34,5 MHz entre 0 et -1 dB.

1.3 Contrôle du signal vidéo

Réception d'un émetteur TV correspondant au standard B/G.

La tension de sortie vidéo à TZ 24 avec $R_i = 6,8$ k Ω doit se situer entre $U_{cc} = 1,8$ V et $U_{cc} = 2,0$ V.

Uniquement valable pour le module H.F. 5827 02 71/79; pour $U_{cc} < 1,8$ V R 220 doit être enlevé.

1.4 Système automatique de correction de fréquence (valable pour les modules H.F. 5827 02 71/77)

Raccorder le vobulateur comme décrit sous 1.1; course de vobulation $\leq 0,5$ MHz.

Oscilloscope sur TP 205.

Enlever TP 206 tension de polarisation.

Equilibrer le repère de fréquence 38,9 MHz avec L 202 sur passage par zéro.

2. Filtre F.I. de son

Vobulateur symétrique par transmetteur H.F. (4:1) sur TP 203 et TP 204, $U_i = 100$ mV.

TP 213 sur masse; appliquer une tension de 5 V env. sur TP 206.

Relier TP 211 à TP 212 avec 470 Ω .

Oscilloscope sur TP 217.

Maintenir à 200 mV env. l'amplitude avec tension de polarisation sur TP 214.

2.1 Activer les standard B/G

Equilibrer le repère de fréquence 32,85 MHz avec L 231 et le repère de fréquence 33,75 MHz avec L 232

alternativement sur l'amplitude max.

Enlever la résistance d'atténuation au-dessus de TP 211 et TP 212.

Equilibrer le passe-bande avec L 233 sur toit droit.

2.2 Activer le standard L

Equilibrer le centre du passe-bande avec R 291 sur 32,6 MHz.

2.3 Activer le standard I (valable pour le module H.F. 5827 02 79)

Equilibrer le centre du passe-bande avec R 293 sur 34,7 MHz.

Enlever la connexion entre TP 213 vers la masse et la tension de polarisation sur TP 206 et TP 214.

3. Circuits F.D.

Alimenter symétriquement le transmetteur H.F. (4:1) sur TP 203 et TP 204.

Signal d'entrée F.I.:

Porteuse d'image: 38,9 MHz, non mod.

200 mV = 0 dB

Porteur son 1: 33,4 MHz, $\Delta f = 30$ kHz, $f_{mod} = 1$ kHz

= -13 dB

Porteur son 2: (valable pour modules H.F. 5827 02 71/79)

33,1578 MHz, $\Delta f = 30$ kHz, $f_{mod} = 1$ kHz

= -20 dB

Activer le standard B/G.

3.1 B.F. 1

Oscilloscope resp. appareil à mesurer la distorsion sur TZ 31.

Equilibrer L 251 sur tension B.F. max. et minimum K2.

Régler la tension B.F. sur TZ 31 sur 300 mV $\pm 5\%$ au moyen de R 262.

3.2 B.F. 2 (valable pour les modules H.F. 5827 02 71/79)

Oscilloscope resp. appareil à mesurer la distorsion sur TZ 33.

Equilibrer L 252 sur tension B.F. max. et minimum K2.

4. Circuit d'oscilloscope

Alimenter comme sous 3.

Signal d'entrée F.I.:

Porteuse d'image: 38,9 MHz, non mod.

200 mV = 0 dB

Porteur son: 32,4 MHz, $\Delta f = 30$ kHz, $f_{mod} = 1$ kHz

= -13 dB

Appliquer une tension de polarisation de 5 V env. sur TP 214.

Oscilloscope resp. appareil à mesurer la distorsion sur TZ 31.

4.1 Activer le standard D/K

Equilibrer L 254 sur tension B.F. max. et minimum K2.

4.2 Activer le standard I

Alimenter le signal d'entrée comme décrit sous 4, cependant

Porteur son: 32,9 MHz, $\Delta f = 30$ kHz, $f_{mod} = 1$ kHz.

Equilibrer R 286 sur tension B.F. max. et minimum K2.

4.3 Enlever la tension de polarisation de TP 214.

Réitérer les étapes d'équilibrage 4.1 et 4.2.

5. Tension psophométrique

Alimenter comme décrit sous 3.

Signal d'entrée F.I.:

Porteuse d'image: 38,9 MHz

200 mV = 0 dB

Modulation d'image: standard B/G, mire à grille

Porteur son 1: 33,4 MHz, non mod.

= -13 dB

Porteur son 2: (valable pour module H.F. 5827 02 71)

33,1578 MHz, non mod.

-20 dB

Activer le standard B/G.

Psophomètre sur TZ 33

Equilibrer L 201 sur tension psophométrique min.

6. Egalité de niveau B.F.1 et B.F.2 (valable pour module H.F. 5827 02 71)

Recevoir en mode mono un émetteur stéréo répondant au standard, $f_{mod} = 1$ kHz.

Voltmètre différentiel entre TZ 31 et TZ 33.

Régler la différence $U_{BF1}/U_{BF2} \leq 1\%$ avec R 276.

A16 ETAGE FI-SON-MA
STADIO MF AUDIO AM
ETAPA FI-AUDIO AM

B1 BANDE
BANDA
BANDA

B14 GAMME (BANDE)
BANDA
BANDA

B22 ETAGE IMAGE FI
STADIO DI MF VIDEO
ETAPA FI DE IMAGEN

C2 PLATINE DE CHASSIS
PIASTRA CHASSIS
PLACA DE CHASIS

D8 ETAGE-DF
STADIO BF
ETAPA DF

F2 SIGNAL COMPOSITE COULEUR / CLLS
SEGNALA A COLORI COMPOSITO/FBAS
SENAL COMPUESTA DE COLOR (FBAS)

F3 SORTIE CLSS
USCITA FBAS
SALIDA SENAL COMP. COLOR

F7 DEMODULATEUR-MF
DEMODULATORE FM
DEMODULADOR FM

G1 IMPRIME
STAMPATO
IMPRESO

N6 SORTIE-BF
USCITA BF
SALIDA AF

N12 COMMUTATEUR-BF
INTERRUTTORE BF
COMNUTADOR AF

N15 COMMUTATION AUTOMATIQUE DES NORMES B, G, L
COMMUTAZIONE AUTOMATICA NORME B, G, L
CONMUTACION AUTOMATICA NORMAS B, G, L

N24 COMMUTATEUR DES NORMES
COMMUTAZIONE DI NORME
CONMUTACION DE NORMAS

S31 COMMUTATION MUTING
CIRCUITO SILENZIATORE AUDIO
CIRCUITO SUPRESOR DE SONIDO

T17 REGULATION-TUNER CAG.
TENSIONE C.A.G. TUNER
CONTROL SINTONIZADOR

T22 ETAGE FI-SON
STADIO MF SUONO
ETAPA FI DE SONIDO

U3 MELANGEUR-UHF
MISCELATORE UHF
MEZCLADOR UHF

U4 PREAMPLIFICATEUR UHF
PREAMPLIFICATORE UHF
PREAMPLIFICADOR UHF

U5 AMPL. 1. FI-UHF/MELANGEUR VHF
UHF-1MF-AMP./VHF MISCELATORE
AMPLIFICADOR UHF-1FI/MEZCLADOR VHF

U8 NON REGULE
NON REGOLATO
NO CONTROLADO


V10 PREAMPLIFICATEUR VHF
PREAMPLIFICATORE VHF
PREAMPLIFICADOR VHF

S2

iS3

4143 90 45
8316 45 01
4145 16 75

5827 02 71
(PLL/Bd. 1/5,5 MHz/6 MHz/6,5 MHz AM/6,5 MHz FM)

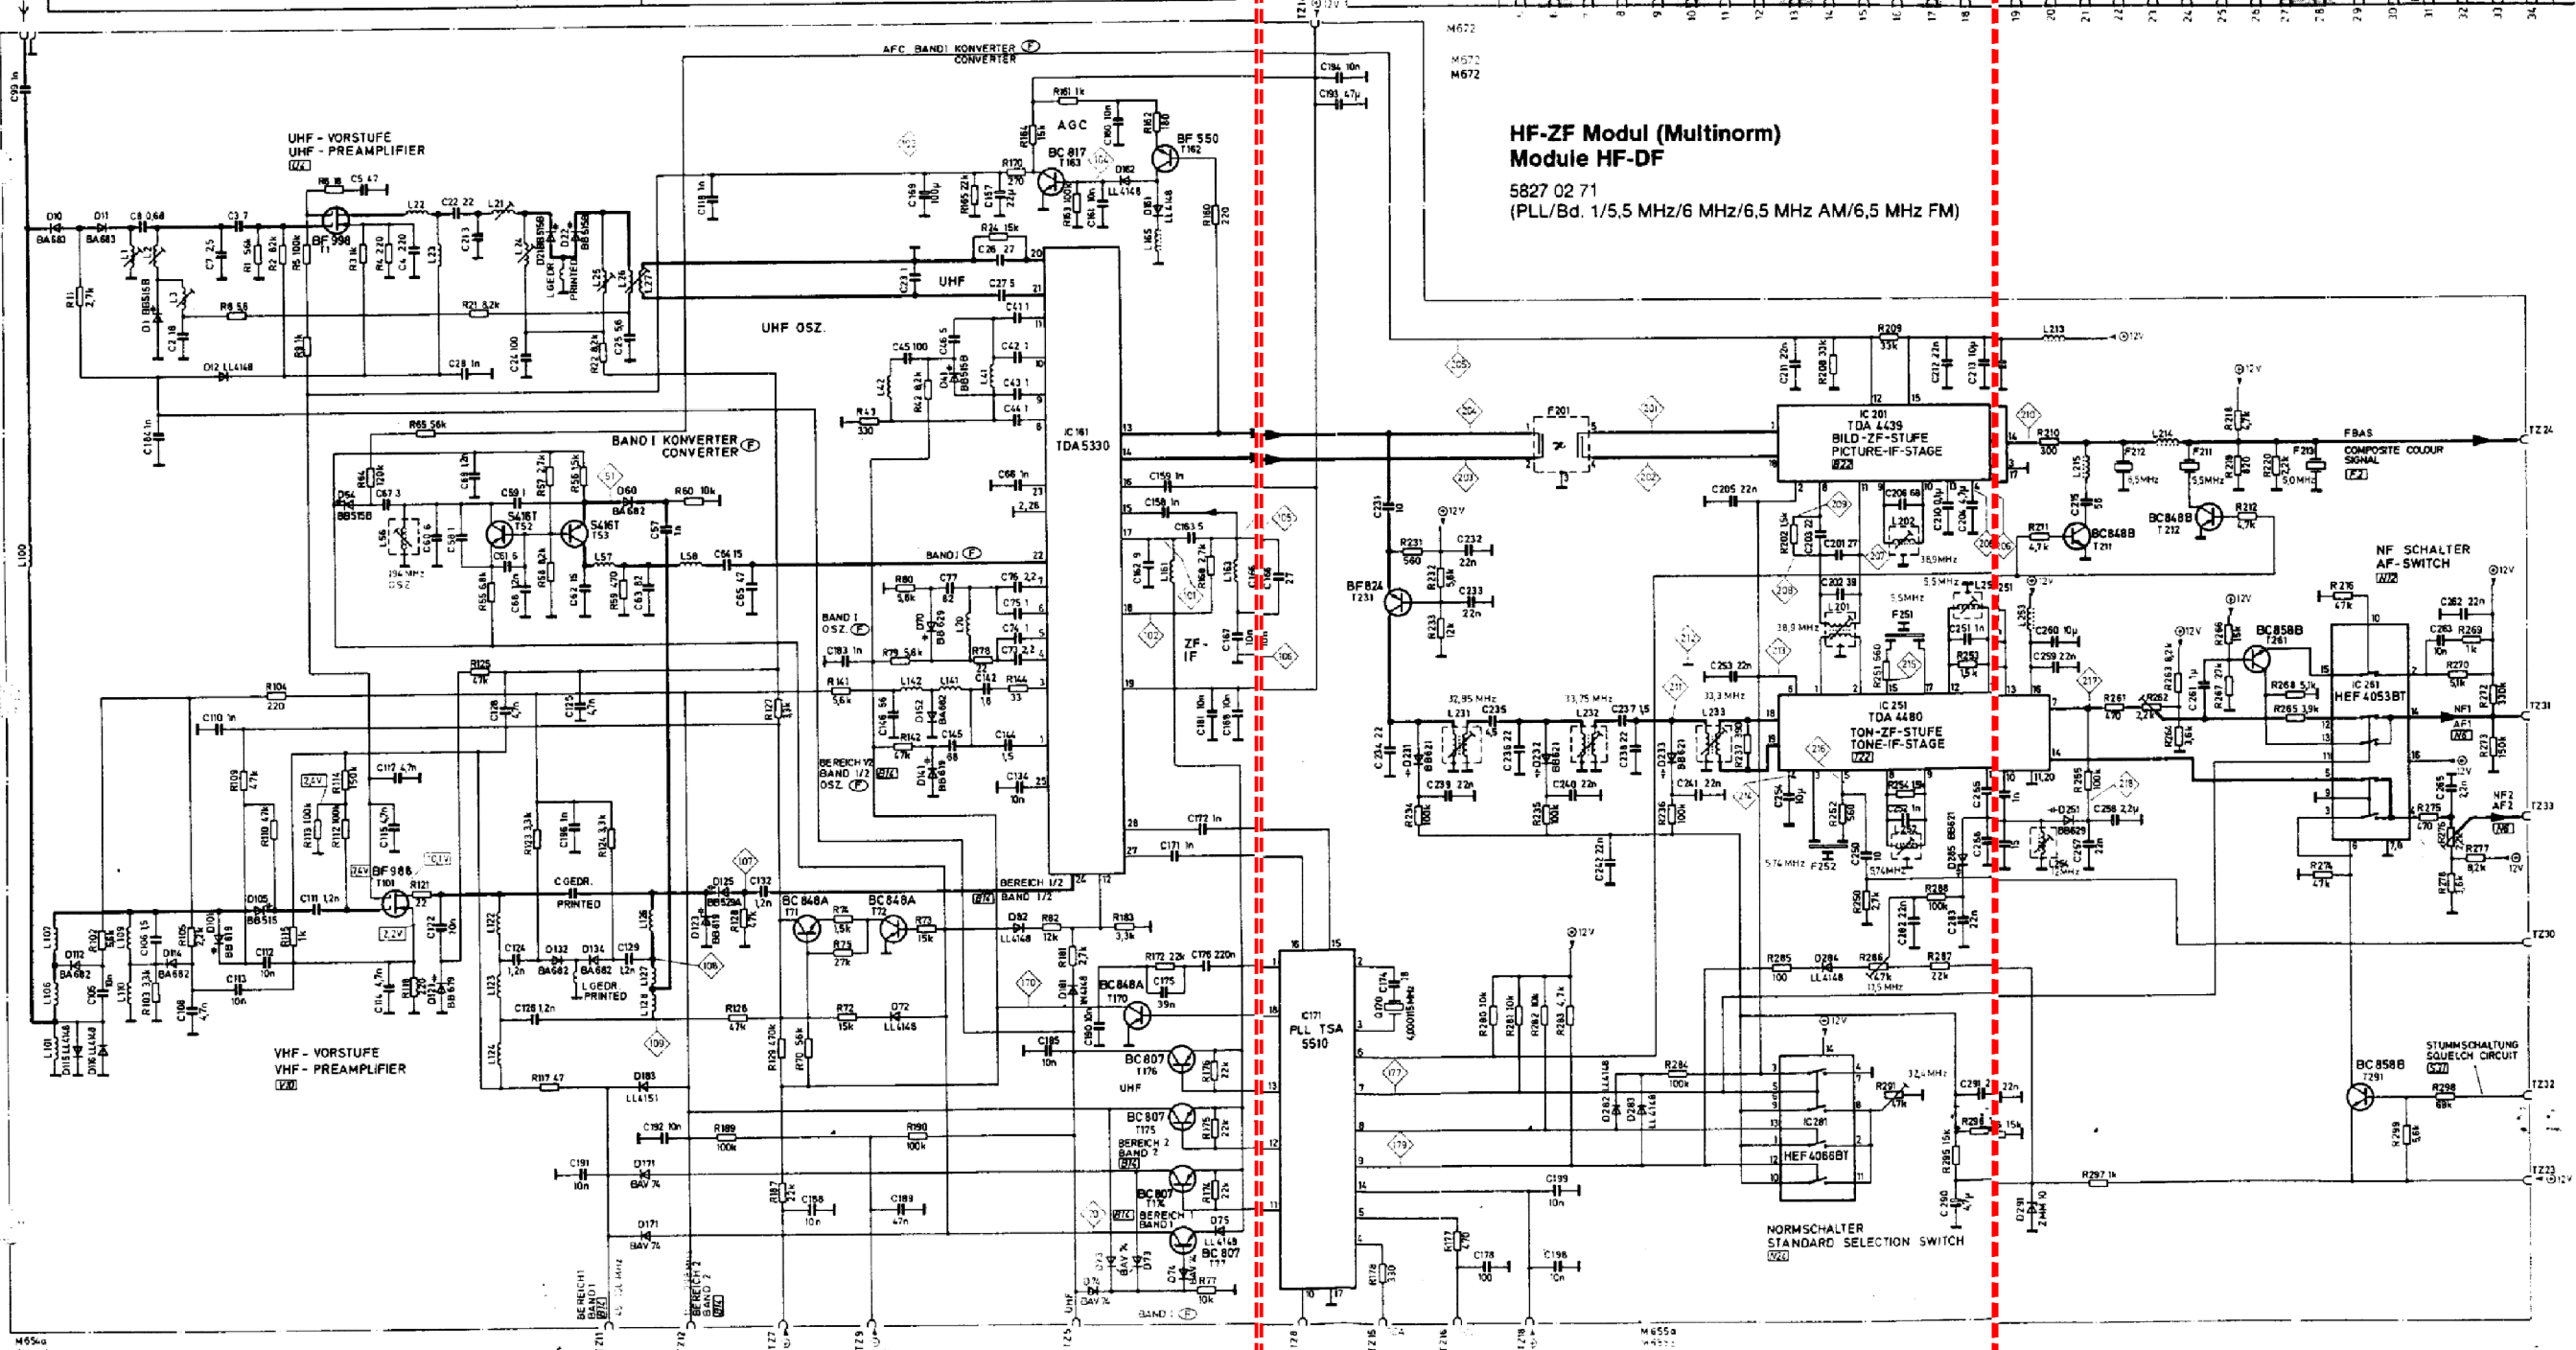

HF-ZF Modul
Module HF-DF

IC 161	TDA 5330 T/C 1		3761 17 26
IC 171	TSa 5510 C	MOS	3775 06 09
IC 211	U 4439 B		3761 16 34
IC 251	TDA 4480		3761 16 33
IC 261	HEF 4053 BT	MOS	3771 51 94
IC 281	HEF 4066 BT	MOS	3771 51 95
T 1	BF 998	Chip	3611 07 12
T 52, 53	S 416 T	Chip	3612 07 15
T 71, 72	8C 848 A	Chip	3614 53 21
T 77	BC 807-25	Chip	3614 73 04
T 101	BF 998-E 6327	Chip	3611 07 12
T 162	BF 550-E 6327	Chip	3612 07 25
T 163	BC 817-25	Chip	3614 73 01
T 170	BC 848 A	Chip	3614 53 21
T 174...176	BC 807-25	Chip	3614 73 04
T 211, 212	BC 848 B	Chip	3614 53 22
T 231	BF 824	Chip	3612 07 51
T 261, 291	BC 858 B	Chip	3614 54 22
D 1, 21, 22, 41	BB 515 min. E 6327		3651 08 79
D 10, 11	BA 683 min.		3656 04 15
D 12, 82, 115, 116	LL 4148 F min.		3656 03 11
161, 162, 282...284			
D 54, 105, 231...233	BB 515 min. E 7263		3651 08 83
D 60, 112, 114, 132, 134, 152	BA 682 min.		3656 04 11
D 70, 251	BB 619 min. E 7263		3651 08 82
D 72, 183	LL 4151 min.		3656 03 12
D 73, 74, 171	BAx 74 min.		3656 03 53

D 101, 121, 123, 141
D 125
D 181
D 285
D 291
L 201
L 202
L 213

L 214

L 215

L 231...233
L 251, 252

L 253

L 254
F 201
F 211
F 212
F 213
F 251
F 252
Q 170

Antennenbuchse / Prise pour antenne
Gehäusedeckel / Couvercle du coffret
Anschlußleiste / Réglette à douilles

BB 619 min. E 7756
BB 529 A
1 N 4148
BB 621 min.
2 MM 10 min.
Spule / Coil / Bobine / Bobina
Filter / Filter / Filtre / Filtro
Drossel / Choke
Bob. de self / Bobina
Drossel / Choke
Bob. de self / Bobina
Drossel / Choke
Bob. de self / Bobina
Spule / Coil / Bobine / Bobina
Spule / Coil / Bobine / Bobina

Drossel / Choke
Bob. de self / Bobina
Spule / Coil / Bobine / Bobina
OFW 63955
Filter / Filter / Filtre / Filtro
Filter / Filter / Filtre / Filtro
Filter / Filter / Filtre / Filtro
Filter / Filter / Filtre / Filtro
Filter / Filter / Filtre / Filtro
Quarz / Quartz / Quartz / Quarzo

3651 08 80
3651 05 36
3656 08 10
3651 06 12
3653 16 32
4555 30 77
4555 30 22
4557 18 27

4557 16 74


4557 16 29

4555 30 78
4555 31 03


4557 18 27

4555 30 79
4555 85 71
4555 84 75
4555 84 76
4555 84 94
4555 84 37
4555 84 38
4421 31 84

4143 90 45
8316 45 01
4145 16 75

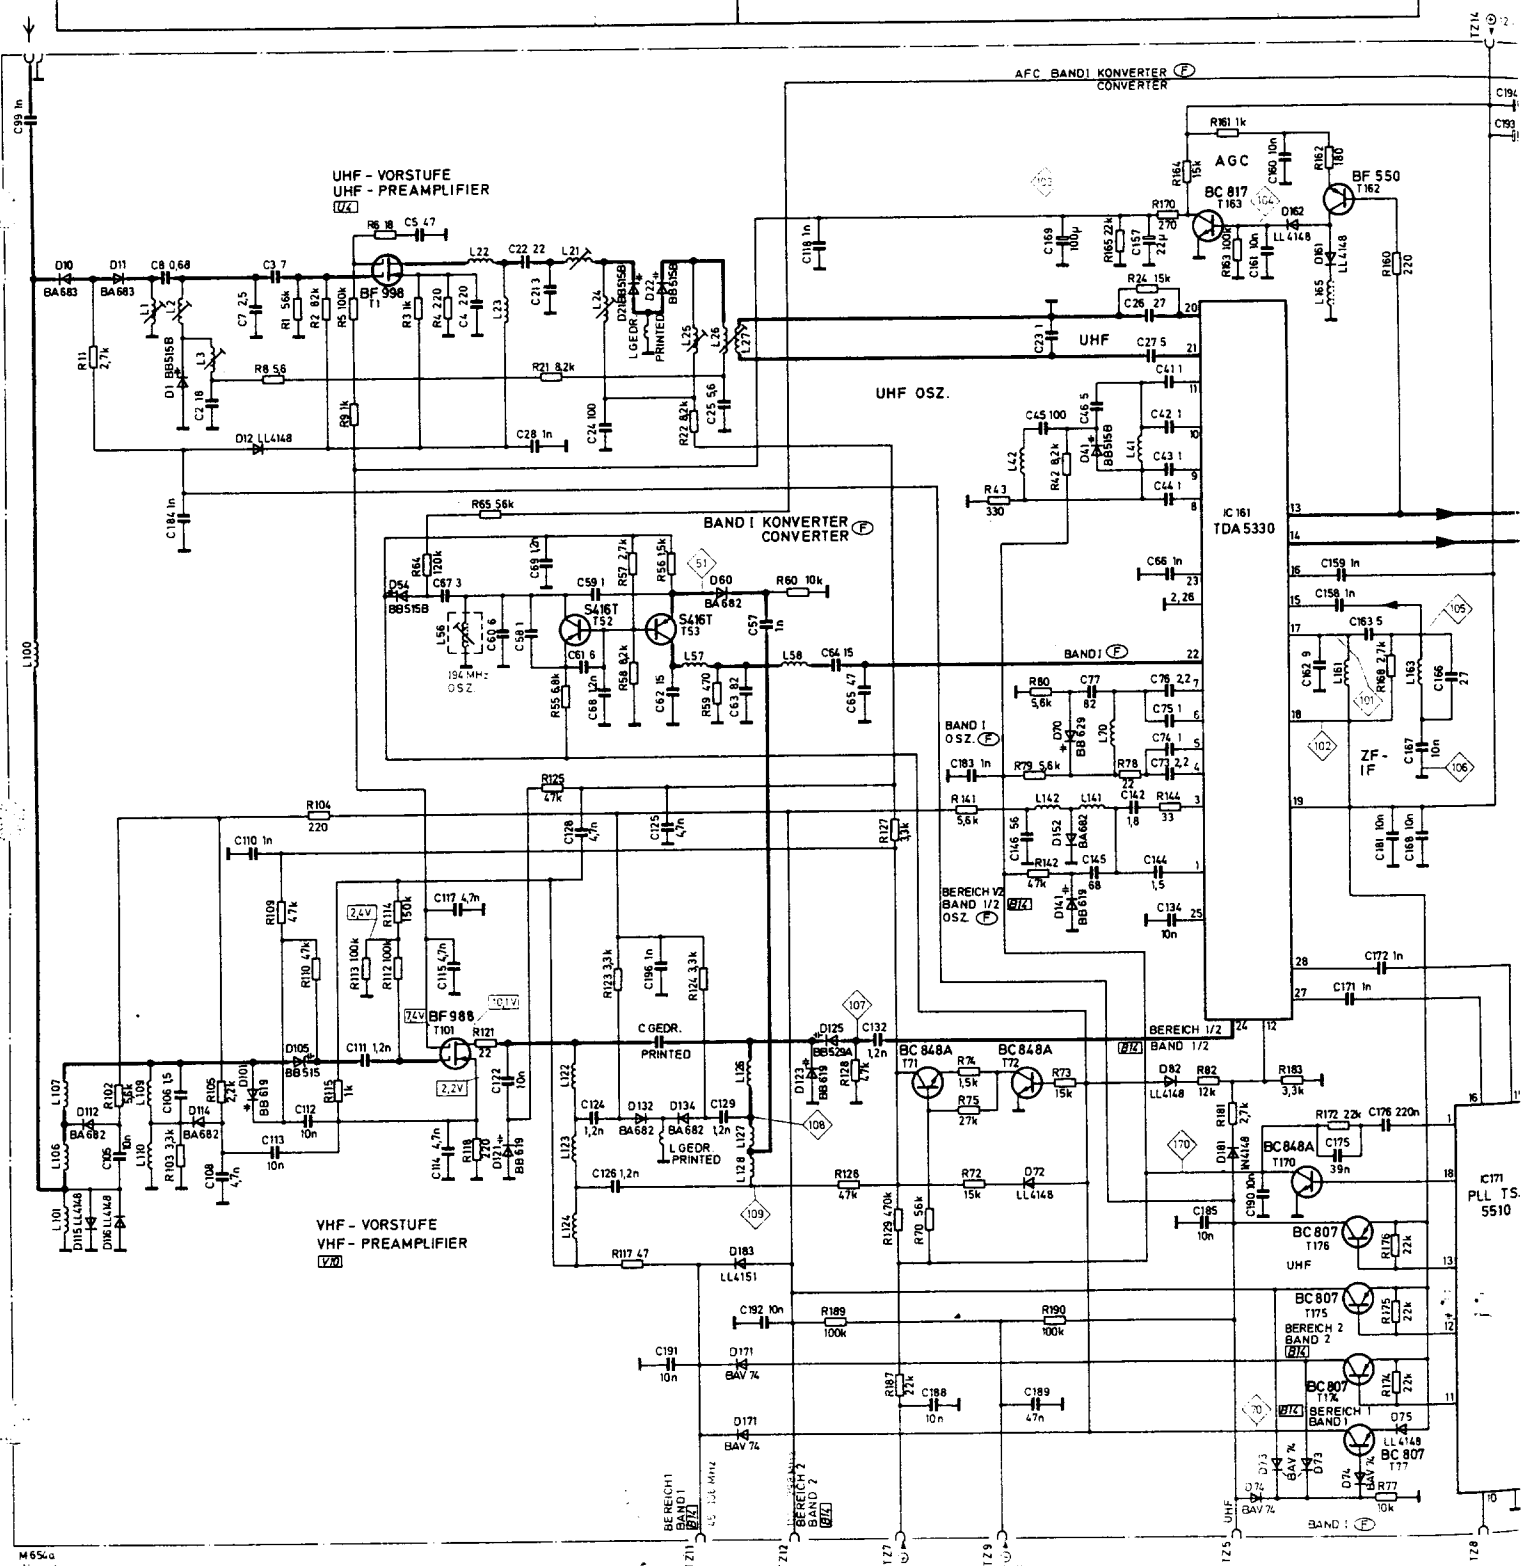


D 101, 121, 123, 141	BB 619 min. E 7756	3651 08 80
D 125	BB 529 A	3651 05 36
D 181	1 N 4148	3656 08 10
D 285	BB 621 min.	3651 06 12
D 291	2 MM 10 min.	3653 16 32
L 201	Spule / Coil / Bobine / Bobina	4555 30 77
L 202	Filter / Filter / Filtre / Filtro	4555 30 22
L 213	Drossel / Choke	4557 18 27
	Bob. de self / Bobina	
L 214	Drossel / Choke	4557 16 74
	Bob. de self / Bobina	
L 215	Drossel / Choke	4557 16 29
	Bob. de self / Bobina	
L 231... 233	Spule / Coil / Bobine / Bobina	4555 30 78
L 251, 252	Spule / Coil / Bobine / Bobina	4555 31 03
L 253	Drossel / Choke	4557 18 27
	Bob. de self / Bobina	
L 254	Spule / Coil / Bobine / Bobina	4555 30 79
F 201	OFW 63955	4555 85 71
F 211	Filter / Filter / Filtre / Filtro	4555 84 75
F 212	Filter / Filter / Filtre / Filtro	4555 84 76
F 213	Filter / Filter / Filtre / Filtro	4555 84 94
F 251	Filter / Filter / Filtre / Filtro	4555 84 37
F 252	Filter / Filter / Filtre / Filtro	4555 84 38
Q 170	Quarz / Quartz / Quartz / Quarzo	4421 31 84
Antennenbuchse / Prise pour antenne		4143 90 45
Gehäusedeckel / Couvercle du coffret		8316 45 01
Anschlußleiste / Râglette à douilles		4145 16 75


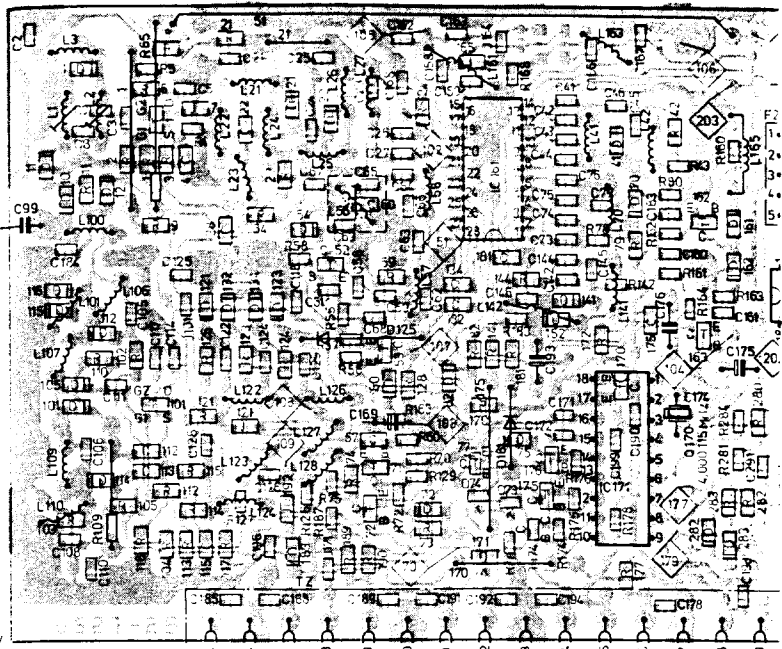


HF-ZF Modul (Multinorm) Module HF-DF


5827 02 71

(PLL/Bd. 1/5,5 MHz/6 MHz/6,5 MHz AM/6,5 MHz FM)

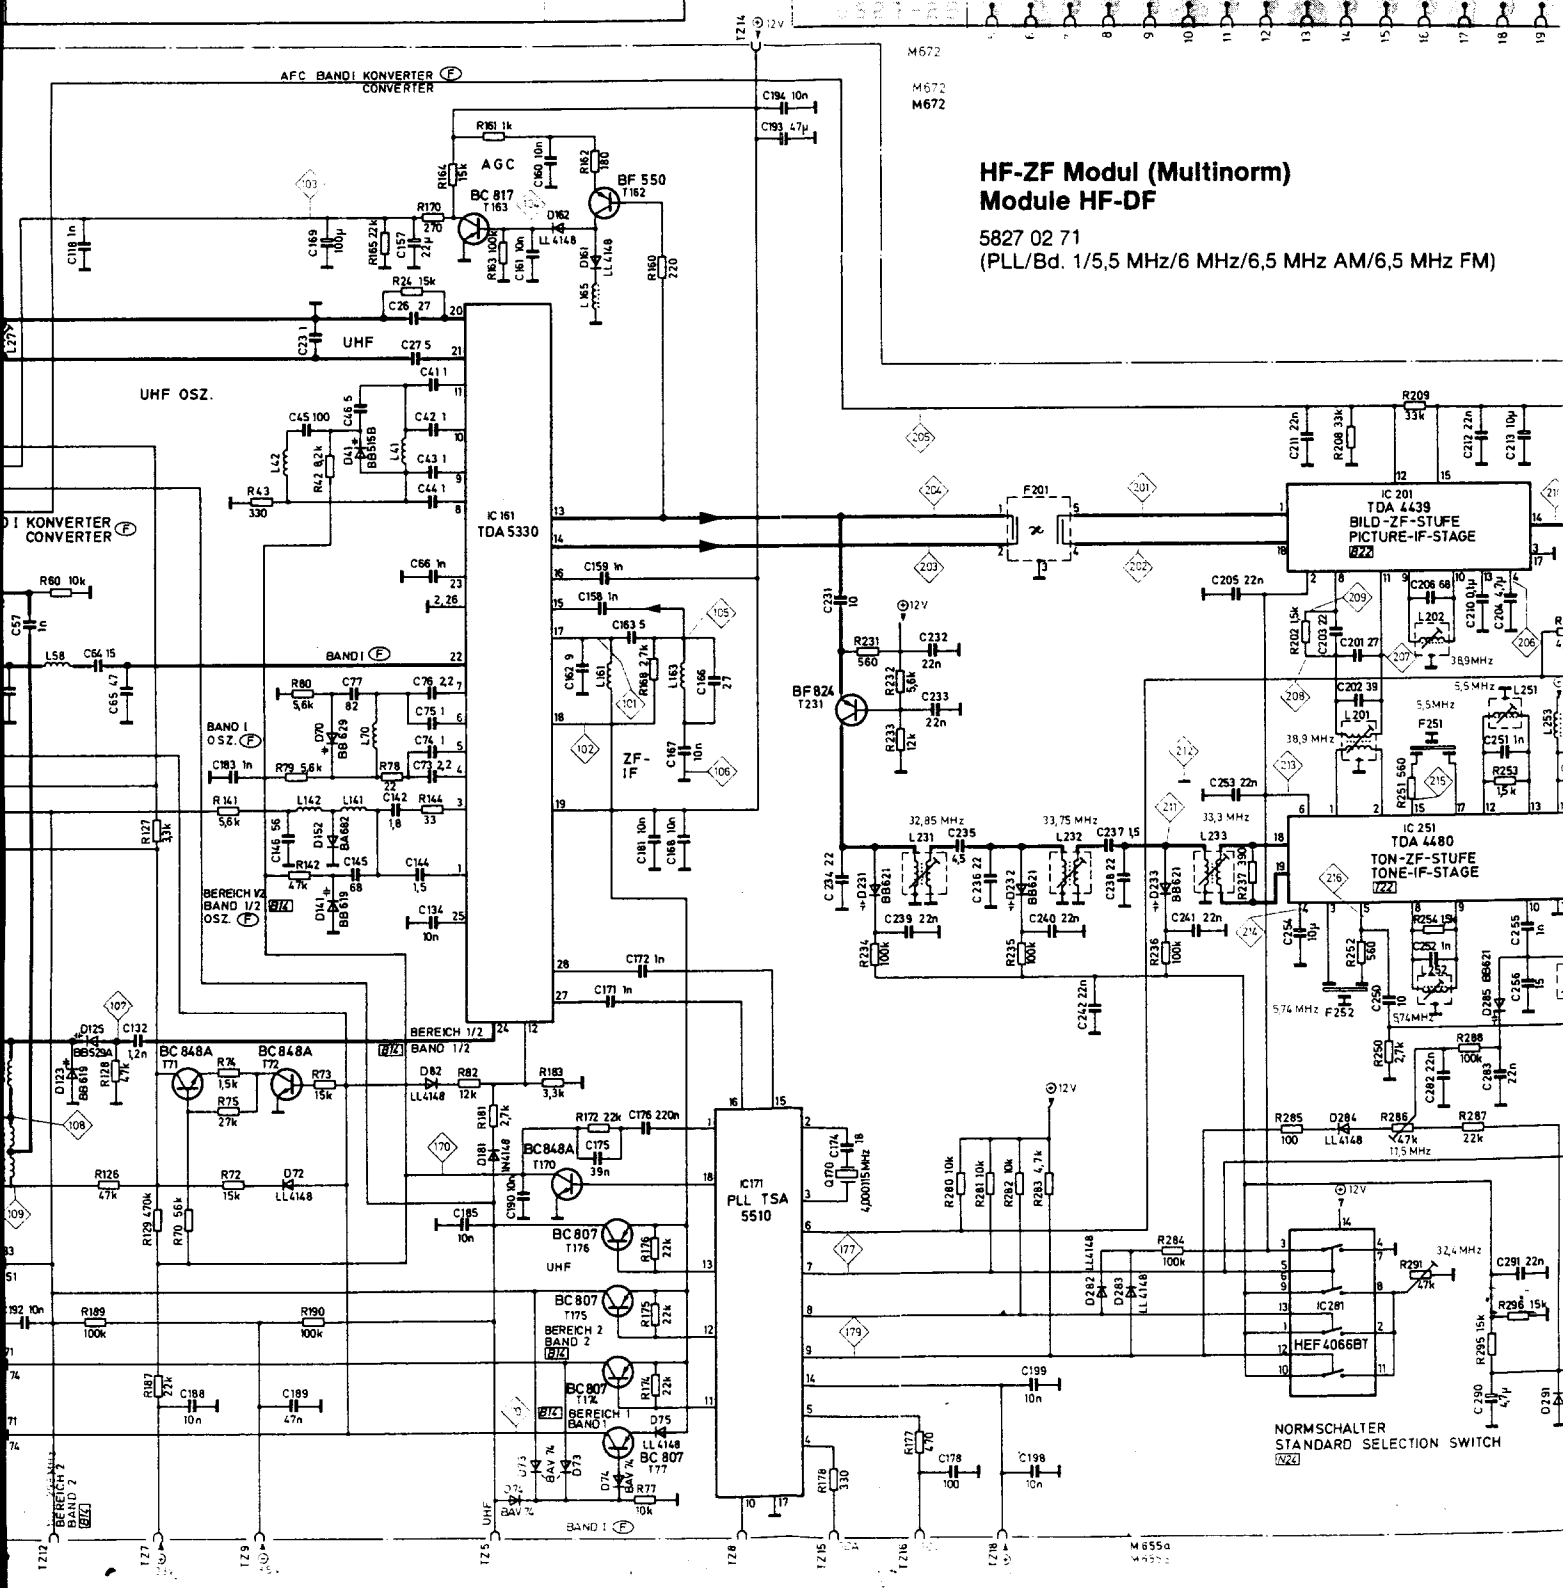

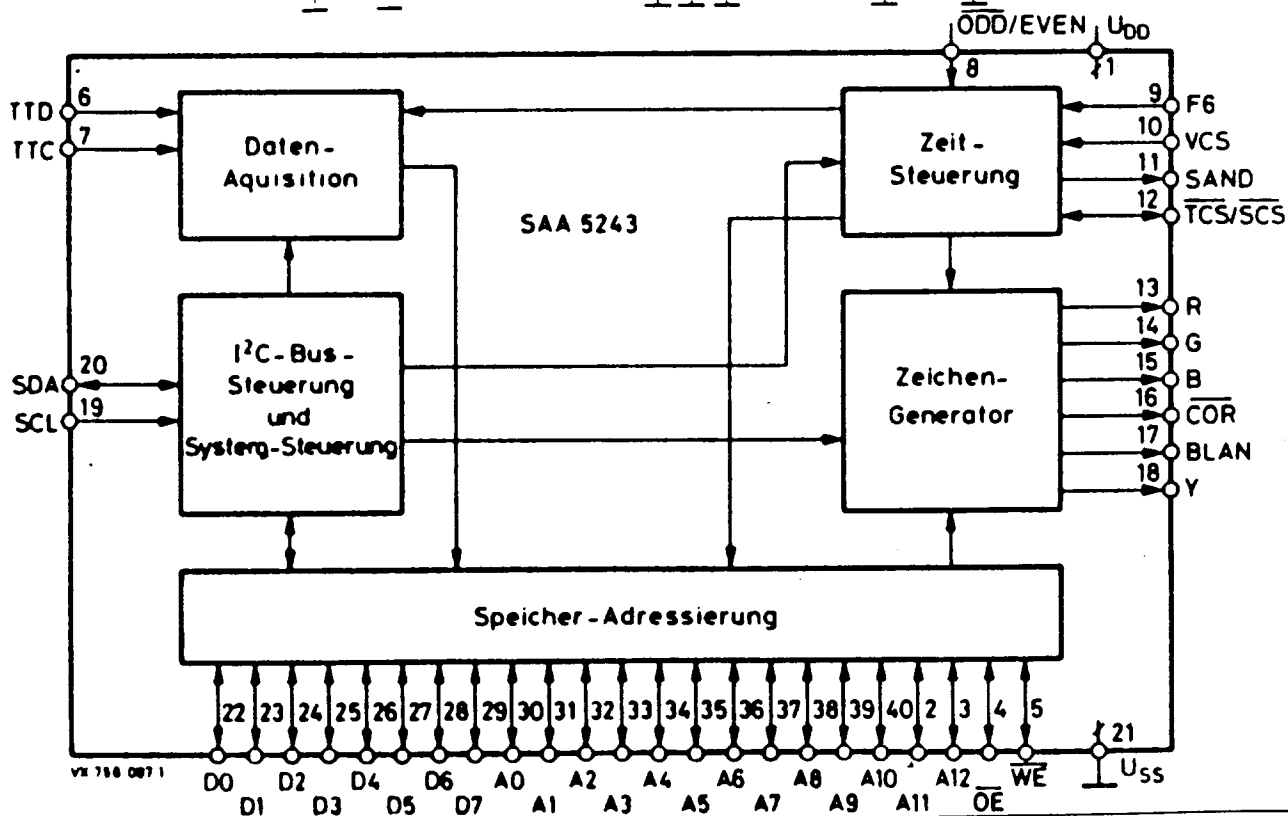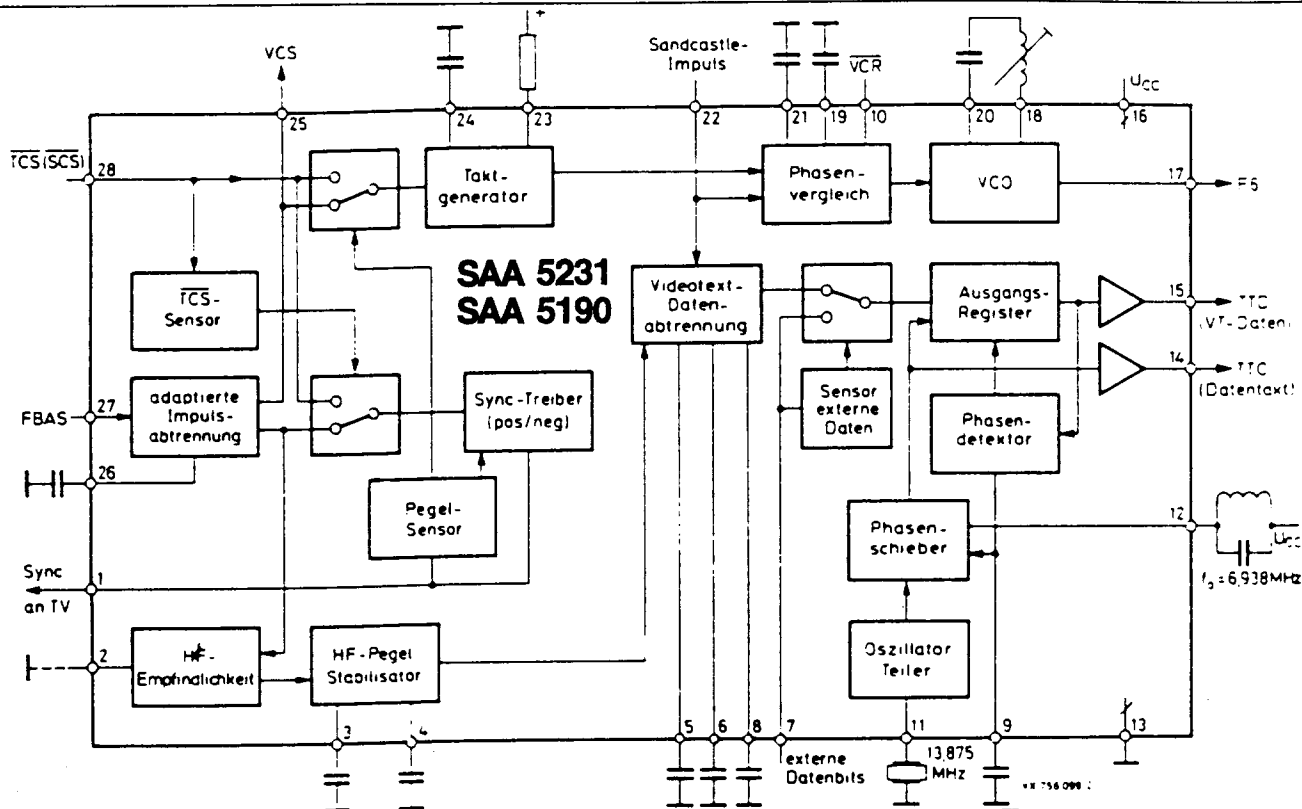

Schutzmaßnahmen für MOS-Bauelemente beachten!
Pay attention to protective measures for MOS components!
Respecter les mesures de protections pour les composants de MOS!
Osservare le misure protettive per gli elementi costruttivi MOS!

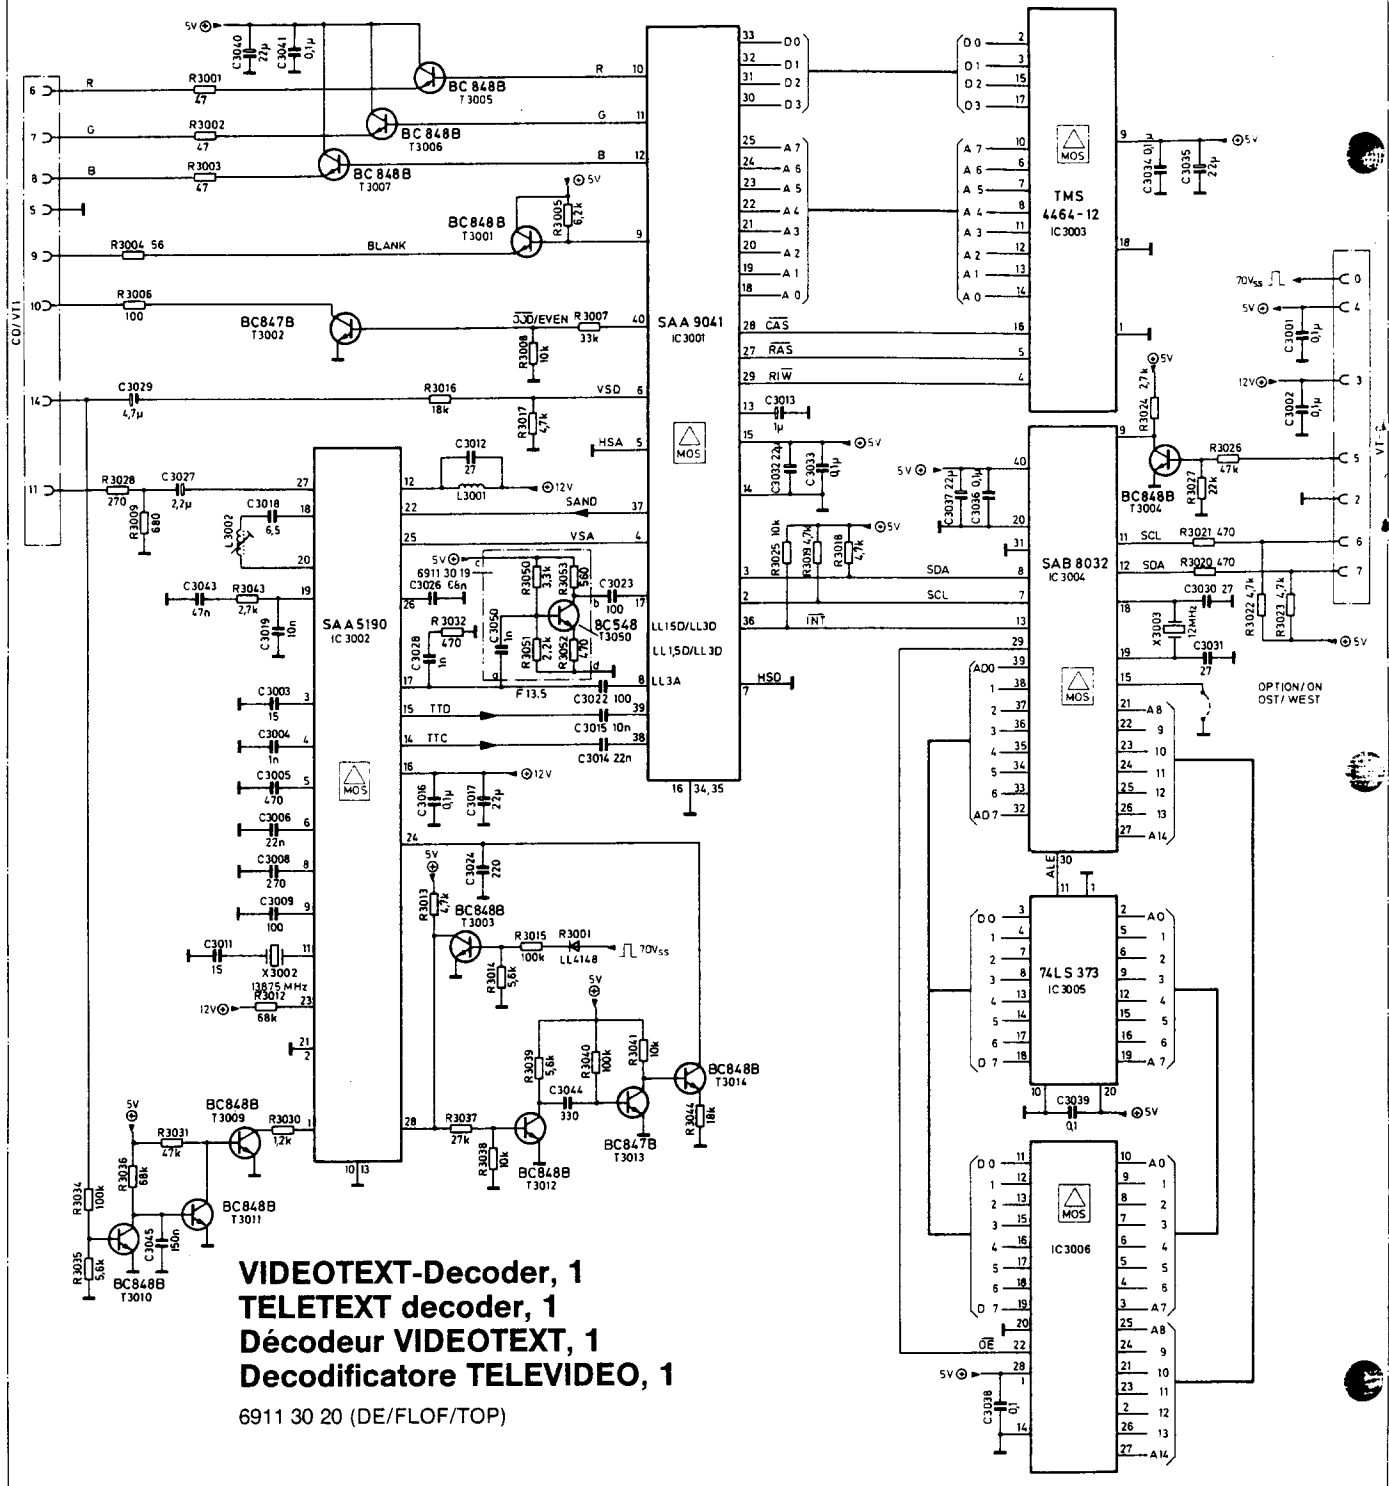



VIDEOTEXT-Decoder, 1
TELETEXT decoder, 1
Décodeur VIDEOTEXT, 1
Decodificatore TELEVIDEO, 1

Frequenzzähler an Pin 17 vom IC 3002 (SAA 5190). Mit **L 3002** auf 13,5 MHz $\pm$ 100 kHz einstellen (bei nicht anliegendem Antennensignal!).

Frequency counter at pin 17 of IC 3002 (SAA 5190). Use **L 3002** to adjust it to 13.5 MHz $\pm$ 100 kHz. (Perform adjustment when no aerial signal is being received!)

Compteur de fréquence sur broche 17 de l'IC 3002 (SAA 5190). Régler sur 13,5 MHz $\pm$ 100 kHz avec L 3002. (Régler à signal d'antenne non appliqué!)

Contatore di frequenza sul Pin 17 del JC 3002 (SAA 5190).
Regolare con L 3002 su 13,5 MHz $\pm$ 10.0 kHz (regolare in
assenza del segnale d'antenna!).

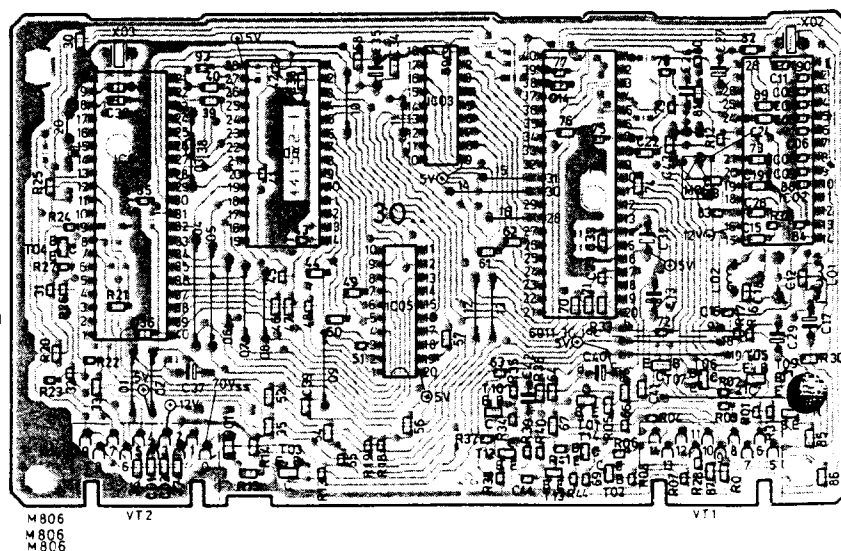




M737
M737
M737

- (*) NU
QN
N

VERARBEITUNG	
ENGEGENSTAND	<u>52</u>
SSING AND	STAT. RAM
ER GENERATOR	STATIC RAM

STAT. RAM
STATIC RAM

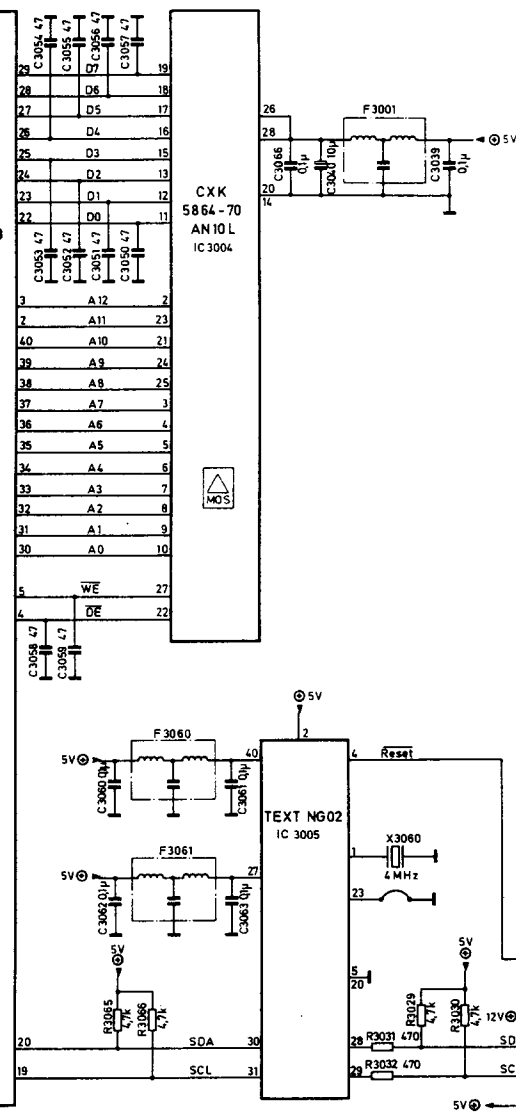

Nach Austausch des Moduls sind keine Abgleicharbeiten erforderlich.


Replacing a defective module does not necessitate realignment.

Aucun ajustage n'est nécessaire en cas remplacement du module.

**Nel caso di sostituzione del
moduli non è necessaria
nessuna taratura.**

En el caso de recambio del módulo no es necesario efectuar ningún ajuste.

VIDEOTEXT-Decoder, 3
TELETEXT decoder, 3

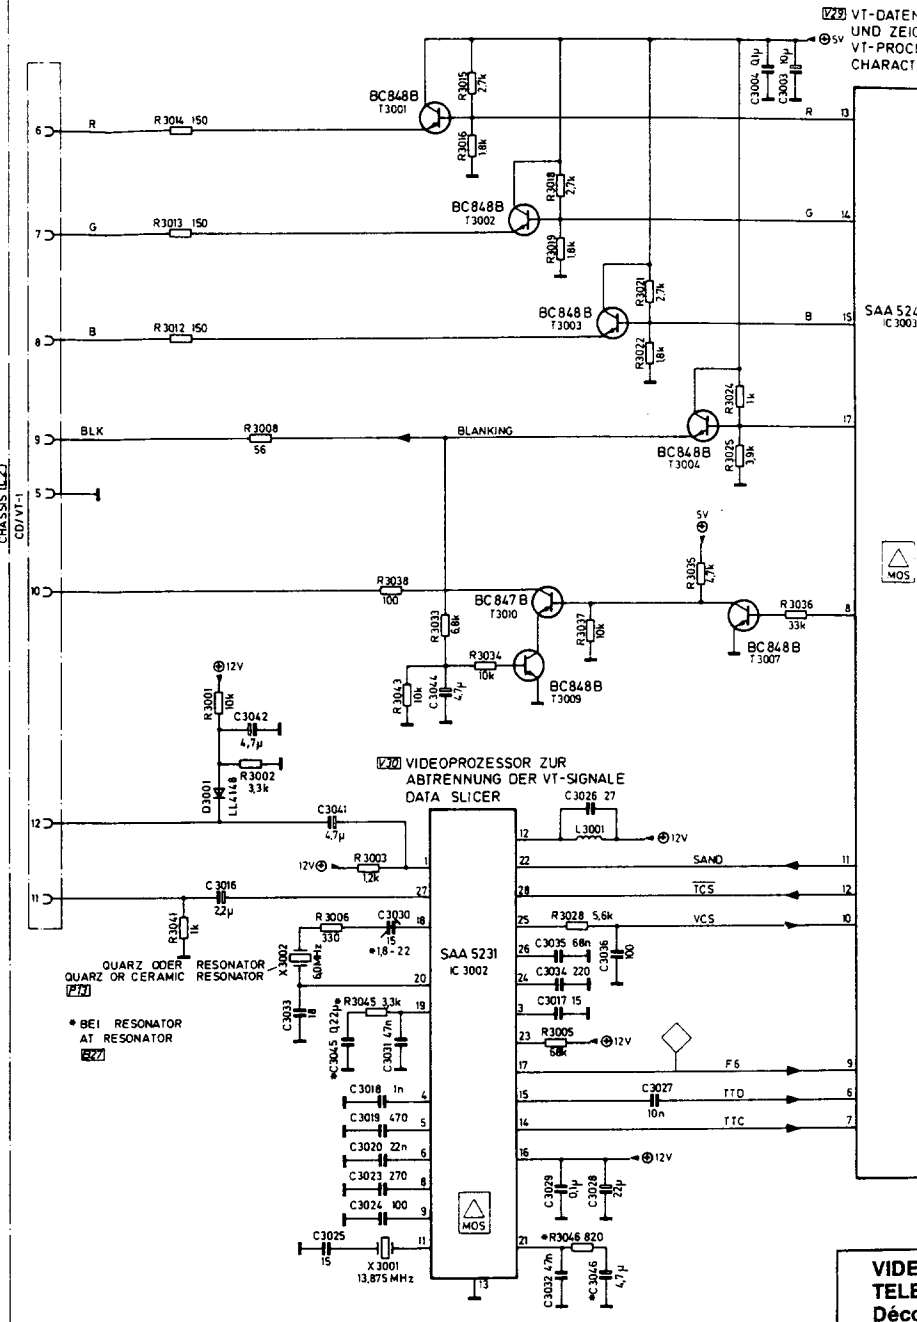

**VIDE
TELE
Décc
Decc**


IC 300
IC 300
IC 300
IC 300
T 3001
T 301C
D 300
D 300
L 3001

**VIDE
TELE
Déco
Déco**

IC 30C
IC 300
~~IE-300~~
IC 30C
IC 30C
IC 30C

T 3001
T 3002
D 300
D 300
L 300

X 300
X 300:
X 300:


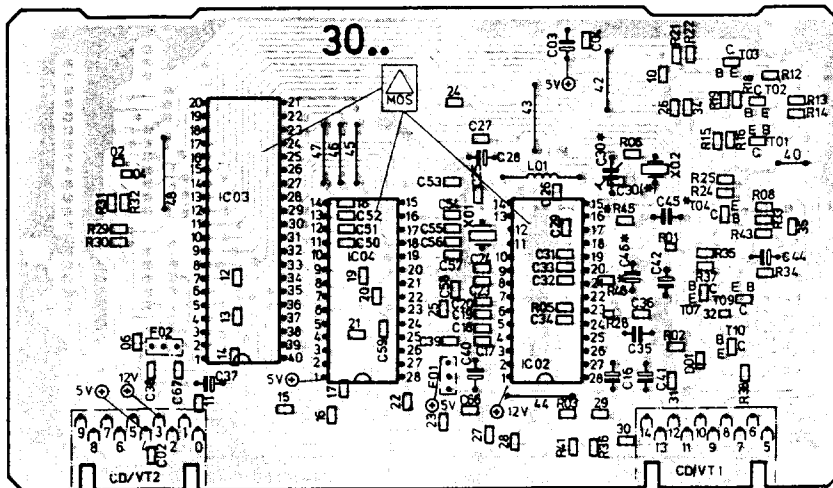


* BEI RESONATOR
AT RESONATOR
[P27]

(*) NUR BEI QUARZ
ONLY AT QUARZ
[N7]

IER VIDEOTEXT ET GENERATEUR DE CARACTERES
TELEVIDEO E GENERATORE DI CARATTERI
DATOS DE VIDEOTEXTO Y GENERADOR DE CARACTERES

POUR LA SEPARATION DES SIGNAUX VIDEOTEXT
PER LA SEPARAZIONE DEI SEGNALI TELEVIDEO
PARA SEPARAR LAS SENALES DE VIDEOTEXTO

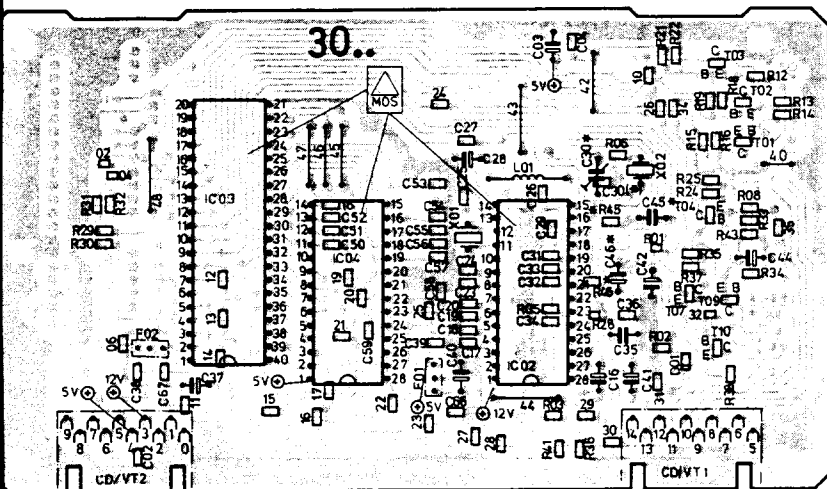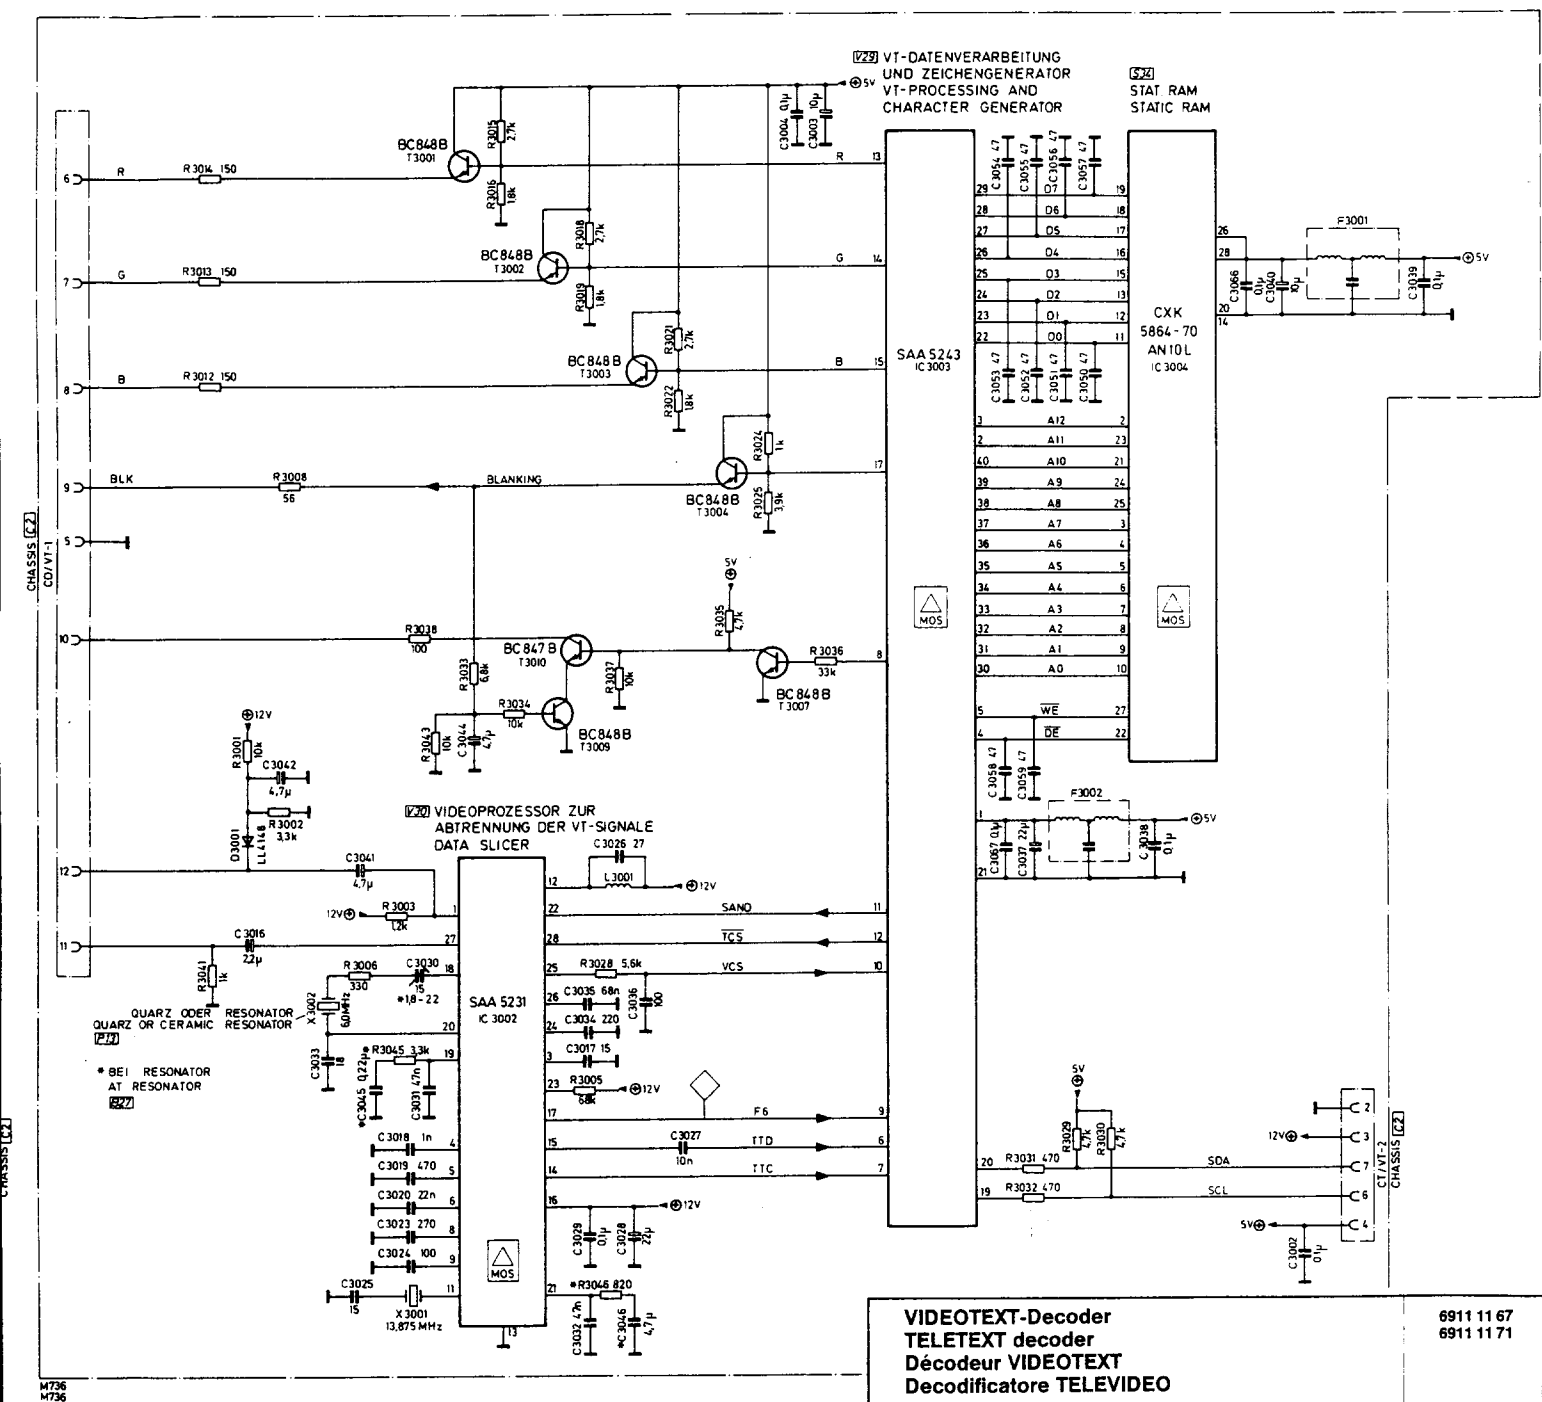

* BEI RESONATOR
AT RESONATOR

(*) NUR BEI QUARZ
ONLY AT QUARZ
[N17]

VIDEOTEXT-Decoder		6911 11 67
TELETEXT decoder		6911 11 71
Décodeur VIDEOTEXT		
Decodificatore TELEVIDEO		
IC 3002	SAA 5231 V	MOS 3779 15 38
IC 3003	SAA 5243	MOS 3779 15 41
IC 3004	CKX 5864 AP 10	MOS 3776 01 59
IC 3005	TEXT NG 02	3779 14 60
T 3001...3007, 3009	BC 848 B Chip	3614 53 22
T 3010	BC 847 B	3614 53 12
D 3001	LL 4148 F MIN	3656 03 11
D 3002	LL 103 C MIN	3656 02 06
L 3001	Drossel / Choke	4557 15 57
	Bob. de self / Bobina	
X 3001	Quarz / Quartz / Cuarzo	4421 31 07
X 3002	Quarz / Quartz / Cuarzo	4421 31 80

VIDEOTEXT-Decoder			
TELETEXT decoder			
Décodeur VIDEOTEXT			6911 30 20
Decoder TELEVIDEO			
IC 3001	SAA 9041	MOS	3779 15 42
IC 3002	SAA 5190	MOS	3779 16 32
IC 3003	TMS 4464-12		3776 53 23
IC 3004	SAB 8032 A		3777 51 66
IC 3005	T 74 LS 373 B 1		3772 02 33
IC 3006	progr. (6911 30 20)	MOS	3776 52 59
T 3001, 3003... 3007, 3009	BC 848 B		3614 53 22
T 3002	BC 847 B		3614 53 12
D 3001	LL 4148 F MIN		3656 03 11
D 3002	LL 103 C MIN		3656 02 06
L 3001	Drossel / Choke Bob. de self / Bobina		4557 16 74
X 3001	13,5 MHz		4421 31 13
X 3002	13,875 MHz		4421 31 07
X 3003	12,0 MHz		4421 31 39