


Service
Service
Service

85RK5987/02B/11B/16B/18B

339975KR/19B

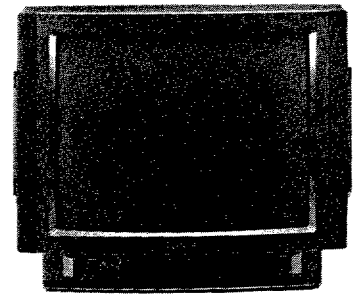



Service manual 4822 727 18747 is herewith cancelled

Service Manual

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

Chassis FL1.0

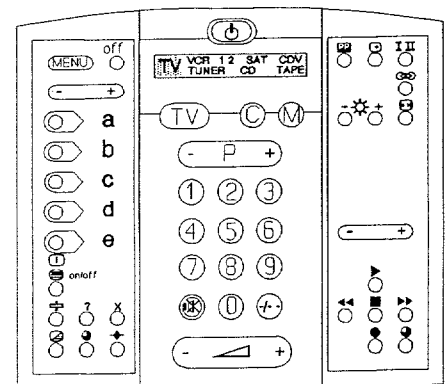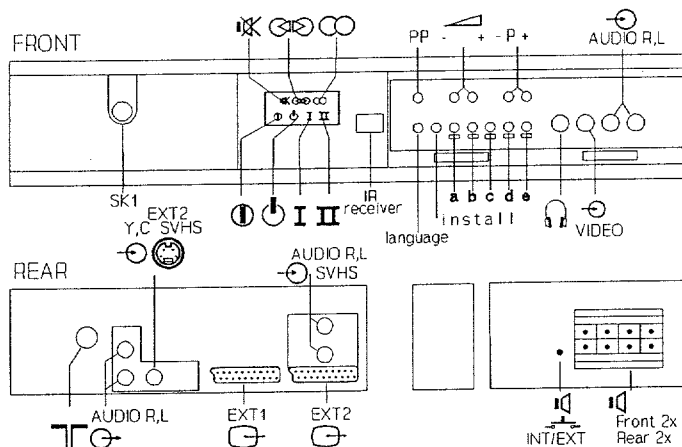


RC6414

	220-240 V ($\pm$ 10%) 116W Cenelec
	A80EBK221X13
	a x b x c 871x696x544 mm
	2 x 12 W 2 x squeezer 8 Ω 1 x subwoofer 16 Ω
	Front 2 x 12 W/8 Ω Rear 2 x 3 W/8 Ω



85RK5927/03/08	PAL BG
85RK5987/02/11/16	PAL BG SECAM BGL NTSC M
85RK5987/18 339975KR/19	PAL BGI SECAM BGLL' NTSC M
-/11/16	NICAM

	FO844	FO816/IF	FO816/ME/IF	OPTION
85RK5927/03B	X			000
85RK5927/08B	X			000
85RK5987/02B		X		018
85RK5987/11B		X		082
85RK5987/16B		X		082
85RK5987/18B			X	004
339975KR/19B			X	004

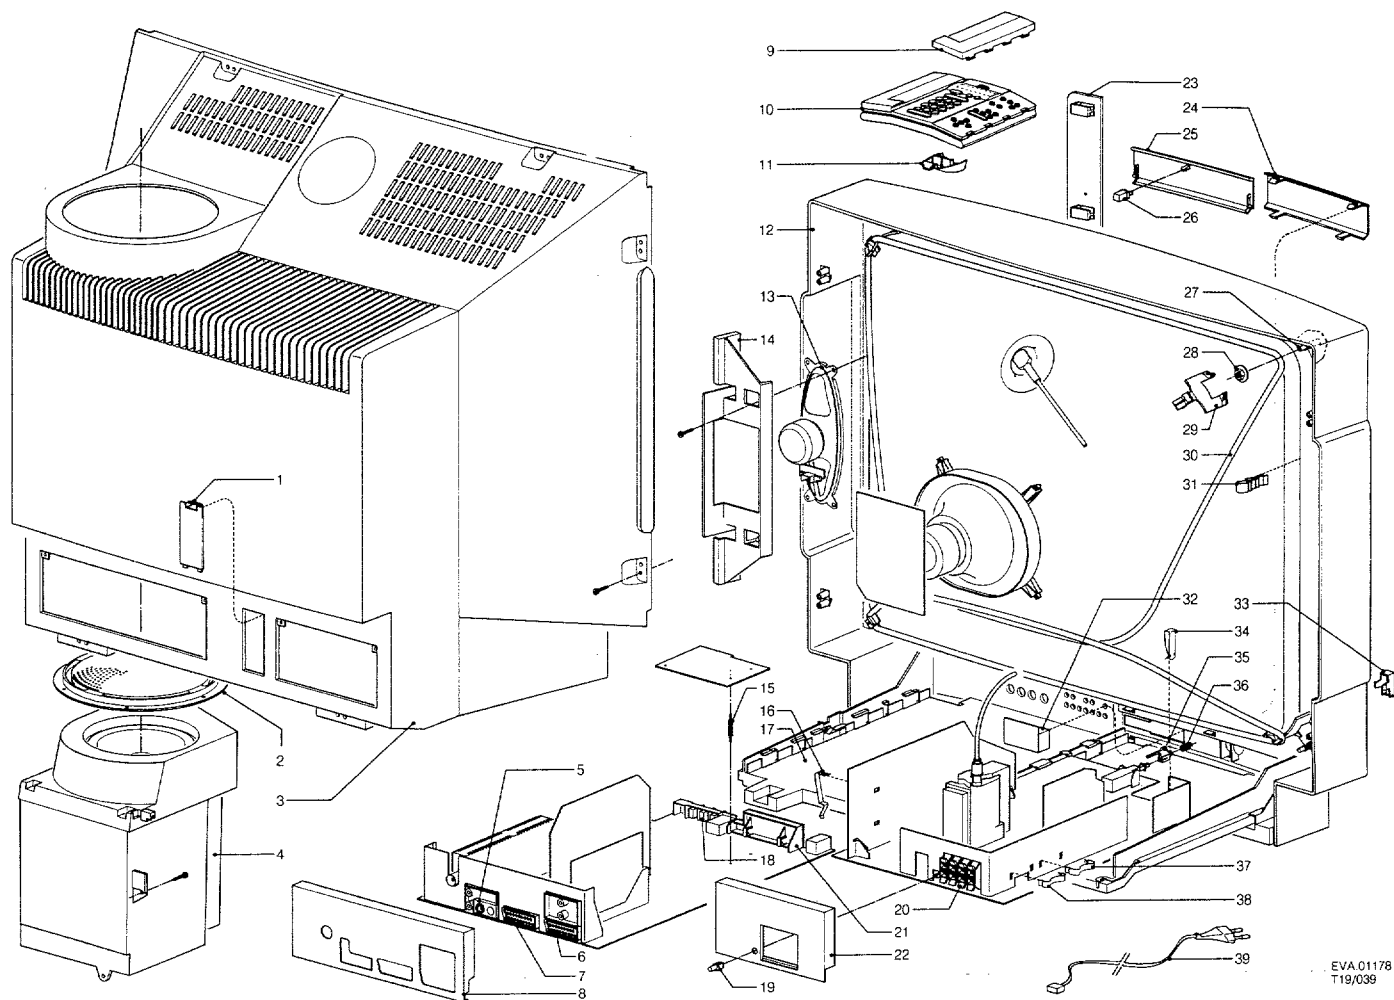

EVA 01178
T19/039

1	4822 432 92693	Door in backcover	24	4822 432 92692	Cover
2	4822 462 71713	Grill for subwoofer	25	4822 432 92696	Door
3	4822 438 40209	Backcover	25	4822 432 92796	Door for -/03,-/18
4	4822 445 10265	LS box subwoofer	26	4822 417 50258	Locking-unit
5	4822 267 60308	Cinch/SVHS connector	27	4822 535 93254	Spindle
6	4822 267 20411	Euro/cinch connector	28	4822 505 10903	Nut
7	4822 267 51058	Euroconnector	29	4822 404 31018	Bracket
8	4822 432 92763	Cover SSP	30	4822 157 62861	Degaussing coil
9	4822 432 92716	Door right	31	4822 157 62693	Clamp
10	4822 432 92715	Door left	32	4822 466 93002	LED block
11	4822 432 92714	Battery lid	33	4822 410 60962	Mains knob
12	4822 430 50804	Cabinet	34	4822 492 62076	Spring
13	4822 240 70225	Squeeter	35	4822 404 31156	Switch extension
14	4822 404 31194	Bracket	36	4822 492 52218	Spring
15	4822 466 92954	Spacer	37	4822 492 70143	Spring
16	4822 492 70789	Spring	38	4822 492 70788	Spring
17	4822 432 92691	Bottom plate	39	4822 321 10736	Mains cord
18	4822 267 51098	Headph./cinch connector		4822 131 20376	Picture tube
19	4822 410 25036	Mute knob		4822 218 21024	Remote control RC6414
20	4822 290 60812	Connector for LS		4822 454 12717	Ornamental plate
21	4822 218 21016	Keyboard		4822 454 12674	Ornamental plate for /02
22	4822 432 92695	Cover LSP		4822 462 40554	Foot
23	4822 458 50363	grill left/right		4822 404 31167	Bracket for mainscord