


Service  
Service  
Service

63QW7689/06R/18R

256297WQ/04M

256597WQ/19M

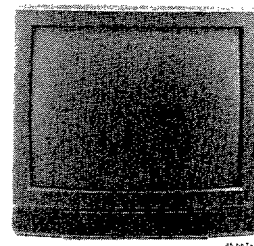



Service manual 4822 727 18356 is herewith cancelled

# Service Manual

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

Chassis FL1.0

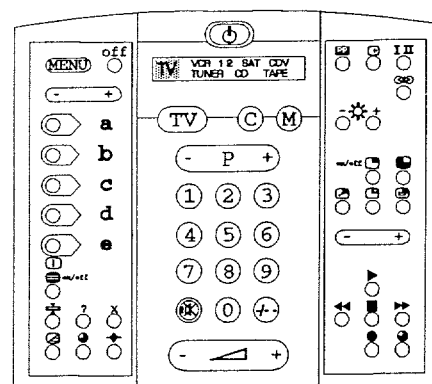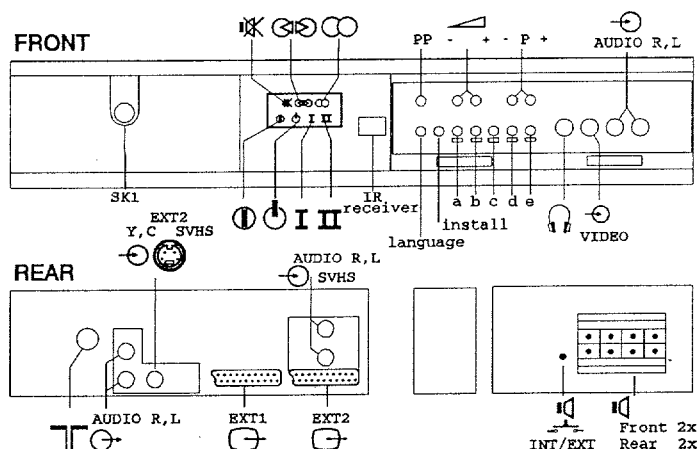

RC6403

- 220-240 V ( $\pm 10\%$ )  
105W Cenelec
- A59EAK22X13
- a x b x c  
584x548x447 mm
- 2 x 12 W  
2 x squeeeter 8 $\Omega$   
1 x subwoofer 16 $\Omega$
- Front 2 x 12 W/8 $\Omega$   
Rear 2 x 3 W/8 $\Omega$




63QW7619/03/08/13 PAL BG  
256297WQ/04

63QW7689/18 PAL BGI  
256597WQ/19 SECAM BGLL'

63QW7689/06 PAL BG  
SECAM BG  
NTSC M

|              | FO844 | FO816/IF | FO816/ME/IF | OPTION |
|--------------|-------|----------|-------------|--------|
| 63QW7619/03R | X     |          |             | 008    |
| 63QW7619/08R | X     |          |             | 008    |
| 63QW7619/13R | X     |          |             | 072    |
| 63QW7689/06R |       |          | X           | 026    |
| 63QW7689/18R |       |          | X           | 028    |
| 256297WQ/04M | X     |          |             | 008    |
| 256597WQ/19M |       |          | X           | 028    |

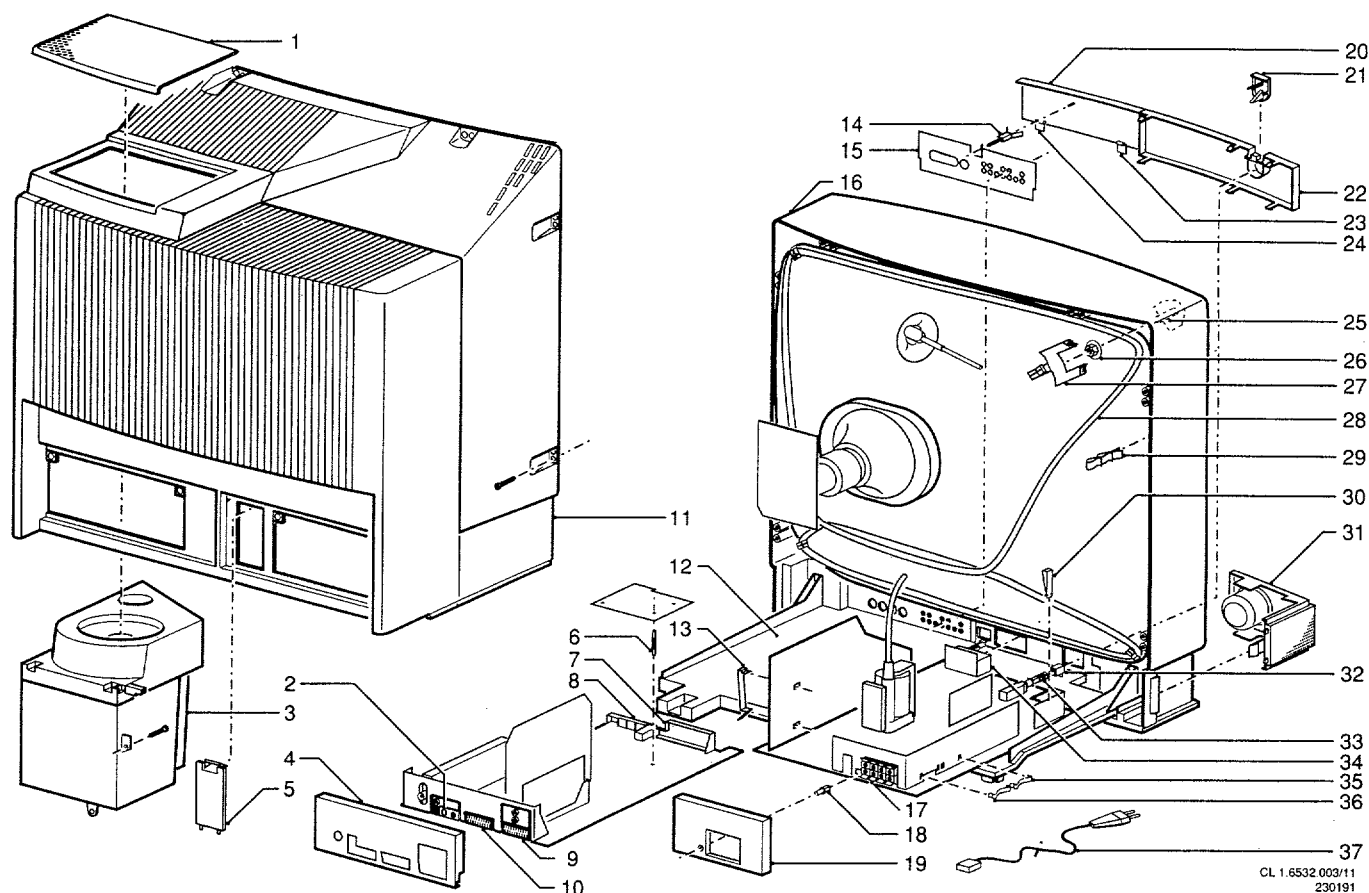

|    |                |                         |    |                |                         |
|----|----------------|-------------------------|----|----------------|-------------------------|
| 1  | 4822 458 50356 | Grill for subwoofer     | 20 | 4822 432 92745 | Door for -/03,-/06,-/18 |
| 2  | 4822 267 60308 | Cinch/SVHS connector    | 21 | 4822 410 61169 | Mains knob              |
| 3  | 4822 445 10265 | LS box subwoofer        | 22 | 4822 432 92732 | Cover                   |
| 4  | 4822 432 92694 | Cover SSP               | 23 | 4822 417 10844 | Hinge left              |
| 5  | 4822 432 92693 | Door in backcover       | 24 | 4822 417 10839 | Hinge right             |
| 6  | 4822 466 92954 | Spacer                  | 25 | 4822 535 92924 | Spindle                 |
| 7  | 4822 218 21016 | Keyboard                | 26 | 4822 505 10903 | Nut                     |
| 8  | 4822 267 51098 | Headph./cinch connector | 27 | 4822 404 30869 | Bracket                 |
| 9  | 4822 267 20411 | Euro/cinch connector    | 28 | 4822 157 60414 | Degaussing coil         |
| 10 | 4822 267 51058 | Euroconnector           | 29 | 4822 404 30709 | Clamp                   |
| 11 | 4822 438 40189 | Backcover               | 30 | 4822 492 62076 | Spring                  |
| 12 | 4822 432 92691 | Bottom plate            | 31 | 4822 240 50306 | Squeeter                |
| 13 | 4822 492 70789 | Spring                  | 32 | 4822 404 30807 | Switch extension        |
| 14 | 4822 417 50258 | Locking-unit            | 33 | 4822 492 52237 | Spring                  |
| 15 | 4822 454 12717 | Ornamental plate        | 34 | 4822 466 92953 | LED block               |
| 16 | 4822 430 50785 | Cabinet                 | 34 | 4822 466 93009 | LED block for -/13      |
| 17 | 4822 290 60812 | Connector for LS        | 34 | 4822 466 93002 | LED block for ≥AG04     |
| 18 | 4822 410 25036 | Mute knob               | 35 | 4822 492 70143 | Spring                  |
| 19 | 4822 432 92695 | Cover LSP               | 36 | 4822 492 70788 | Spring                  |
| 20 | 4822 432 92733 | Door                    | 37 | 4822 321 10736 | Mains cord              |
|    |                |                         |    | 4822 131 20345 | Picture tube            |
|    |                |                         |    | 4822 218 21001 | Remote control RC6403   |