


Service
Service
Service

63RK5687/18R/22R/36R/38R

256275KR/04M/24M

256575KR/19M/39M

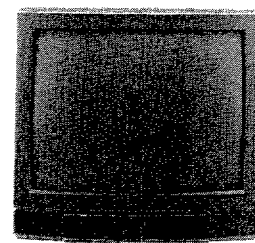



Service manual 4822 727 18433 is herewith cancelled

Service Manual

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

Chassis FL1.0

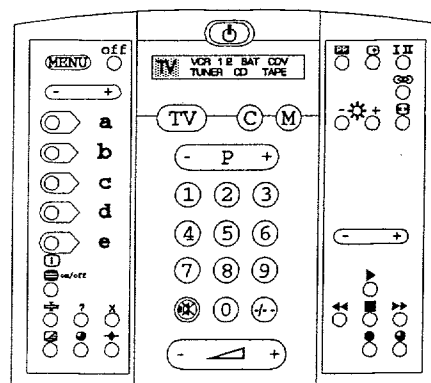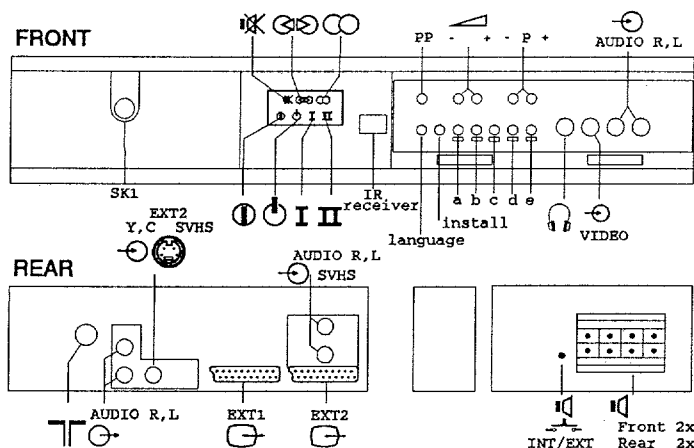


RC6414



220-240 V ($\pm 10\%$)
101W Cenelec



A59EAK22X13



a x b x c
584x548x435 mm




2 x 12 W
2 x squeeeter 8 Ω
1 x subwoofer 16 Ω



Front 2 x 12 W/8 Ω
Rear 2 x 3 W/8 Ω

	OPTION	
256275KR/04M	X	000
256275KR/24M	X	000
256575KR/19M		X 004
256575KR/39M		X 004

	OPTION	
63RK5617/03R	X	000
63RK5617/13R	X	064
63RK5617/23R	X	000
63RK5617/28R	X	000
63RK5687/18R		X 004
63RK5687/22R	X	000
63RK5687/36R		X 082
63RK5687/38R		X 004

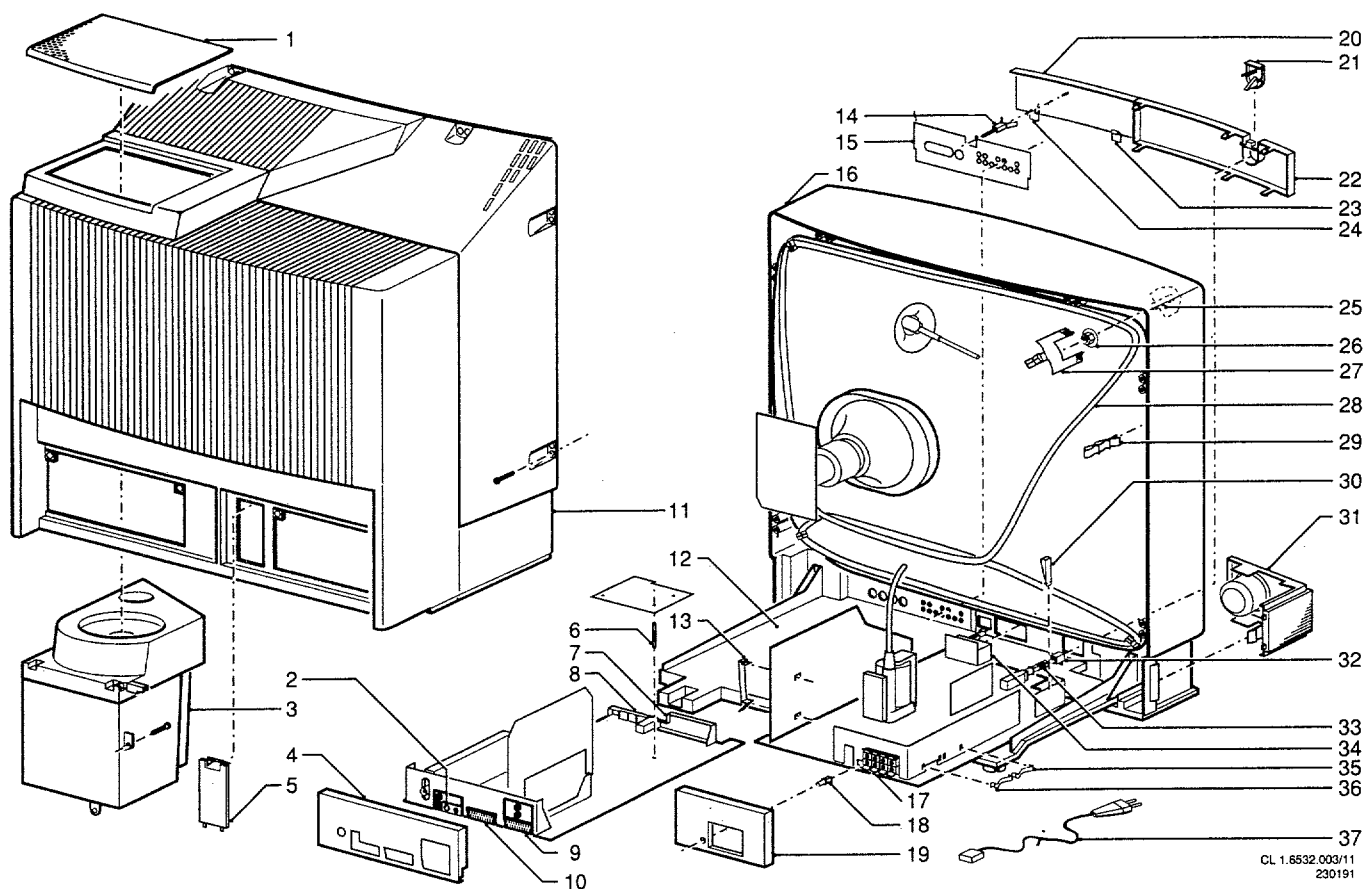

1	4822 458 50356	Grill for subwoofer	20	4822 432 92745	Door for -/03,-/18,-/22,-/23,-/36,-/38
2	4822 267 60308	Cinch/SVHS connector	21	4822 410 61169	Mains knob
3	4822 445 10265	LS box subwoofer	22	4822 432 92732	Cover
4	4822 432 92694	Cover SSP	23	4822 417 10844	Hinge left
5	4822 432 92693	Door in backcover	24	4822 417 10839	Hinge right
6	4822 466 92954	Spacer	25	4822 535 92924	Spindle
7	4822 218 21016	Keyboard	26	4822 505 10903	Nut
8	4822 267 51098	Headph./cinch connector	27	4822 404 30869	Bracket
9	4822 267 20411	Euro/cinch connector	28	4822 157 60414	Degaussing coil
10	4822 267 51058	Euroconnector	29	4822 404 30709	Clamp
11	4822 438 40189	Backcover	30	4822 492 62076	Spring
12	4822 432 92691	Bottom plate	31	4822 240 50306	Squeeter
13	4822 492 70789	Spring	32	4822 404 30807	Switch extension
14	4822 417 50258	Locking-unit	33	4822 492 52237	Spring
15	4822 454 12717	Ornamental plate	34	4822 466 92953	LED block
16	4822 430 50785	Cabinet	34	4822 466 93009	LED block for -/13
17	4822 290 60812	Connector for LS	34	4822 466 93002	LED block for ≥AG04
18	4822 410 25036	Mute knob	35	4822 492 70143	Spring
19	4822 432 92695	Cover LSP	36	4822 492 70788	Spring
20	4822 432 92733	Door	37	4822 321 10736	Mains cord
				4822 131 20345	Picture tube
				4822 218 21011	Remote control RC6404
				4822 218 21024	Remote control RC6414