



Kopenhagen ST 1663 text  
ST 7003

(9.21102-01)  
(9.21174-01)

ST 63 - 650 text  
ST 70 - 650 text

(9.25975-01)  
(9.25977-01)

## ⓓ Abgleichvorschriften

Alle nicht beschriebenen Einstellelemente sind werksseitig abgeglichen und dürfen im Service-Fall nicht verstellt werden.

### 1. Chassis

#### 1.1 RV Regelspannungsverzögerung (Tuner)

Normtestbild auf hohen UHF Kanal legen, die HF sollte mindestens 1,5 mV (60 dBμV, rauschfreies Bild) betragen. Regler R 341 (Kontakt 14, ZF-Verst.) drehen bis das Bild zu rauschen beginnt, dann wieder zurückdrehen bis das Bild gerade rauschfrei wird.

#### 1.2 Abgleich der Zeilenfrequenz

- FBAS Sync. am Kondensator C 518 nach Masse kurzschließen.
- Mit dem Einstellregler R 506 Bild auf langsames Durchlaufen einstellen.
- Kurzschluß entfernen.

#### 1.3 Abgleich der Brückenspule L 567

- Bildbreite auf Minimum, den Tastkopf eines Zweistrahloszilloskopes an den Kollektor des Transistors T 568 einhängen.
- Den anderen Tastkopf zwischen den Dioden D 568 und D 569 anschließen.
- Mit der Spule L 567 beide Oszillogramme auf gleiche Impulsbreite abgleichen.

#### 1.4 Abgleich der Zeilenphase

- Die Bildbreitenregler R 412 auf Minimum stellen.
- Stellen Sie mit dem Trimmer R 525 den grauen Bildrand symmetrisch zum rechten und linken Bildraster ein.
- Den Bildbreitenregler wieder nach Testbild einstellen.

#### 1.5 Videotext-Anpassungsabgleich

Der Einsteller R 242 ist bei der Auslieferung auf kleinste Höhenanhebung eingestellt. Treten trotz einwandfreiem Antennensignal Zeichenfehler auf, Regler R 242 langsam verstellen bis die Fehler verschwinden. Nicht weiterdrehen, da sonst die Fehlerhäufigkeit wieder zunehmen kann.

Während des Abgleichs ist es notwendig, daß Sie die Seite 199 ständig neu anwählen, da nur so der Inhalt neu eingelesen wird und eine Beurteilung der Fehlerschwelle möglich ist.

## ⓖB Adjustment procedures

All adjustment controls not mentioned in this description are adjusted during production and must not be re-adjusted in the case of repairs.

### 1. Chassis

#### 1.1 RV Delayed Automatic Gain Control Voltage (Tuner)

Feed in a standard test pattern at a channel in the upper range of the UHF Band. The RF should be at least 1,5 mV (60 dBμV, noise free picture). Rotate the control R 341 (contact 14, IF-Ampl.) until noise just begins to appear in the picture, then reverse the direction of the control until the picture just becomes noise free.

#### 1.2 Adjustment of Line Frequency

- Short circuit CCVS Sync. at capacitor C 518 to chassis.
- With the adjustment control R 506, adjust so that the picture runs through slowly.
- Remove the short circuit.

#### 1.3 Adjustment of the bridge coil L 567

- Picture width to minimum, then connect one test probe of a twin beam oscilloscope to the collector of transistor T 568.
- Connect the other test probe to the junction of D 568, D 569.
- Adjust the coil L 567 so that both oscillograms have the same pulse width.

#### 1.4 Adjustment of Line Phase

- Set the picture width control R 412 to minimum.
- With the adjustment control R 525 set the grey picture edges to be symmetrical within the right and left picture frame.
- Reset the picture width control to conform with the test pattern.

#### 1.5 Teletext (VT) adjustment

At the time of delivery the control R 242 is set to the smallest treble boost.

If, with a perfect aerial signal, character faults occur, turn R 242 slowly until the faults disappear. Do not turn R 242 any further as the error rate may increase again.

Page 199 must always be selected new during the adjustment, so that the page is read in again making it possible to evaluate the error rate.

## ⓓ Taratura

Tutti i componenti non descritti, sono stati tarati in fabbrica e non devono essere regolati in caso di servizio.

### 1. Telaio

#### 1.1 Ritardo della tensione di regolazione (Tuner)

Porre il monoscopio su un canale UHF elevato, il segnale AF deve essere almeno 1,5 mV (60 dBμV, immagine priva di fruscio). Ruotare il regolatore R 341 (contatto 14, Ampl. FI) l'immagine comincia ad apparire frusciosa, successivamente girarlo in senso opposto finché nell'immagine scompare il fruscio.

#### 1.2 Taratura della frequenza di riga

- Cortocircuitare verso massa il condensatore C 518, FBAS Sync.
- Regolare R 506 finché l'immagine scorre lentamente.
- Togliere il cortocircuito.

#### 1.3 Taratura della bobina a ponte L567.

- Portare la larghezza dell'immagine sul minimo.
- Impiegare un oscilloscopio a doppia traccia collegando una sonda al collettore del transistor T 568 e l'altra tra i diodi D 568 e D 569.
- Con la bobina L 567 tarare i due oscillogrammi per la stessa larghezza dell'impulso.

#### 1.4 Taratura della fase di riga

- Regolare al minimo il regolatore di larghezza R 412.
- Con R 525 regolare il bordo grigio dell'immagine simmetricamente al raster d'immagine a destra e a sinistra.
- Regolare nuovamente in base al monoscopio il regolatore di larghezza.

#### 1.5 Taratura d'adattamento della scheda ad innesto

Il regolatore R 242 viene fornito col cursore girato minima esaltazione delle alte frequenze, ca. 2 dB. Se si manifestano errori di carattere, nonostante un perfetto segnale d'antenna, girare lentamente il cursore di R 242 finché gli errori sono eliminati. Non girarlo oltre può riaumentare la presenza degli errori.

Durante la taratura è necessario selezionare ripetutamente la pagina 199, poiché solo così è possibile una nuova immissione della pagina ed una valutazione della soglia degli errori.

## 2. Bildrohrplatte

### Weißabgleich

- FuBK - Testbild einspeisen.
- ⓐ min., ○ nom., ● max. einstellen
- Regler VG und VB (Bildrohrplatte) so einstellen, daß keine Verfärbungen in den Grauwerten sichtbar sind.

## 3. Farb/RGB

### 1. Sperrpunktgleich:

Eine manuelle Einstellung ist nicht möglich, da die Steckkarte eine automatische Dunkelstromregelung besitzt.

Kontrolle des Sperrpunkts (Oszilloskop erforderlich):

- FuBK-Testbild einspeisen.
- ⓐ min., ○ nom., ● min. einstellen.
- Tastkopf an den Pins 9, 12 und 15 des IC 790 anhängen (Bildrohrplatte). Die Schwarzwerte der drei Kathodensignale liegen bei ca. 165 V.

### 2. Einstellungen im Farbkanal:

Bei allen Messungen Tastkopf 10:1, um Belastungen zu vermeiden.

- **PAL-Testbild einspeisen.**
- **Abgleich des Farbtraps:**  
Tastkopf an Pin 17 des IC 5120, das Y-Signal mit dem Filter F 5020 auf minimalen Farbträger einstellen.
- Pin 28 des IC 5080 (TDA 4650) mit +12V verbinden.
- Pin 17 des IC 5080 (TDA 4650) mit Masse verbinden.
- Mit Trimmer C 5073 die durchlaufenden Farbbalken zum Stehen bringen.
- Kurzschlußbrücken entfernen.
- Farbauskopplung PAL:  
Tastkopf an Emitter des Transistors T 5048, mit Filter F 5046 auf maximalen Farbträger einstellen.

### - SECAM-Testbild einspeisen.

- Einen Tastkopf eines Zweistrahl-Oszilloskops an Pin 11 des IC 5080, den zweiten Tastkopf an Pin 12 des IC 5080.
- Durch wechselseitigen Abgleich des Filters F 5083 und des Reglers R 5083 die Nulllinien des (B-Y)- und des (R-Y)-Signals auf Zeilentastniveau bringen.

Hinweis: Mit F 5083 beginnen.

### - SECAM-Glockenfilterabgleich:

- Tastkopf an Pin 12 des IC 5100.
- Mit F 5051 das (B-Y)-Signal einer Farbtrappe auf symmetrische und minimale Überschwinger abgleichen.

### Nur bei Multi-Ausführung:

- NTSC-Testbild einspeisen.
- Pin 26 des IC 5080 mit +12 V verbinden.
- Pin 17 des IC 5080 mit Masse verbinden.
- Mit Trimmer C 5071 die durchlaufenden Farbbalken zum Stehen bringen.
- Ein Abgleich der Farbauskopplung und des Farbtraps ist nach erfolgtem PAL/SECAM-Abgleich nicht erforderlich.

## 2. CRT base

### White Alignment:

- Feed in a FuBK Test Pattern.
- Adjust ⓐ to min., ○ to nom., ● to max.
- Adjust the controls VG and VB (Picture Tube panel) so that no colouration is visible in the Grey Value areas.

## 3. Colour / RGB

### 1. Cut-off point alignment:

A manual adjustment is not possible as an automatic Dark-current control circuit is incorporated in the Plug-in Board.

Checking the Cut-off Point (an oscilloscope is required):

- Feed in a FuBK Test Pattern.
- Adjust ⓐ to min., ○ to nom., ● to min.
- Connect a test probe to pin 9, 12 and 15 of the IC 790 (Picture Tube panel). The Black Level of the three signals on the cathodes will be at approx. 165 V.

### 2. Colour Channel adjustments:

Set the test probe to 10:1 for all measurements to avoid loading errors.

- **Feed in a PAL Test Pattern.**
- **Colour Trap alignment:**  
Connect a test probe to pin 17 of IC 5113 and adjust Filter F 5020 so that the Colour Carrier within the Y-Signal is at minimum.
- Connect pin 28 of IC 5080 to the +12 V supply.
- Connect pin 17 of IC 5080 to chassis.
- Adjust Trimmer C 5073 so that the colour bars which are running through are stationary.
- Remove the short-circuits.
- Coupling out the PAL Colour:  
Connect a test probe to the emitter of transistor T 5048 and adjust Filter F 5046 for maximum Colour Carrier.

### - Feed in a SECAM Pattern.

- Connect a test probe from the Dual Beam Oscilloscope to pin 11 of IC 5080 and the second test probe to pin 12 of IC 5080.
- By adjusting the Filter F 5083 and the control R 5083 alternately, set the Zero lines of the (B-Y)- and the (R-Y)-signals to the Line Blanking Threshold.

Note: Commence with F 5083.

### - SECAM-Bell Filter Alignment:

- Connect a test probe to pin 12 of IC 5100.
- Adjust F 5051 so that the (B-Y)-Signal of one Colour staircase is symmetrical and contains minimum overshoots.

### Only for Multi Standart Version:

- Feed in a NTSC Test Pattern.
- Connect pin 26 of IC 5080 to the +12 V supply.
- Connect Pin 17 of IC 5080 to chassis.
- Adjust Trimmer C 5071 so that the colour bars which are running through are stationary.
- Adjustments for coupling out the Colour and the Colour Trap are not necessary after carrying out the PAL/SECAM alignment.

## 2. Piastra cinescopio

### Taratura del bianco:

- Applicare un monoscopio FuBK.
- Regolare ⓐ al minimo, ○ sul valore nominale e ● al massimo.
- Con VG e VB (piastra cinescopio) eliminare eventuali macchie di colore visibili su tutta la scala dei grigi.

## 3. Taratura croma / RVB

### 1. Taratura del punto di blocco:

Una regolazione manuale non è possibile, poiché questa scheda incorpora una regolazione automatica della corrente d'interdizione. Controllo del punto di blocco (è necessario un oscilloscopio):

- Applicare un monoscopio FuBK.
- Regolare ⓐ al minimo, ○ sul valore nominale e ● al minimo.
- Collegare la sonda ai pin 9, 12 e 15 di IC 790 (piastra cinescopio). Il valore nero dei segnali catodici è di circa 165 V.

### 2. Taratura nel canale croma:

Impiegare una sonda 10:1 per tutte le misure, in modo da evitare carichi.

### - Applicare il monoscopio PAL.

- **Taratura della trappola colore:**  
Sonda al pin 17 di IC 5120; con F 5013 tarare il segnale Y sul minimo della portante colore.
- Collegare a +12 V il pin 28 di IC 5080.
- Collegare a massa il pin 17 di IC 5080.
- Con C 5073 fermare le barre colorate scorrevoli.
- Togliere i cortocircuiti.
- Disaccoppiamento croma PAL:  
Sonda all'emettitore di T 5048; con F 5046 regolare per la massima portante colore.


### - Applicare il monoscopio SECAM.

- Collegare una sonda dell'oscilloscopio al pin 11, l'altra va collegata al pin 12 di IC 5080.
- Tarare alternativamente con F 5083 e R 5083 portando le linee zero dei segnali (B-Y) e (R-Y) sul livello della frequenza di riga.
- Nota: Iniziare con F 5083.
- Taratura del filtro a campana SECAM:  
Sonda al pin 12 di IC 5100. Con F 5051 tarare il segnale (B-Y) di una scala cromatica per una sovraoscillazione simmetrica minima.

### Solo per Multi:

- Applicare un monoscopio NTSC.
- Collegare il pin 26 di IC 5080 a +12 V.
- Collegare il pin 17 di IC 5080 alla massa.
- Con C 5071 fermare le barre colorate scorrevoli.
- Non è necessario eseguire la taratura del disaccoppiamento croma e della trappola colore dopo la taratura PAL/SECAM.

## Oszillogramme - Chassis / Oscillogrammes chassis / Oszillogrammi telaio

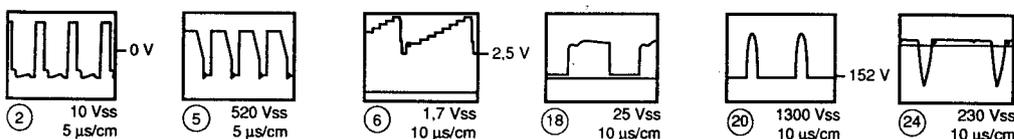


# Schaltplansymbole / Circuit diagram symbols / Simboli sullo schema



- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | Zeilenbreite / Line width / Amplitude horizontale / Larghezza di riga / Amplitudo Horizontal                  |  | Bildamplitude / Frame ampl. / Ampl. verticale / Ampiezza d'immagine / Ampl. vertical                  |
|  | Hor. Frequenz / Hor. Frequency / Fréq. horiz. / Frequ. orizz. / Frequ. horiz.                                 |  | Vert. Frequenz / Vert. frequency / Fréq. vert. / Frequ. vert. / Frequ. vert.                          |
|  | Hor. Linearität / Hor. linearity / Linéar. Horizont / Linear. orizz. / Lineal. Horizontal                     |  | Vert. Linearität / Vert. linearity / Linéarité vert. / Linear. vert. / Linealidad vert.               |
|  | Bildlage hor. / Hor. picture position / Cadrage horizont. / Posizione orizz. d'immagine / Centrado horizontal |  | Bildlage vert. / Vert. picture position / Cadrage vertical / Posiz. vert. d'immagine / Centrado vert. |
|  | Ost-West Amplitude / East-West amplitude / Amplitude Est - Ouest / Ampiezza Est-Ovest / Amplitud E-O          |  | Focusregler / Focus control / Réglage de focalisation / Regolat. di focalizz. / Control de foco       |
|  | Ost-West Symmetrie / East-West symm. / Symm. Est-Ouest / Simm. Est-Ovest / Simetria E-O                       |  | Trapez / Trapezium / Trapèze / Trapezio / Trapecio  |


## Modulübersicht / Module List / Sommario delle moduli


Gerät Set Apparecchio Appareil Aparato	Chassis Chassis Chasis Telaio Chasis	BR-Platte CRT Base C.I. Tube Cathod. Piastra cinesc.	Tuner	ZF-Verstärker IF amplifier Amplificateur de FI Amplificatore FI Amplificador de FI	Farb RGB Colour/RGB Decodeur/RVB Colore/RVB Chroma/RGB	Bedieneinheit Control unit Unita de comm. Unita di coman. Unidad de mando	Videotext Vidiotext Teletexte Televideo Teletexto
ST 63 - 650 text	29701-074.53	29305-022.46	29504-101.22	29504-102.18	29504-105.50/49	29501-080.02	IC text
ST 70 - 650 Text	29701-074.55	29305-022.42	29504-101.22	29504-102.18	29504-105.50/49	29501-080.02	IC text
Kopenhagen ST 1663 text	29701-082.02	29305-022.46	29504-101.22	29504-102.18	29504-105.49	29501-074.86	IC text
ST 7003	29701-082.26	29305-022.42	29504-101.22	29504-102.18	29504-105.49	29501-080.17	IC text

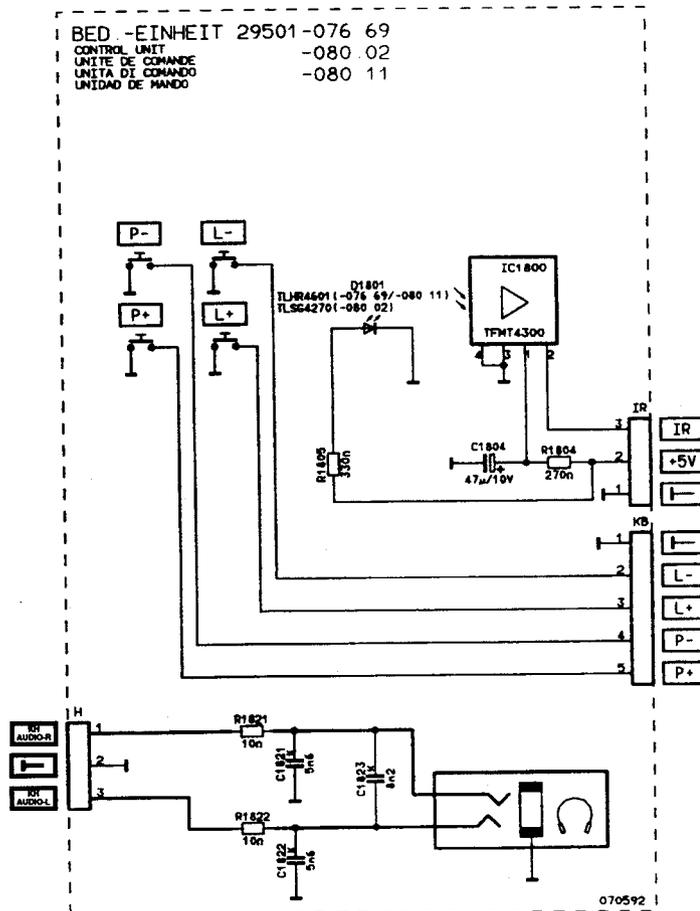


FERNBEDIENUNG 29622-059.06  
 REMOTE CONTROL  
 TELE COMMANDE  
 TELECOMANDO  
 TELE MANDO

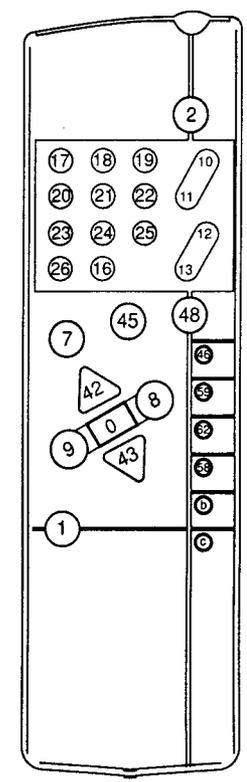
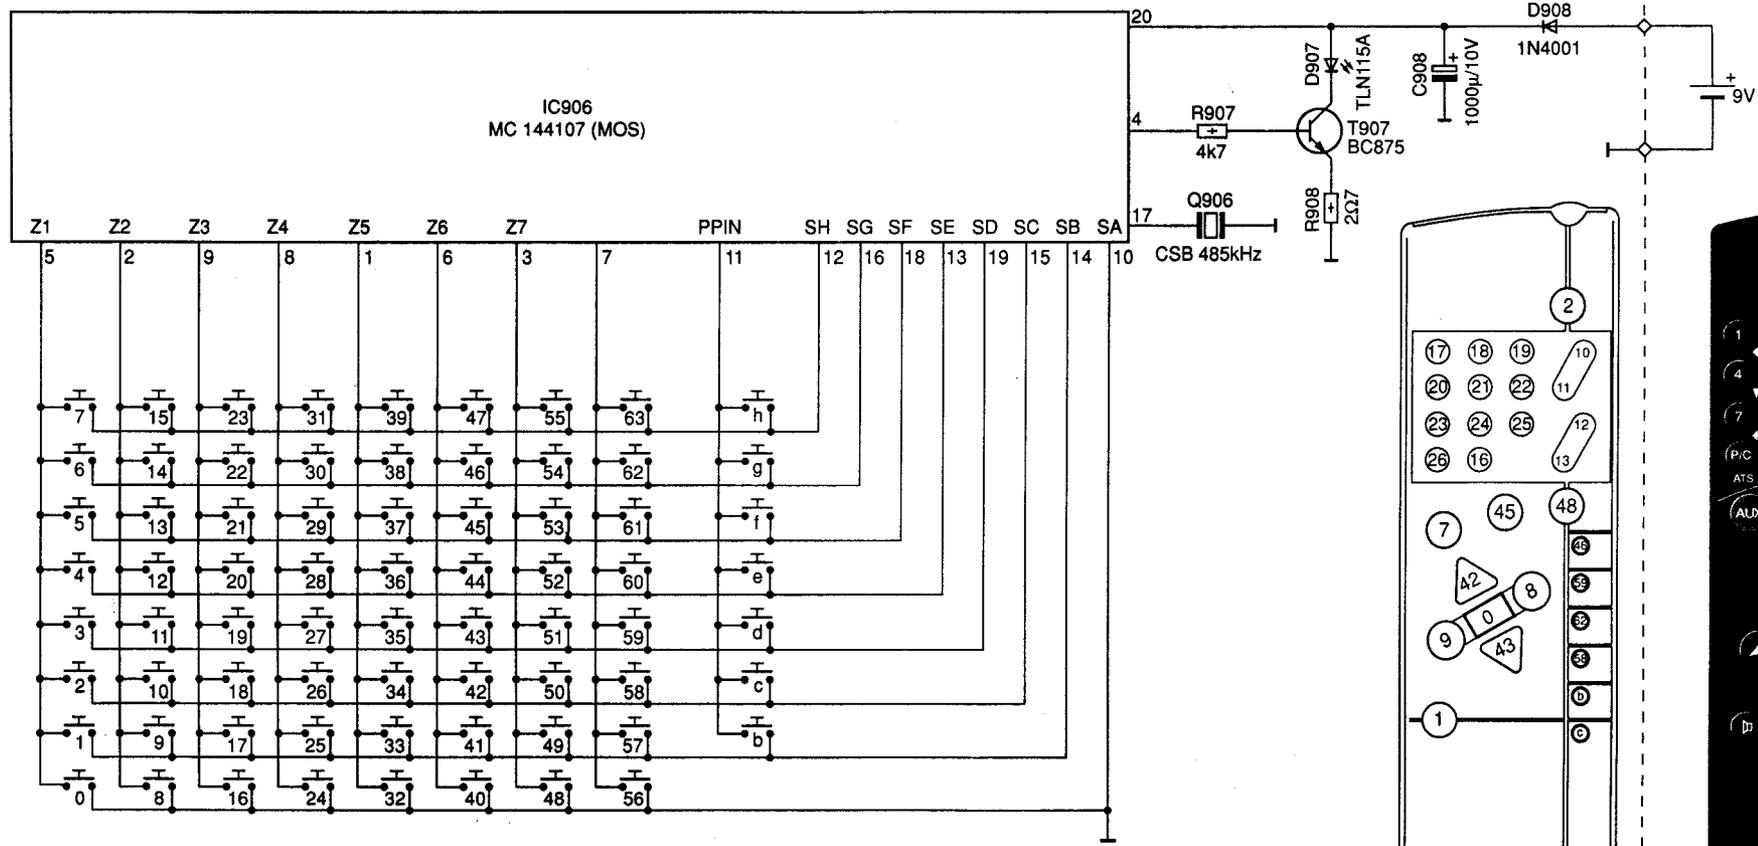



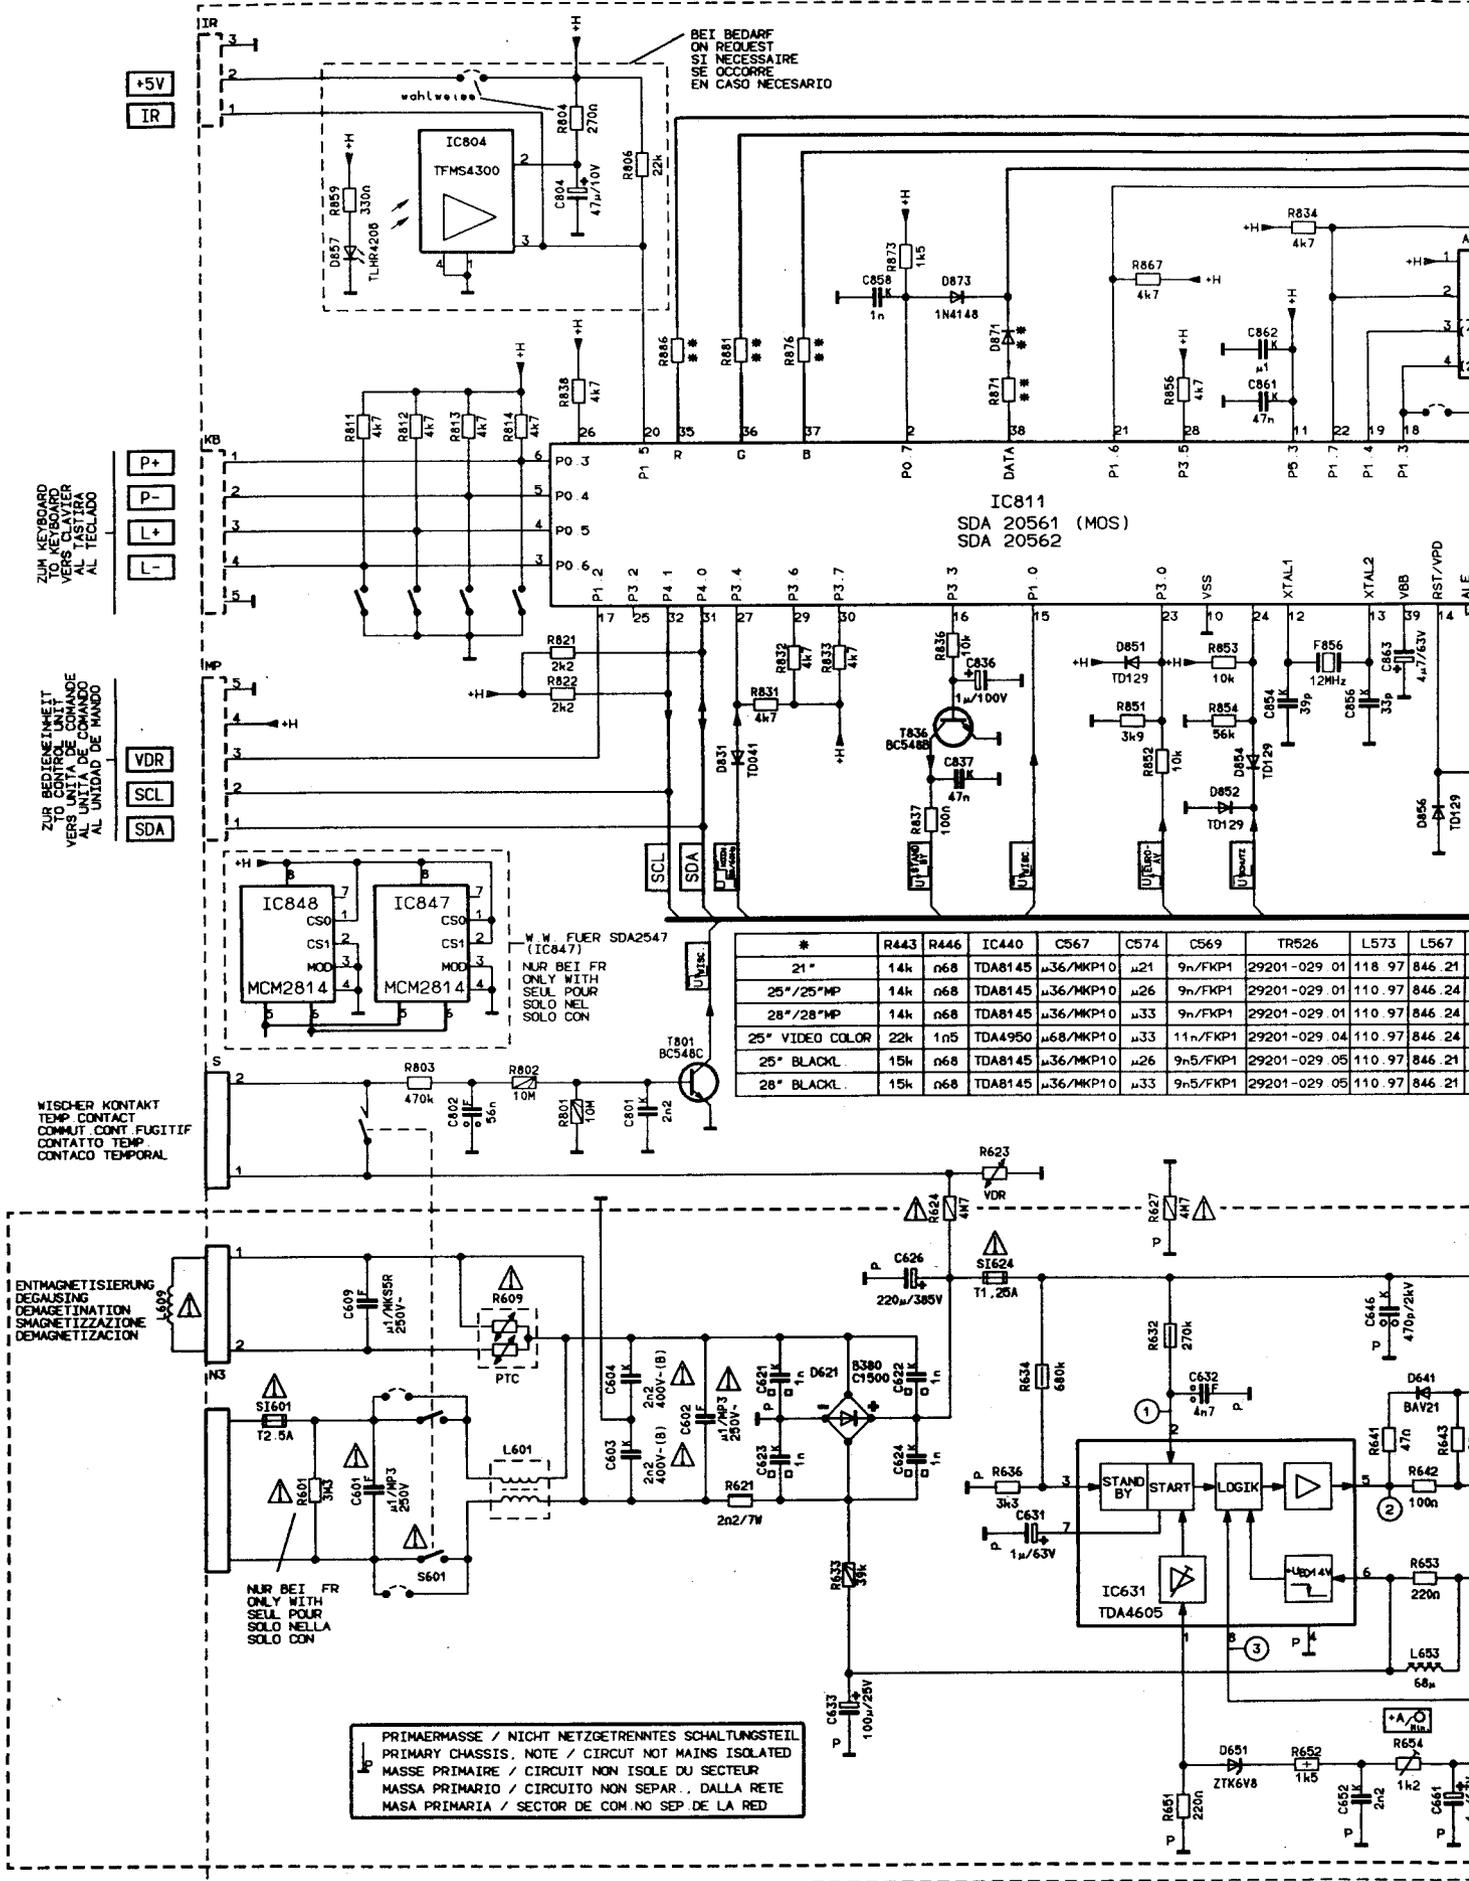


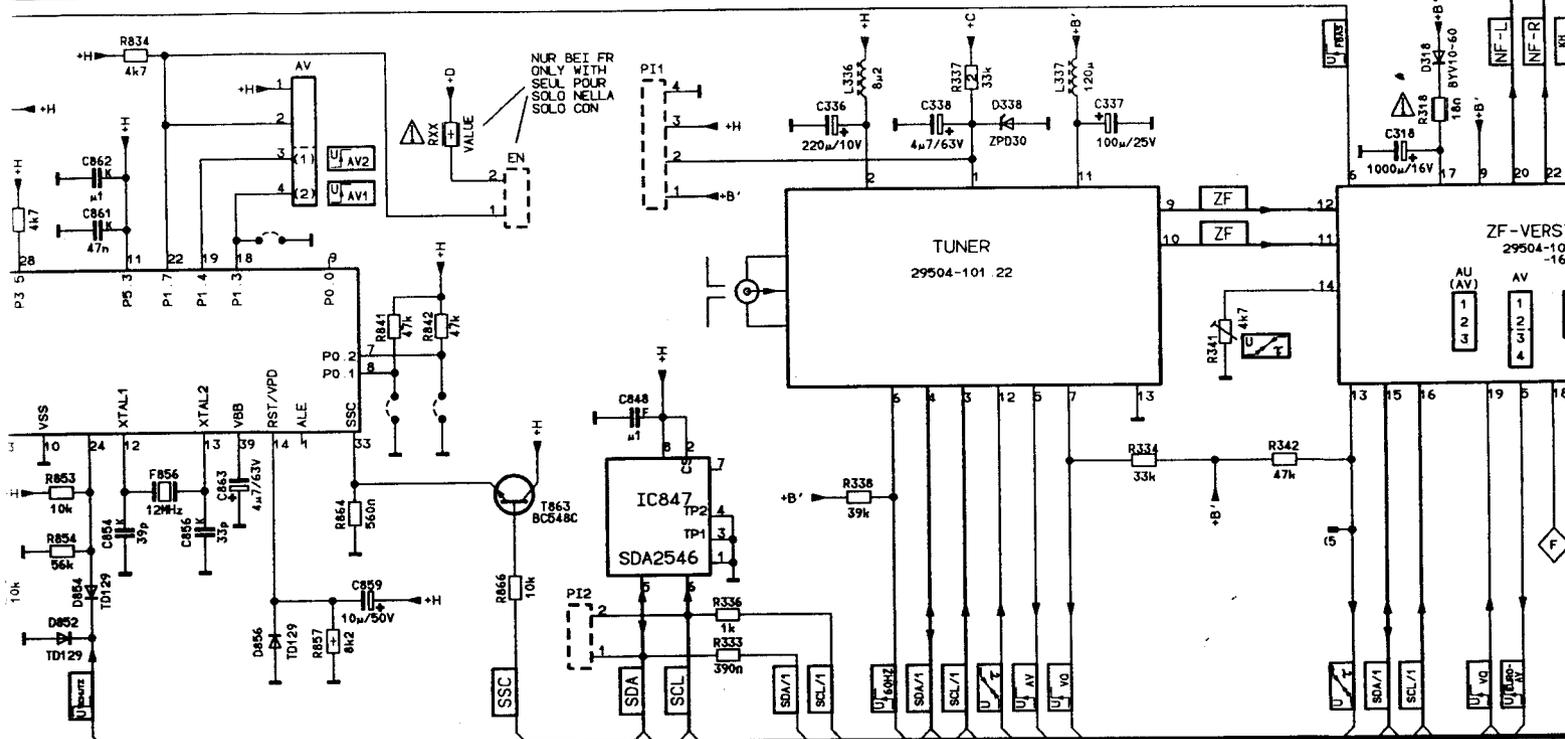


C569	TR526	L573	L567	R584	TR651	R546	R547	R548	R564	C547
9n/FKP1	29201-029.01	118.97	846.21	4k7		39k	15k	270n	1n2	$\mu$ 47/100V
9n/FKP1	29201-029.01	110.97	846.24	4k7	316.97	39k	15k	270n	1n2	$\mu$ 47/100V
9n/FKP1	29201-029.01	110.97	846.24	4k7	316.97	39k	15k	270n	1n2	$\mu$ 47/100V
11n/FKP1	29201-029.04	110.97	846.24	2k2	317.97	33k	12k	220k	2n7	$\mu$ 68/MKT5
9n5/FKP1	29201-029.05	110.97	846.21	4k7	312.97	33k	12k	270k	1n2	$\mu$ 47/100V
9n5/FKP1	29201-029.05	110.97	846.21	4k7	312.97	33k	12k	270k	1n2	$\mu$ 47/100V

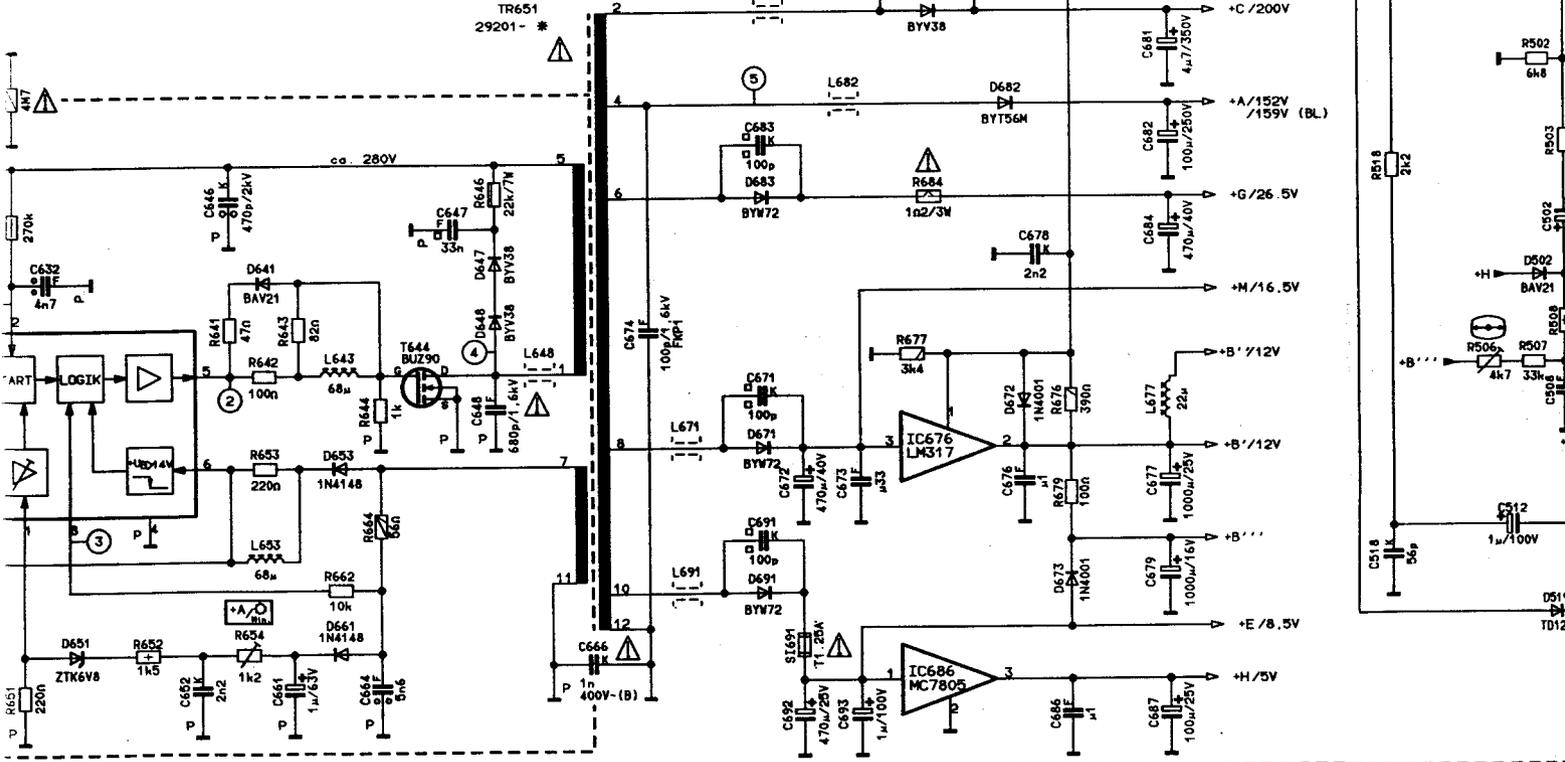

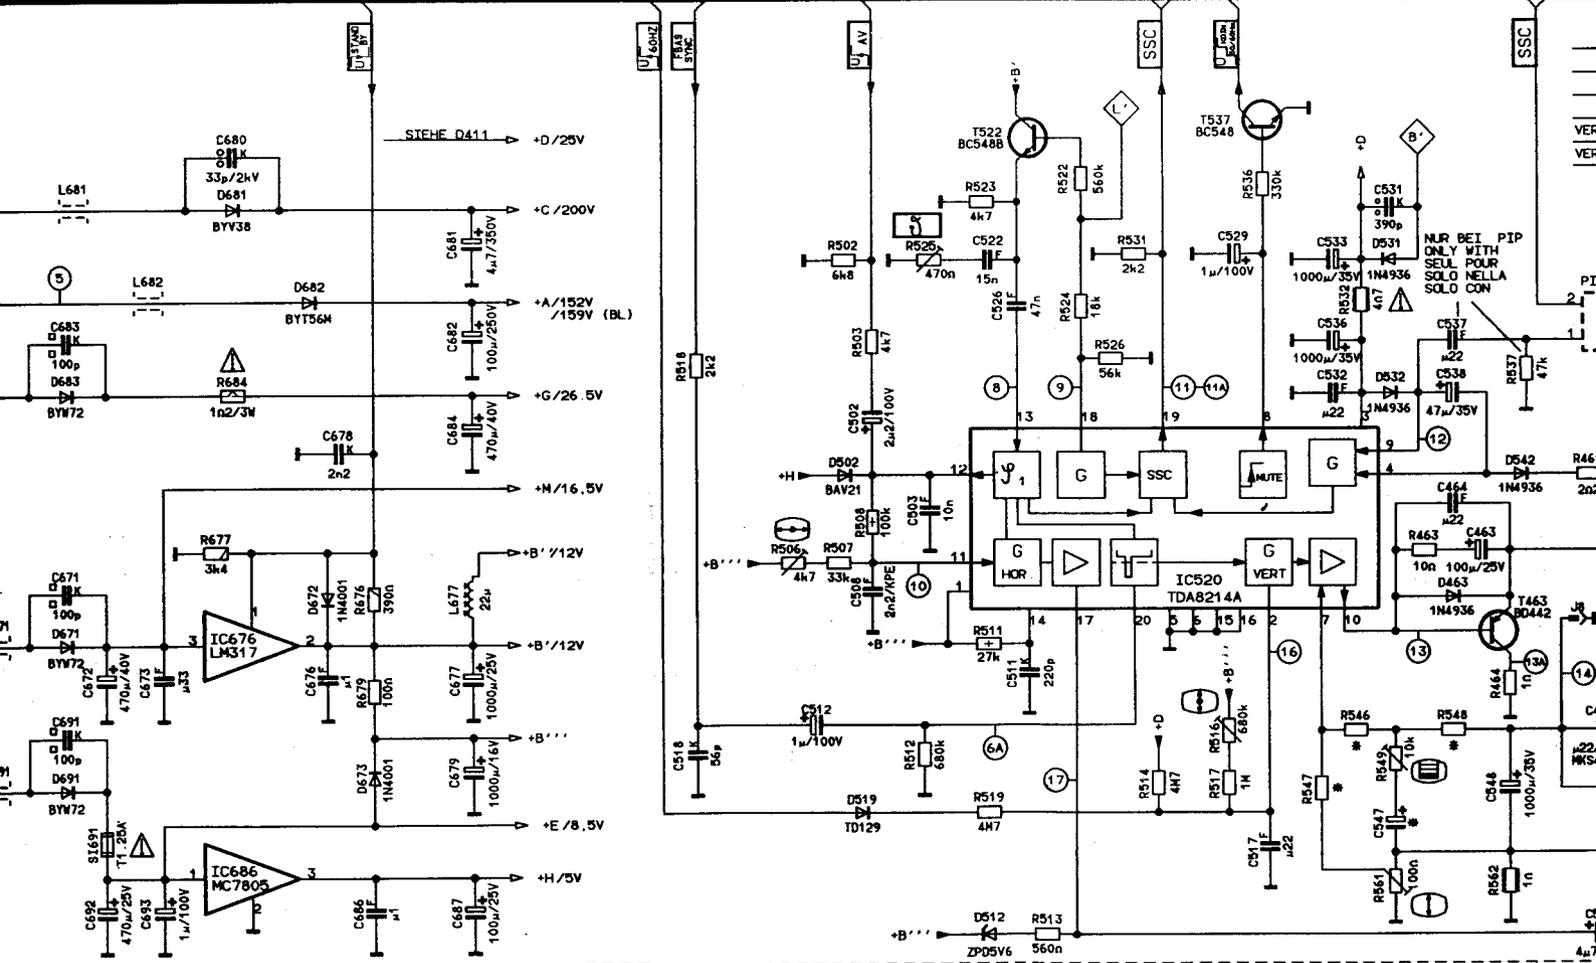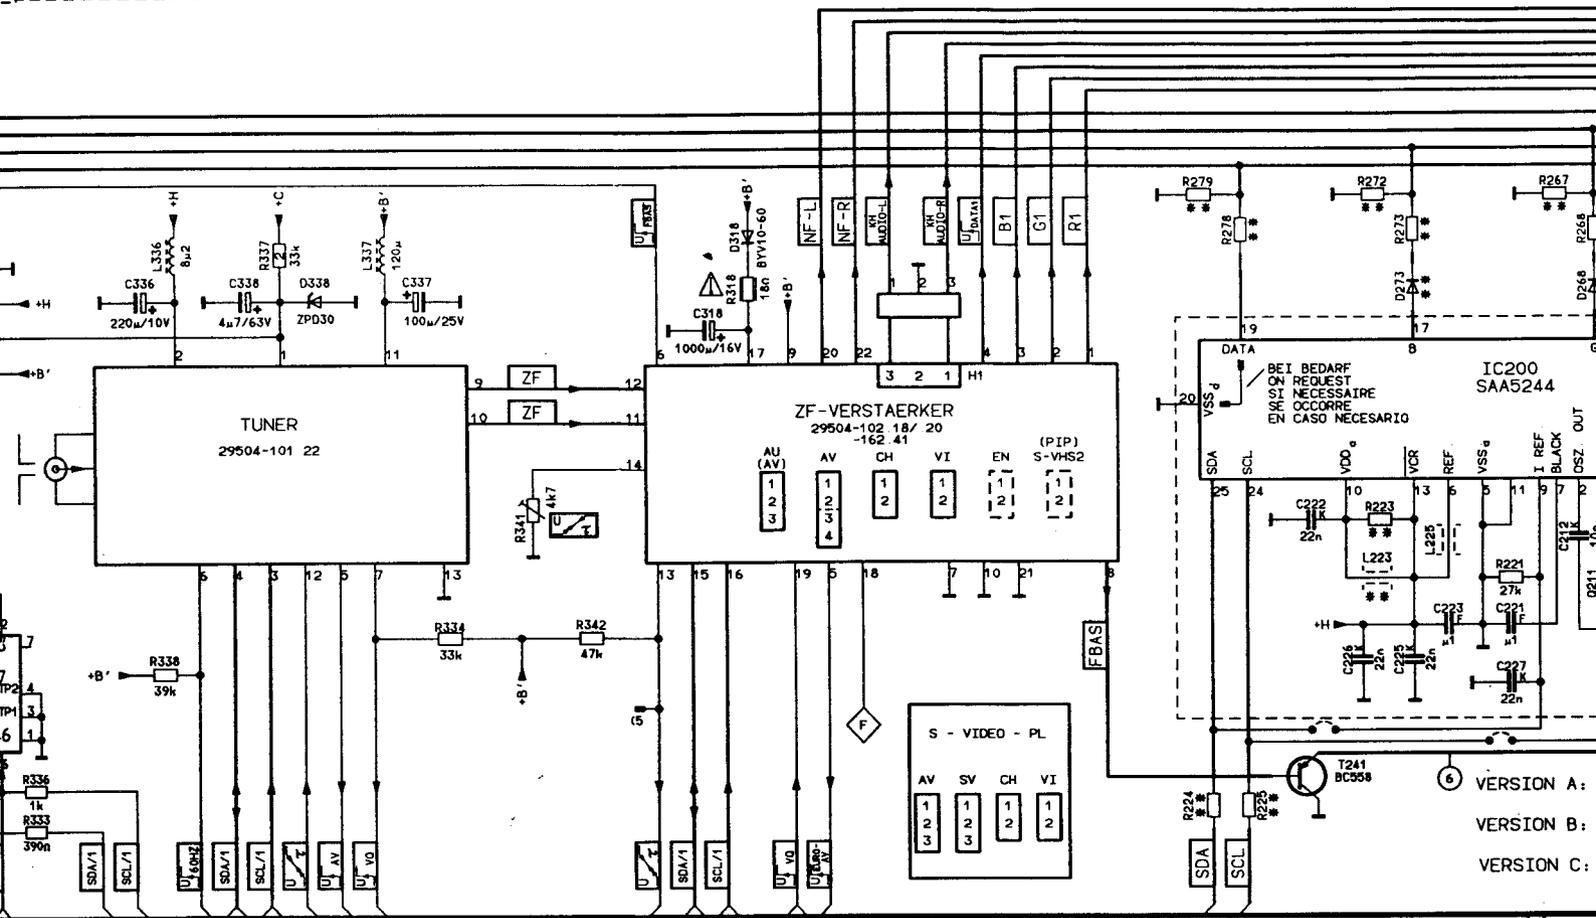

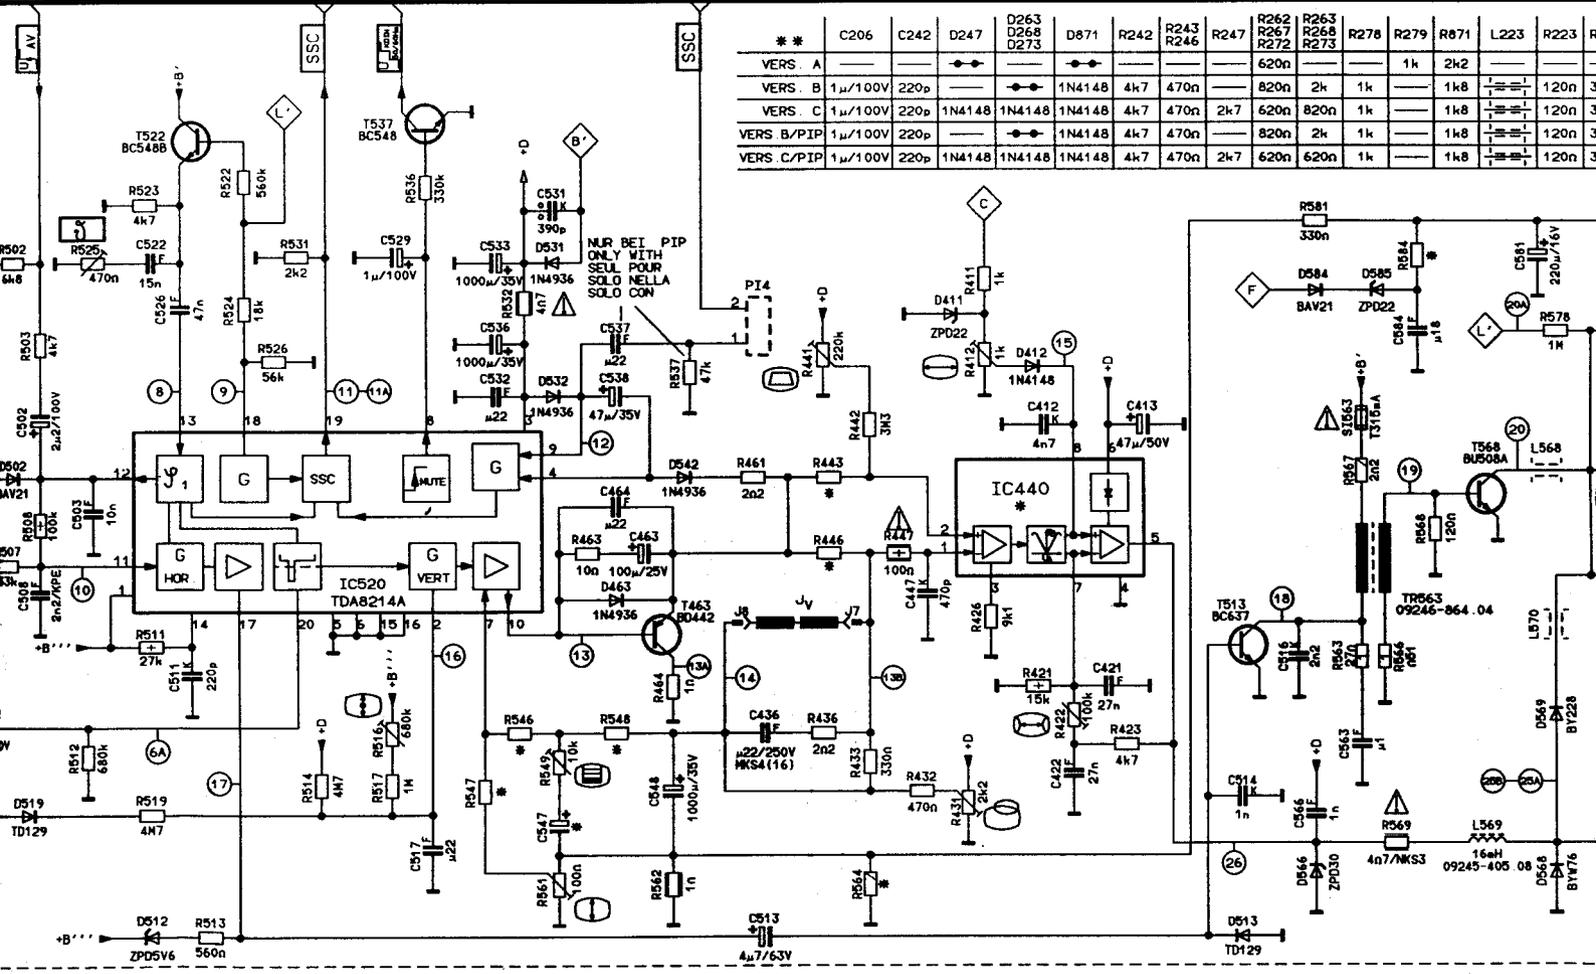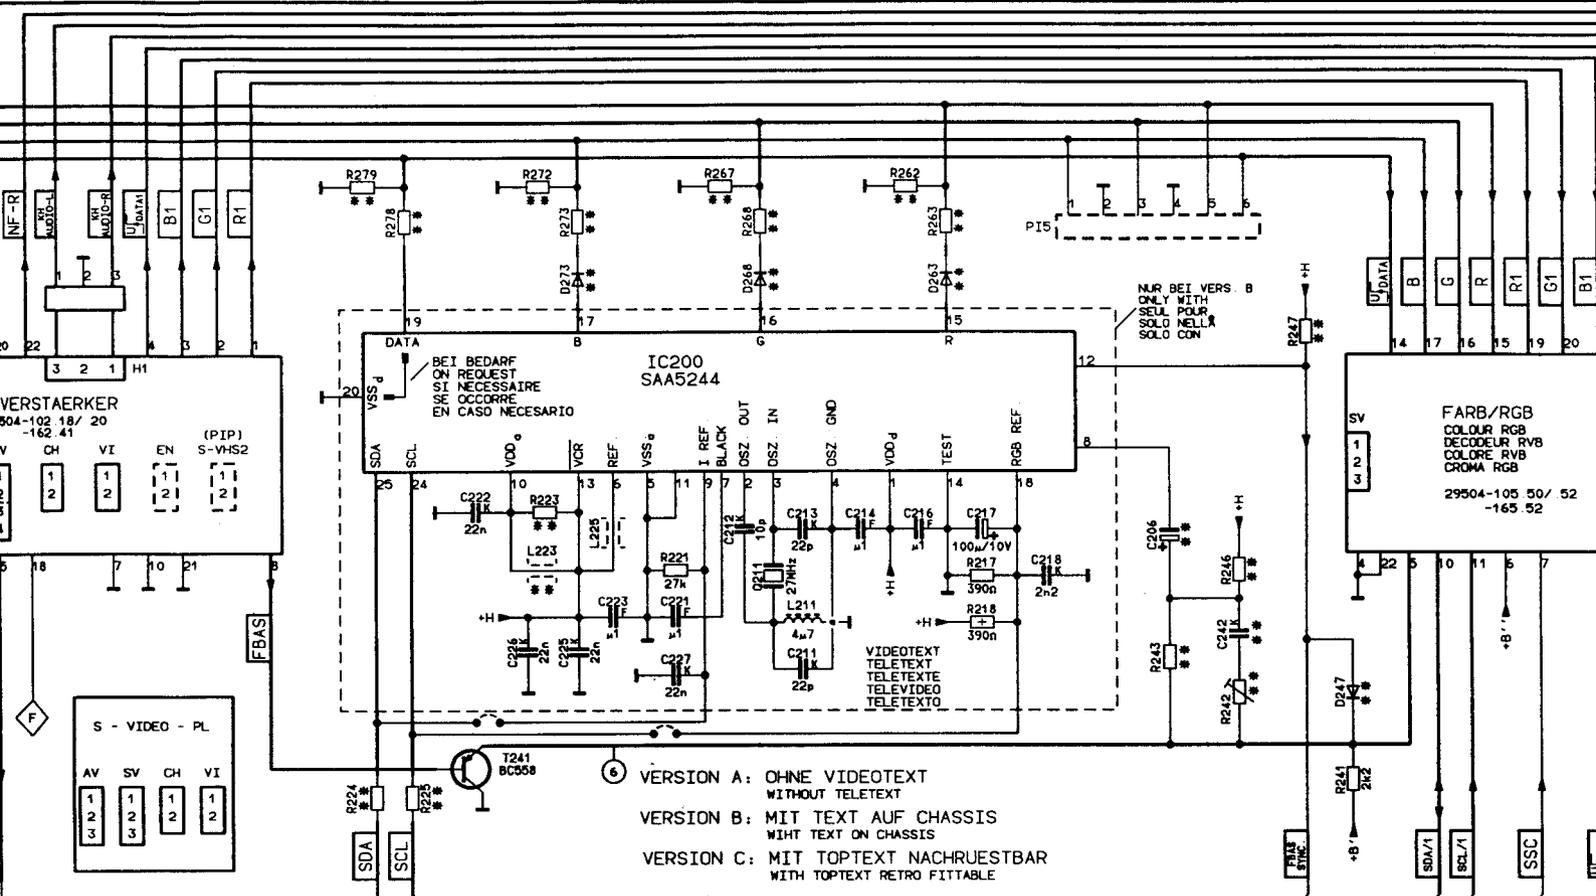

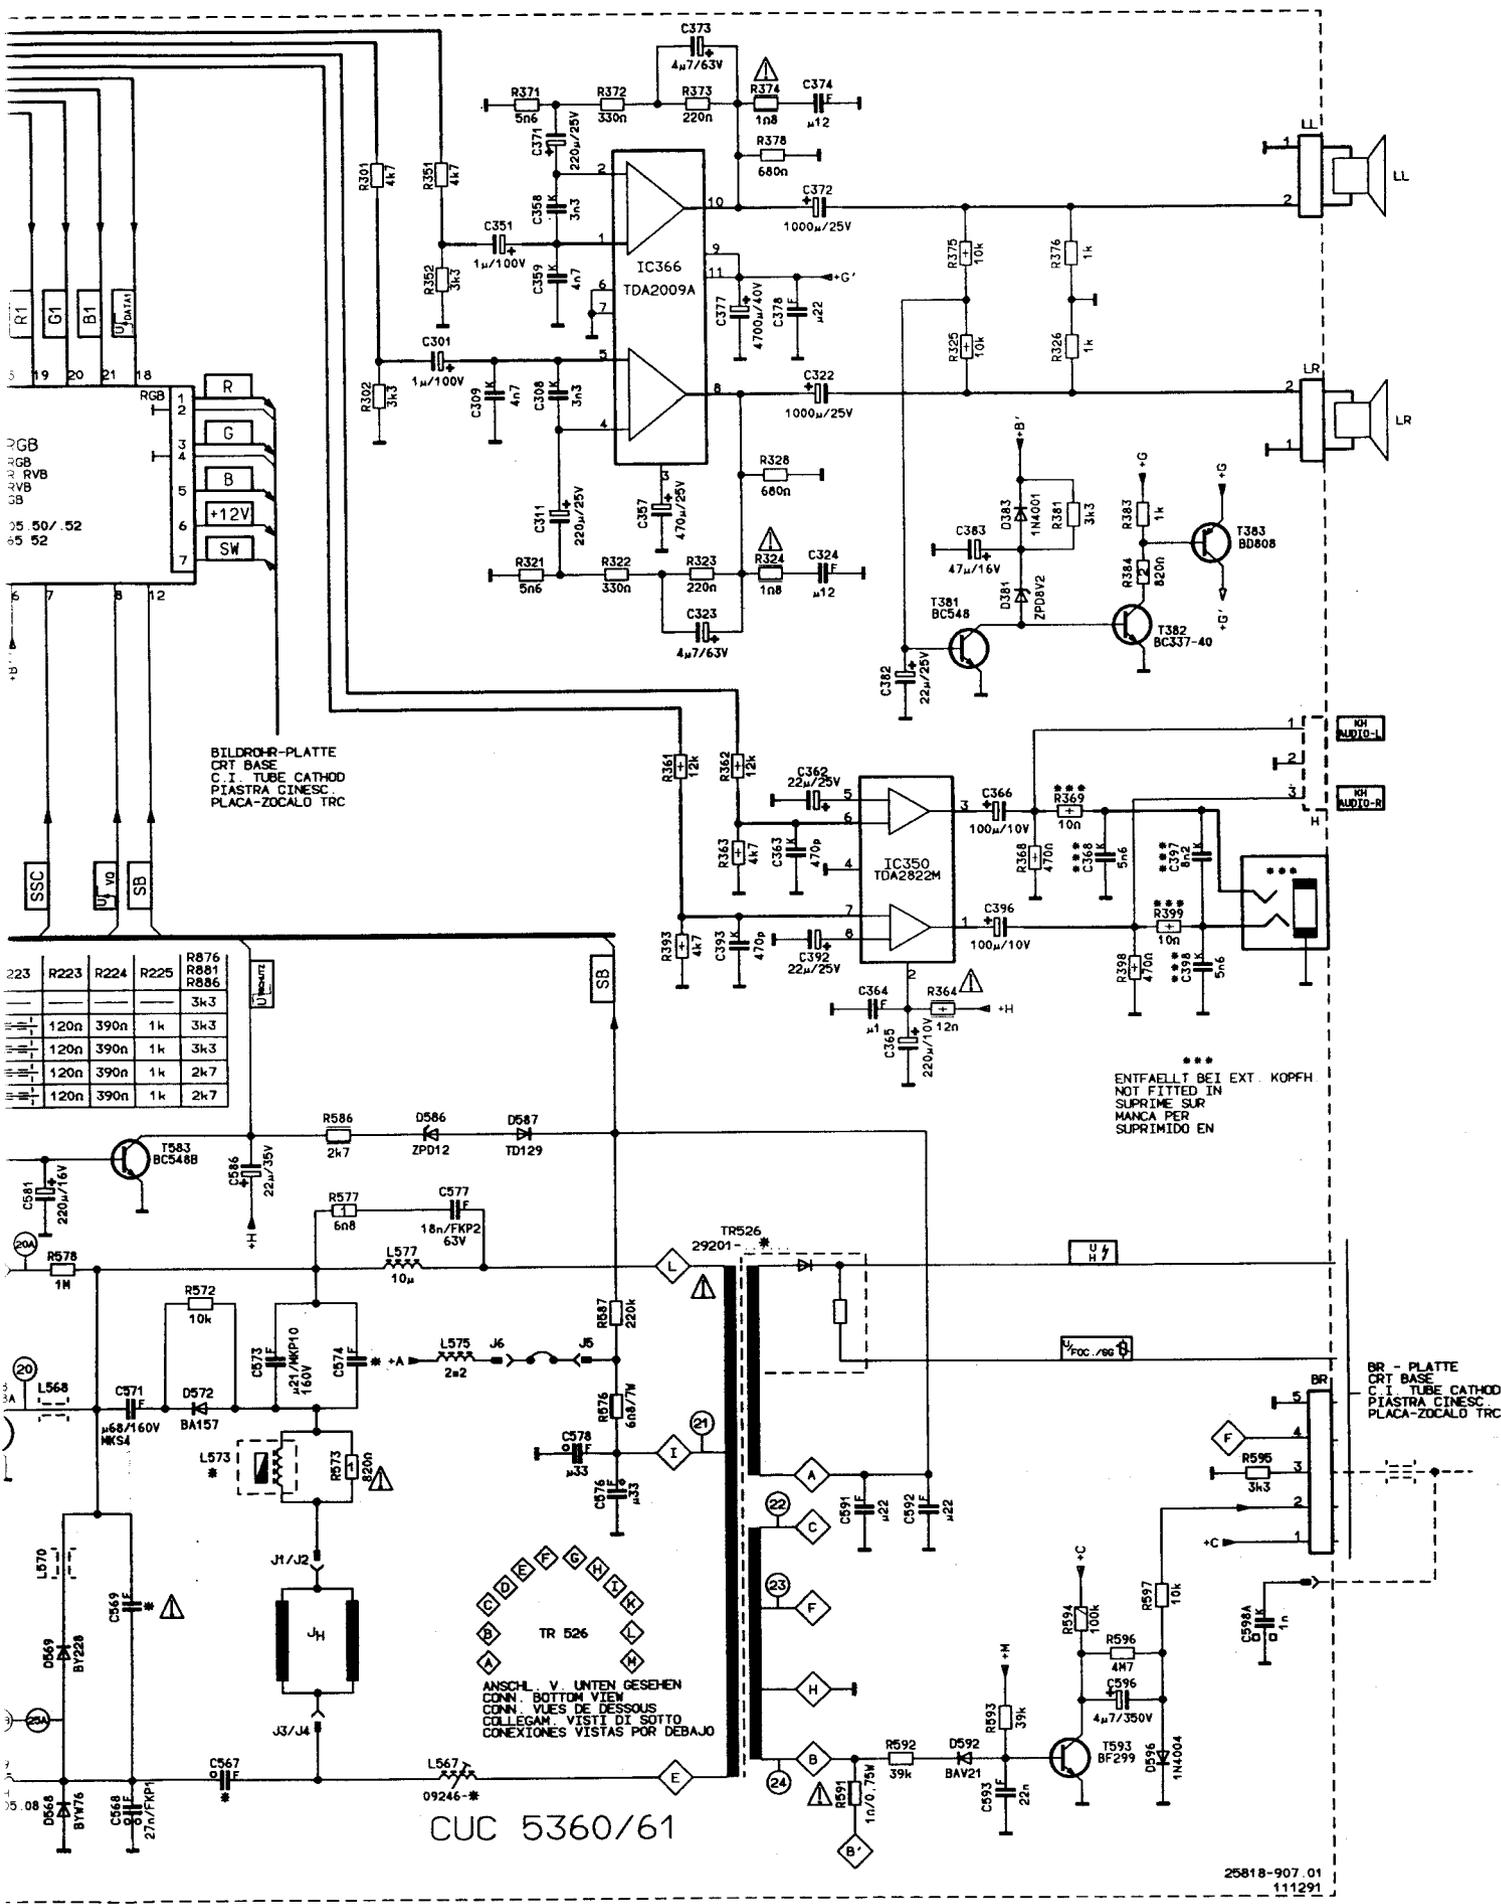

RGB  
 RGB  
 RVB  
 RB  
 50/52  
 52

R223	R224	R225	R876
120n	390n	1k	3k3
120n	390n	1k	3k3
120n	390n	1k	2k7
120n	390n	1k	2k7

BILDRÖHR-PLATTE  
 CRT BASE  
 C.I. TUBE CATHOD  
 PLASTRA CINESC.  
 PLACA-ZOCALO TRC

\*\*\*\*  
 ENTFALLT BEI EXT. KOPFH  
 NOT FITTED IN  
 SUPRIME SUR  
 MANCA PER  
 SUPRIMIDO EN

ANSCHL. V. UNTEN GESEHEN  
 CONN. BOTTOM VIEW  
 CONN. VUE DE DESSOUS  
 COLLEGAM. VISTI DI SOTTO  
 CONEXIONES VISTAS POR DEBAJO

CUC 5360/61

BR - PLATTE  
 CRT BASE  
 C.I. TUBE CATHOD  
 PLASTRA CINESC.  
 PLACA-ZOCALO TRC

25818-907.01  
 111291


BILDROHRPLATTE 29305-022.41 (VIDEOCOLOR MP)  
 CRT PANEL -022.42  
 C. I. TUBE CATHOD. -022.43 (BL)  
 PIASTRA CINESC. -022.46 (VIDEOCOLOR MP)  
 PLACA ZOCALO TRC -022.49 (BL FR)

ZUM CHASSIS  
 TO CHASSIS  
 VERS CHASSIS  
 AL TELAIO  
 AL CHASSIS

YUM FARB/RGB  
 TO COLOUR RGB  
 VERS MOD. DECODEUR RVB  
 AL MOD. COLORE RVB  
 A CROMA/RGB



YUM FARB/RGB  
 TO CHASSIS  
 VERS CHASSIS  
 AL TELAIO  
 AL CHASSIS

ZUM ZEILENTRAFO  
 TO LINE TRANSFORMER  
 VERS TRANSF. ALIMENT  
 AL SO TRANSF. DI LINEE  
 AL TRANSFOR. DE LIMES

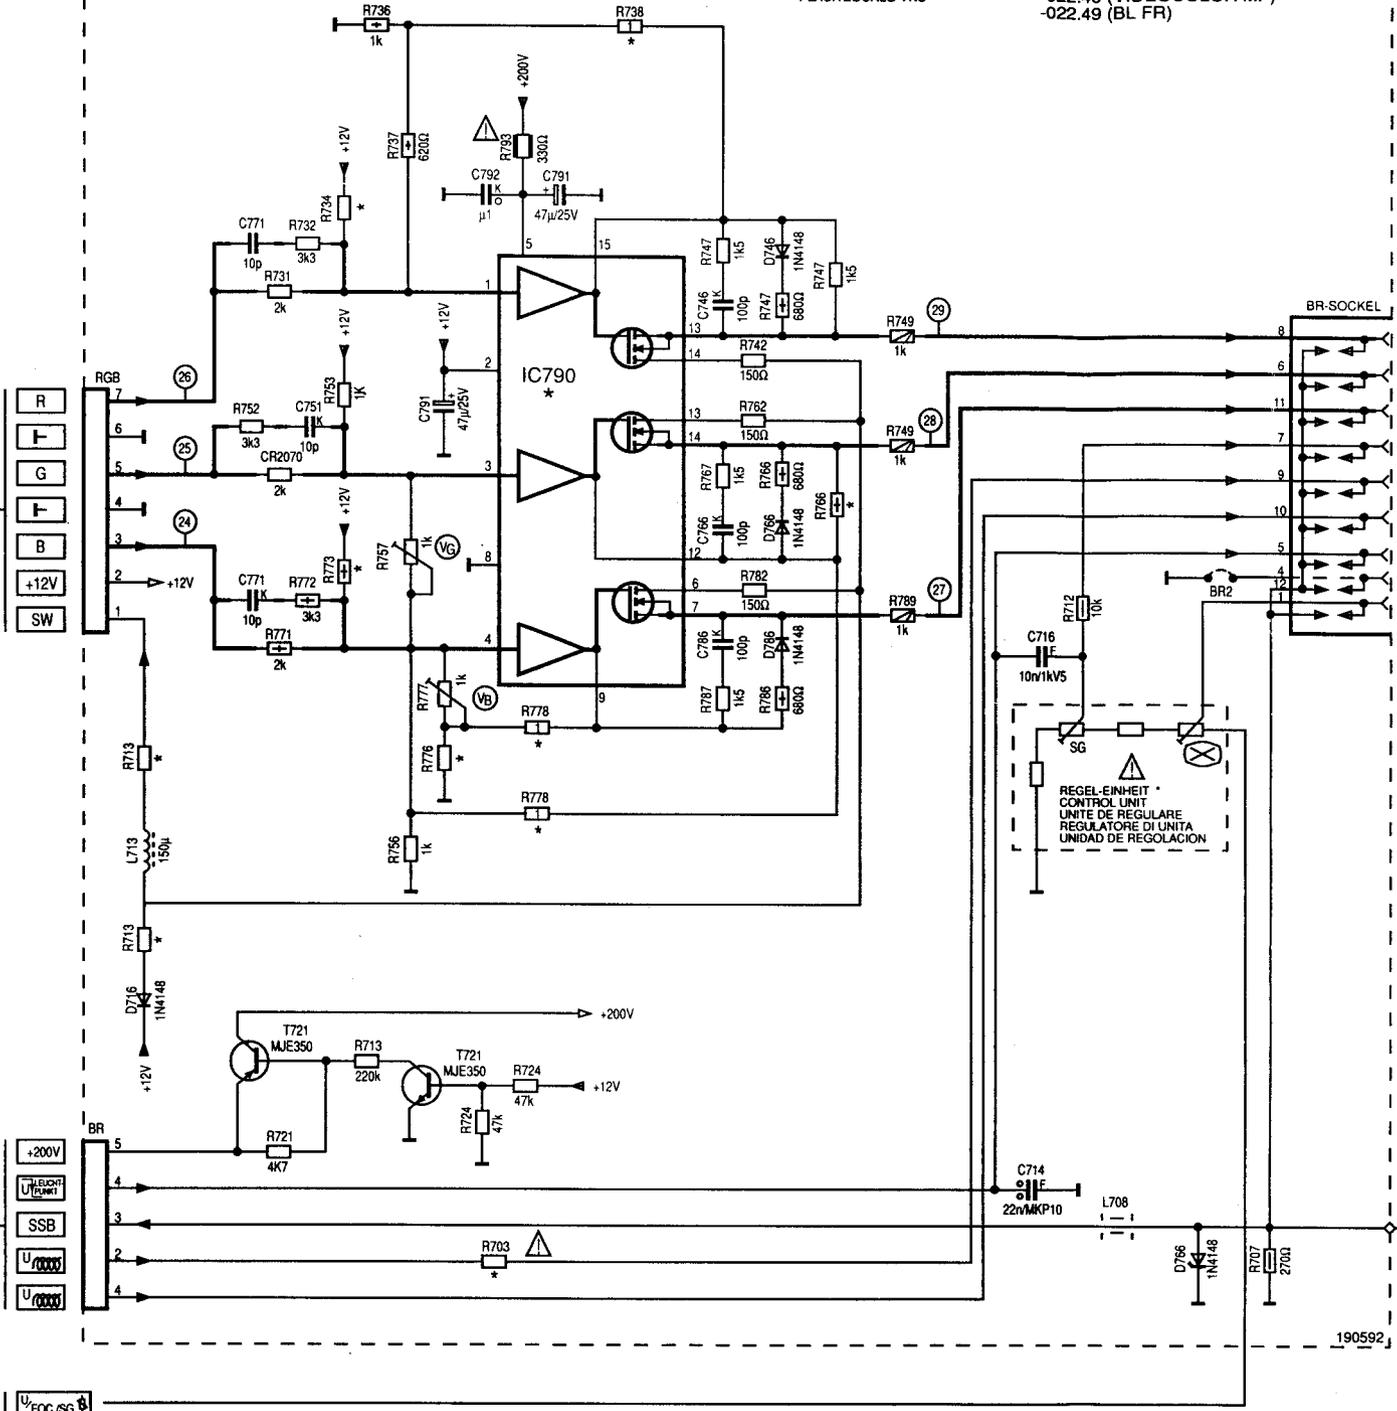


*	R704	IC790	R738 R758 R778	R733 R753	R748	R768	R713	R773	REGLER-E	R776
-022.41	2Q7/2W	TEA5101A	47 k	15k	270k	390k	1k	—	29201-361.01	1k3
-022.42	6Q8/1W	TEA5101A	47k	10k	—	—	390Ω	—	29201-361.01	1k5
-022.43	6Q8/1W	TEA5101A/D	56k	8k2	—	—	910Ω	33k	29201-361.01	1k5
-022.46	2Q7/2W	TEA5101A	47k	10k	270k	390k	390Ω	—	29201-361.01	1k5
-022.49	6Q8/1W	TEA5101A/D	56k	8k2	—	—	910Ω	33k	29201-361.01	1k5

RPLATTE 29305-022.41 (VIDEOCOLOR MP)  
 -022.42  
 MOD. -022.43 (BL)  
 SC. -022.46 (VIDEOCOLOR MP)  
 D TRC -022.49 (BL FR)

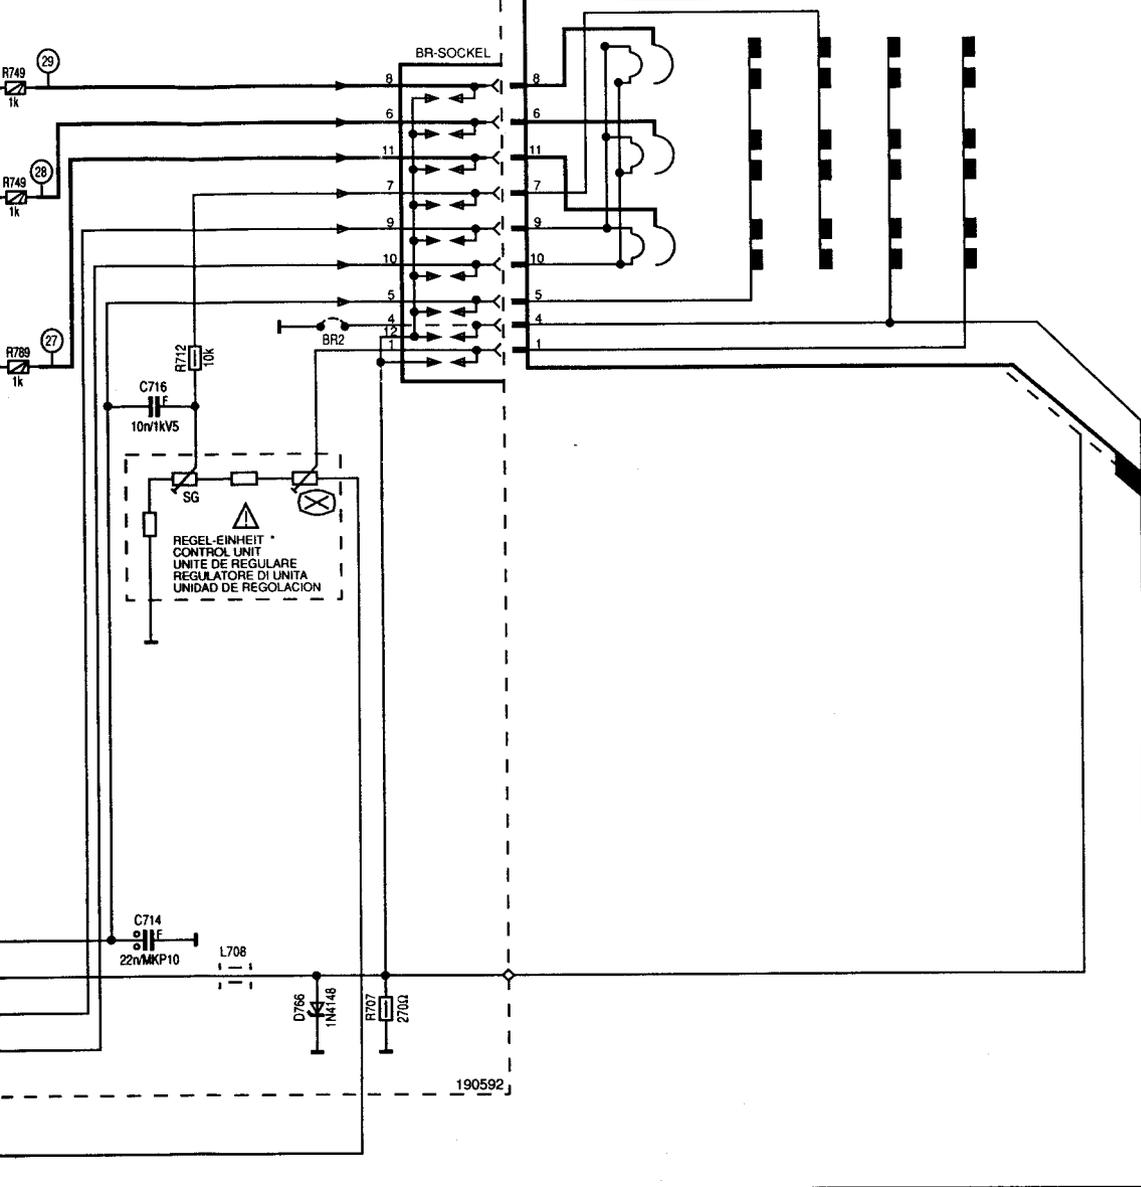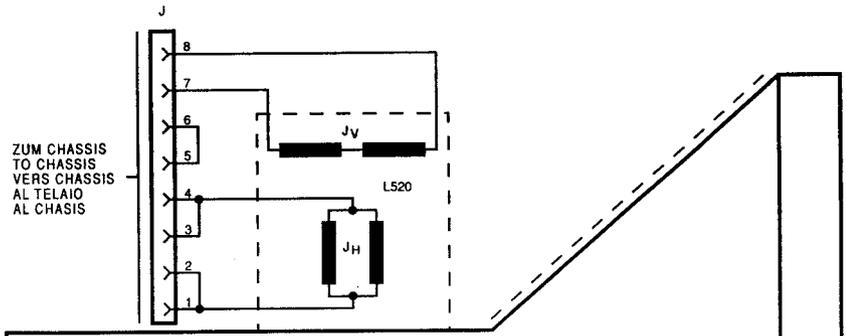


190592

	IC790	R738 R758 R778	R733 R753	R748	R768	R713	R773	REGLER-E	R776
W	TEAS101A	47 k	15k	270k	390k	1k	—	29201-361.01	1k3
W	TEAS101A	47k	10k	—	—	390Ω	—	29201-361.01	1k5
W	TEAS101A/D	56k	8k2	—	—	910Ω	33k	29201-361.01	1k5
W	TEAS101A	47k	10k	270k	390k	390Ω	—	29201-361.01	1k5
W	TEAS101A/D	56k	8k2	—	—	910Ω	33k	29201-361.01	1k5

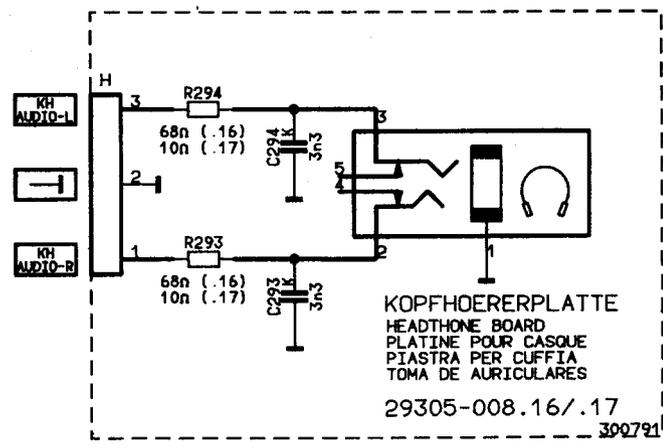

309791

TUNER 29504-101.21  
 -101.22  
 -131.23 (ARGENTINIEN)

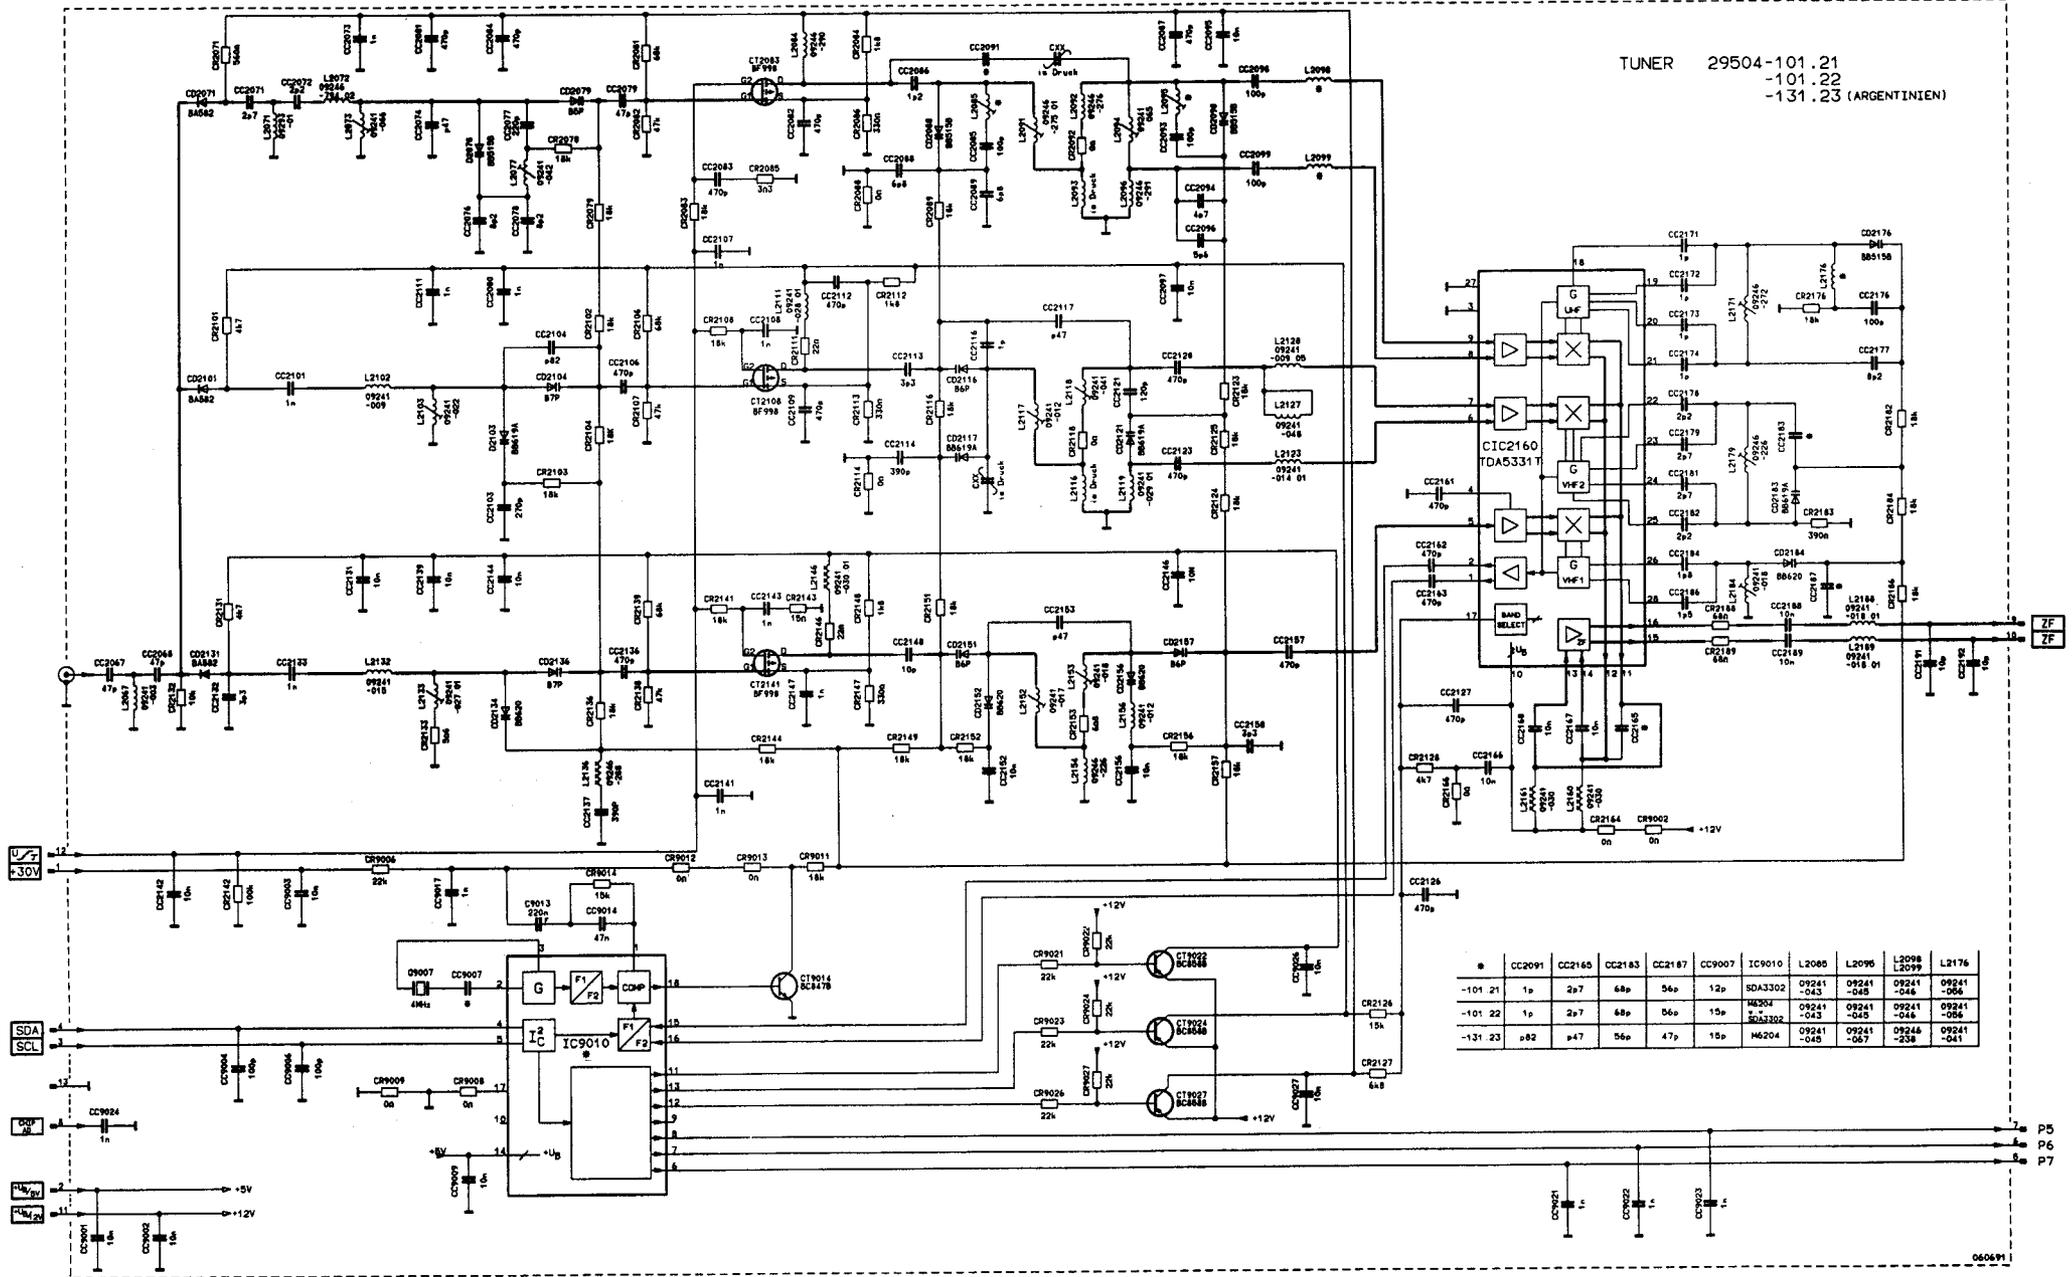



* CC2091	CC2160	CC2183	CC2187	CC9007	IC9010	L2085	L2095	L2098	L2176
-101 21	1p	2p7	68p	56p	12p	SDA3302	09241 -043	09241 -045	09241 -046
-101 22	1p	2p7	68p	56p	15p	M6204 T SDA3302	09241 -043	09241 -045	09241 -046
-131 23	p82	p47	56p	47p	15p	M6204	09241 -045	09241 -067	09241 -046 -258

BED-EINHEIT 29501-074.71/86

CONTROL UNIT  
 UNITA DE COMANDE  
 UNITA DI COMANDO  
 UNIDAD DE MANDO

ENTF. BET -074.86  
 NOT FITTED IN  
 SUPRIME SUR  
 MANCA NELLA VERS.  
 SUPRIMIDO EN

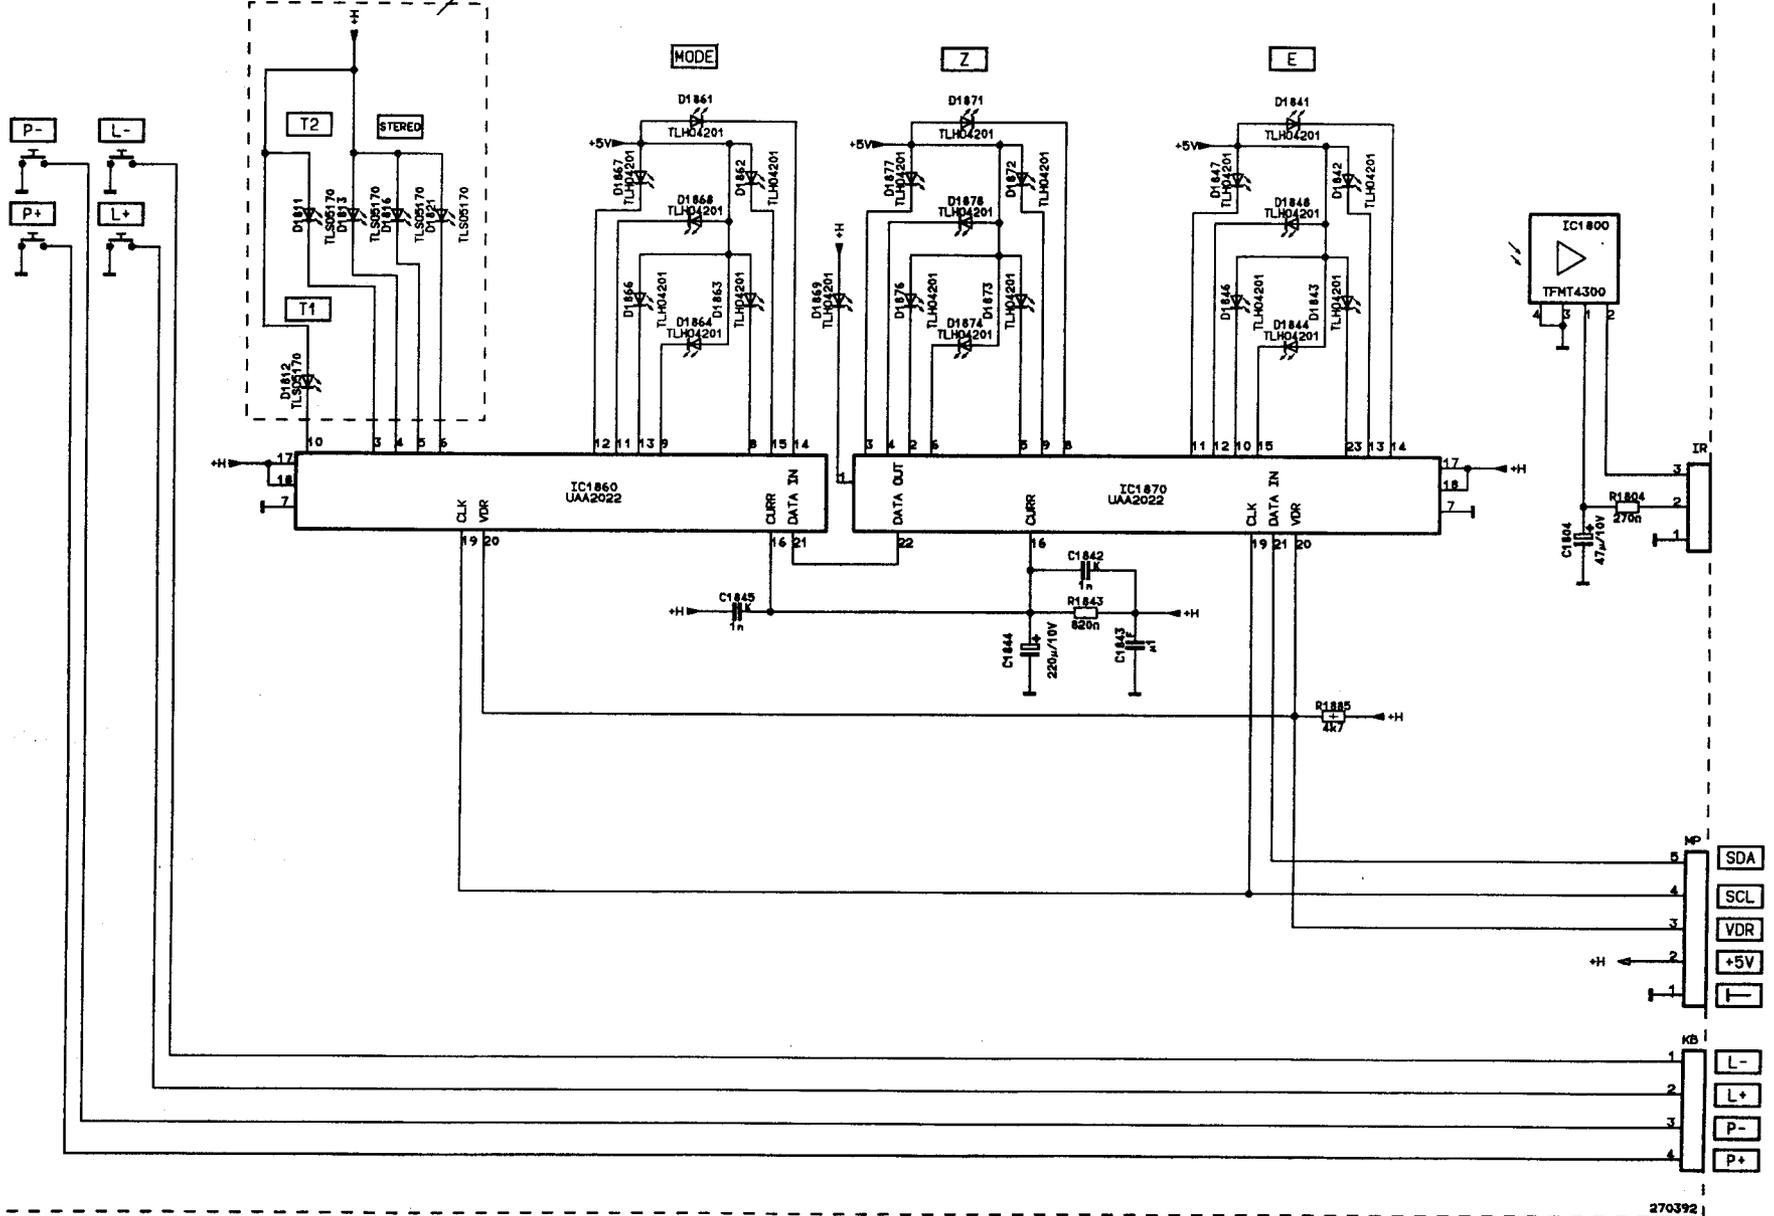


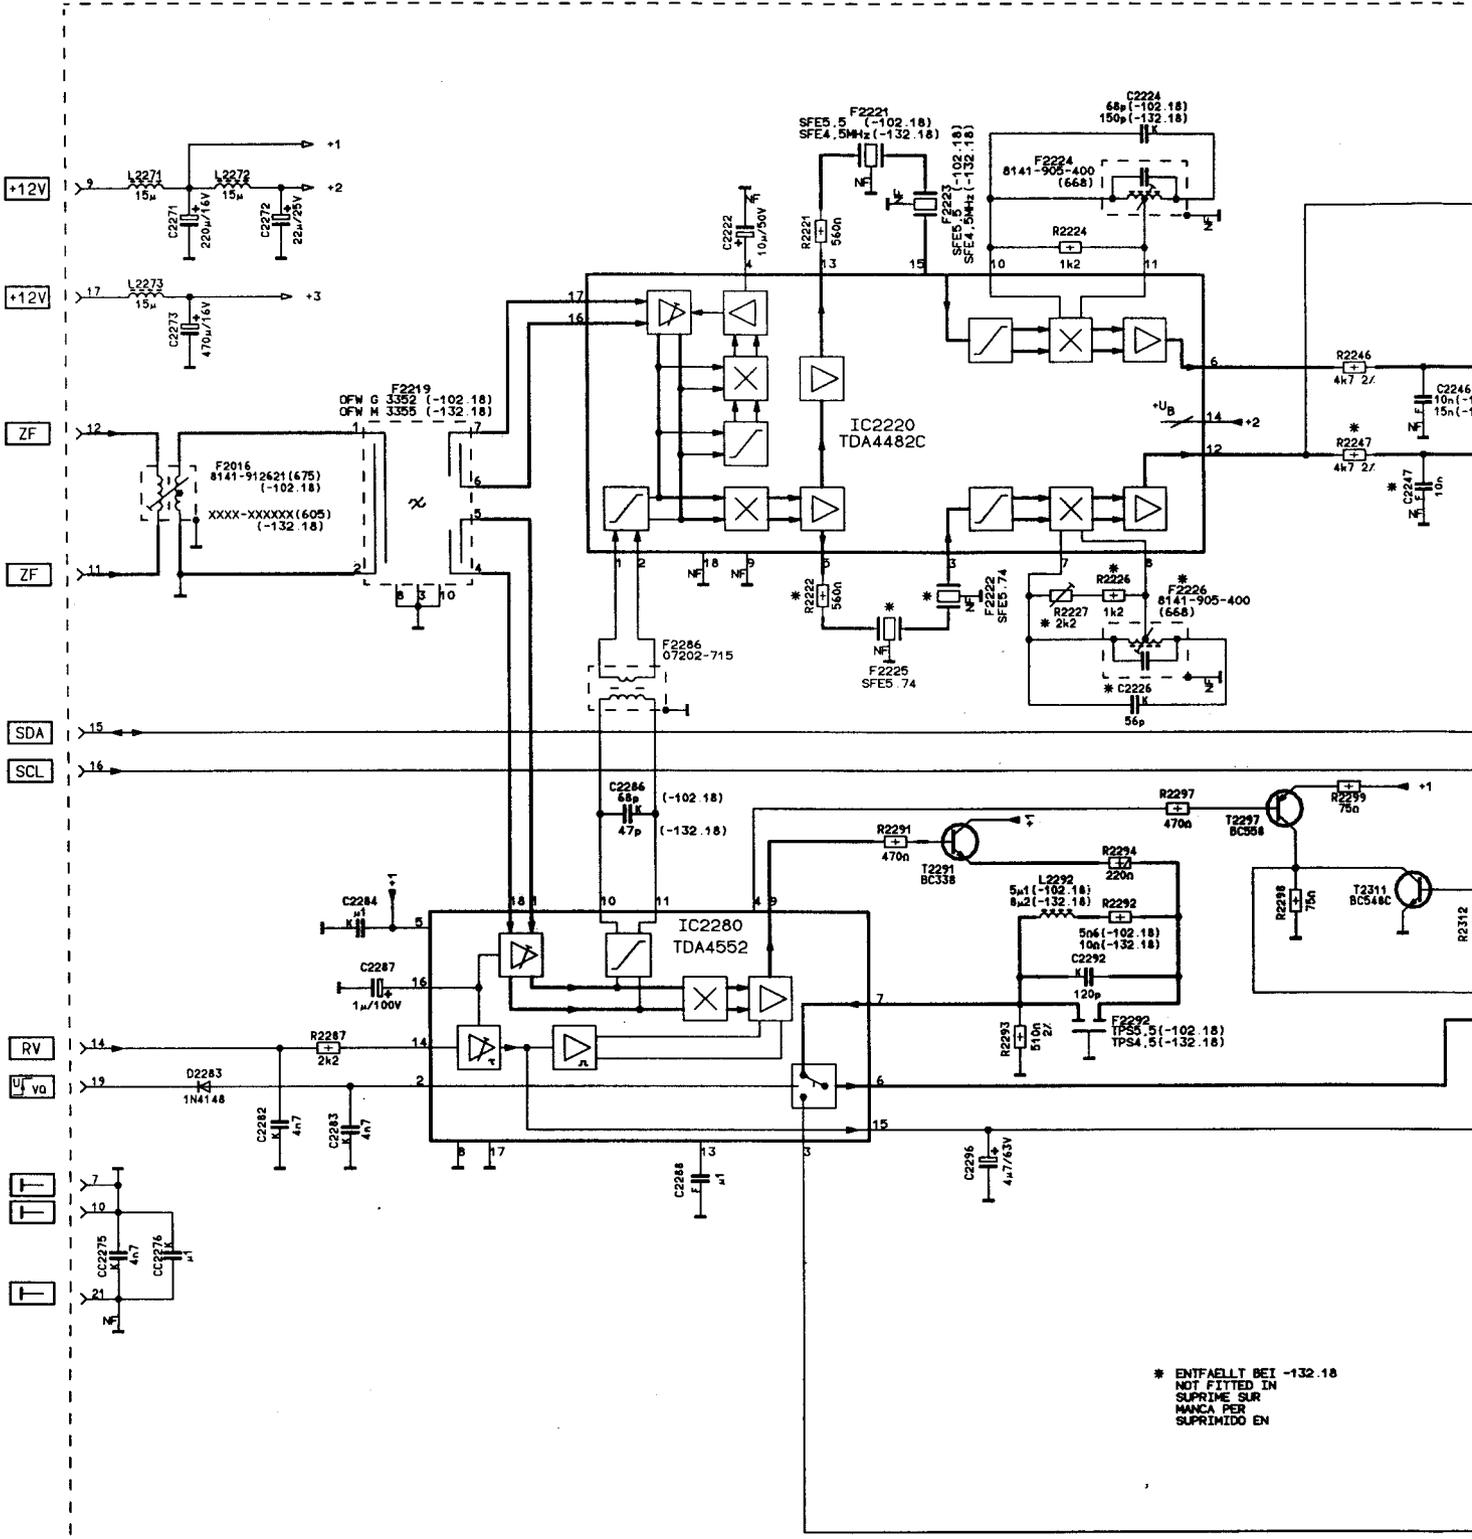

\* ENTFALLET BEI -132.18  
 NOT FITTED IN  
 SUPRIME SUR  
 MANCA PER  
 SUPRIMIDO EN

ZF - VERSTAERKER / SYNC. 29504-102.18  
 IF AMPLIFIER / SYNC.  
 AMPLI FI / SYNC.  
 AMPLIFICATEUR FI / SYNC.  
 FI AMPL. / SYNC.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN  
 SUBJECT TO ALTERNATE  
 SOUS RESERVE DE MODIFIC  
 CON RISERVA DI MODIFICA  
 RESERV. EL DERECH. DE MODIF

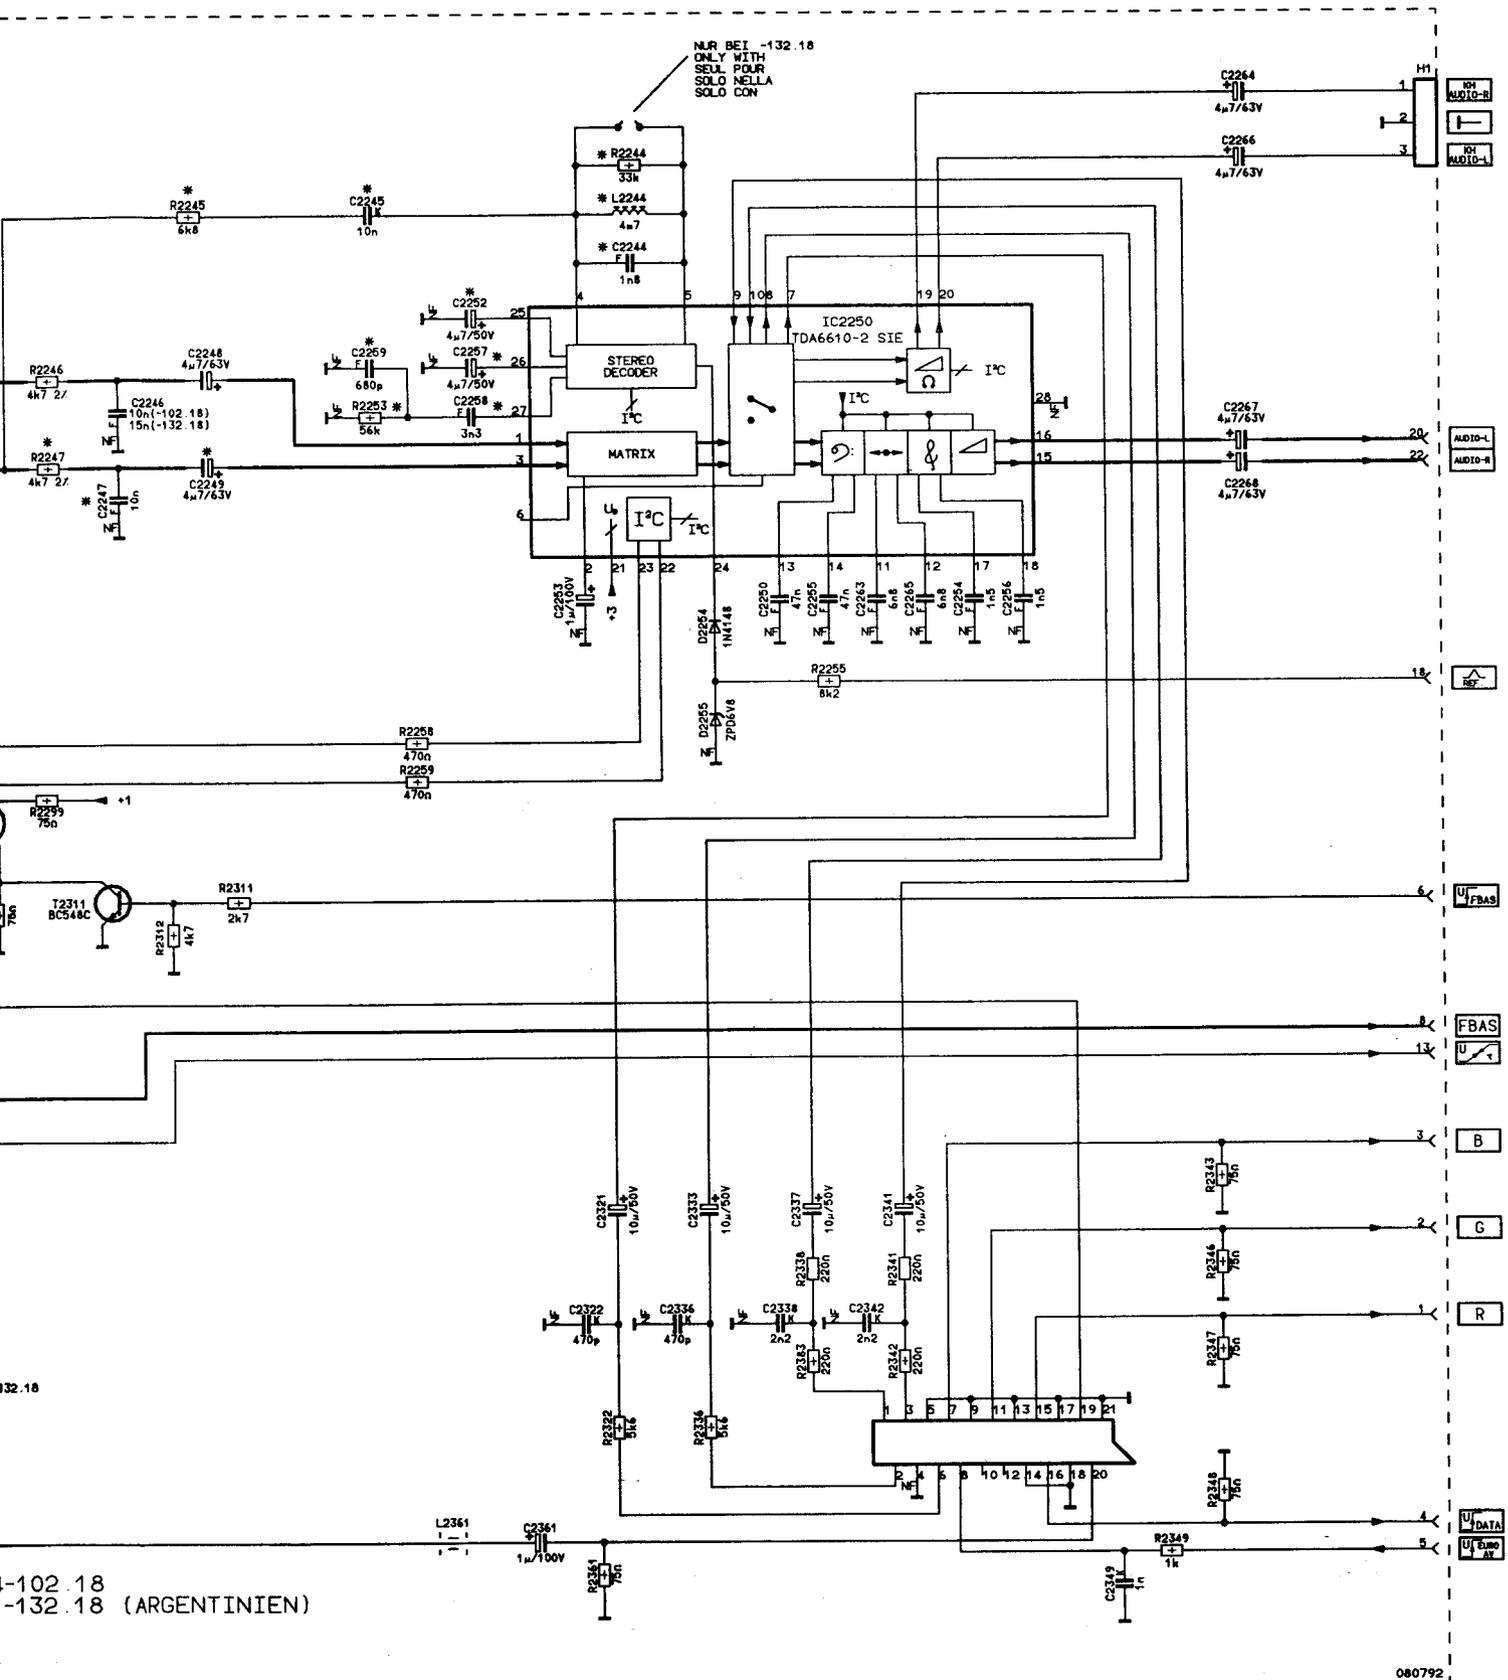

NUR BEI -132.18  
 ONLY WITH  
 SEUL POUR  
 SOLO NELLA  
 SOLO CON

-102.18  
 -132.18 (ARGENTINIEN)

080792

Kein Anpassungsabgleich bei Austausch der Steckkarte notwendig.  
 When replacing the plug-in board, no alignment is necessary.  
 Aucun alignement d'adaptation n'est nécessaire en cas de remplacement.  
 Nessuna regolazione necessaria dopo la sostituzione del modulo.  
 No se necesita ningún ajuste de adaptación después de cambiar la placa.

RED -FINHEIT 29501 -080.17

BED.-EINHEIT 29501-080.17



CONTROL UNIT  
UNITA DI COMANDO  
UNIDAD DE MANDO

LED-PLATTE 29501-076.67


LED-BOARD  
PLASTRA LED  
PLACA LED

ZUM CHASSIS  
TO CHASSIS  
VERS CHASSIS  
AL CHASSIS

IR  
+5V  
+5V  
L-  
L-  
P-  
P-  
MP  
SDA  
SCL  
VDR  
+5V  
L-  
L-  
P-  
P-  
KB

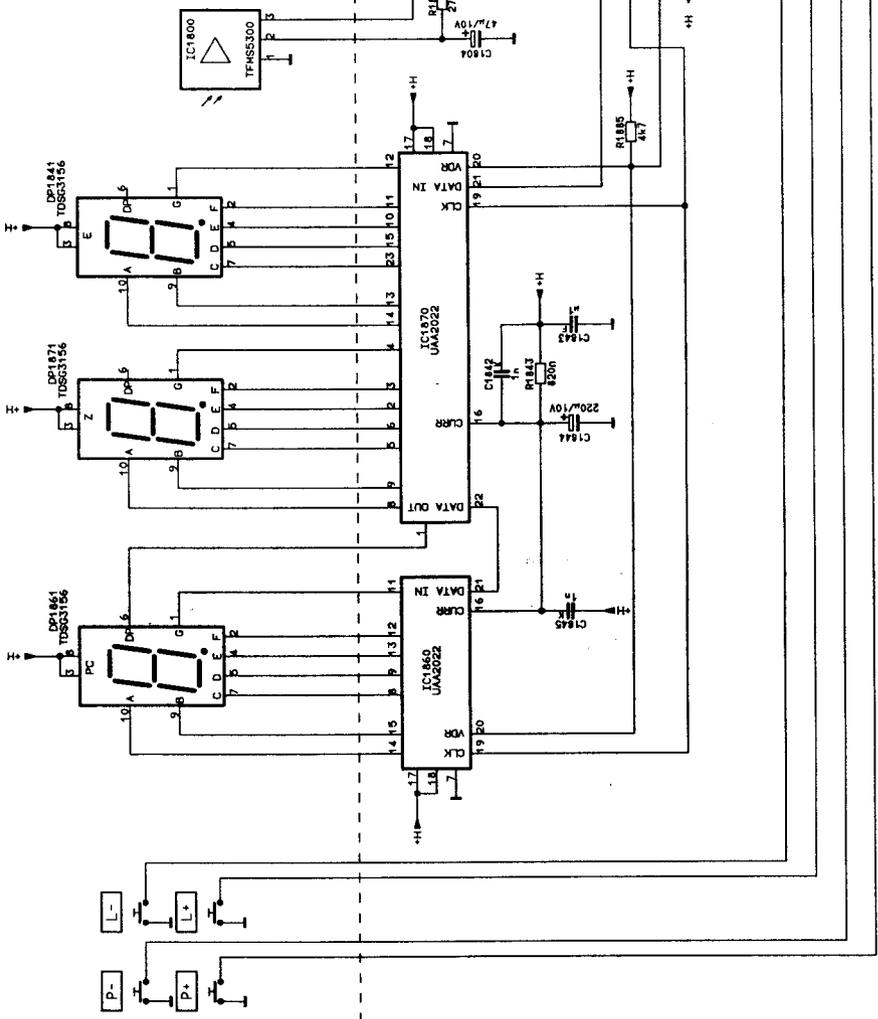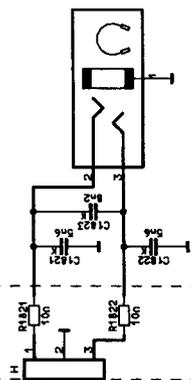



NICHT NETZTRENNTES SCHALTUNGSTEIL  
CIRCUIT NON ISOLATO DAL SECTEUR  
CIRCUITO NON SEPARATO DALLA RETE  
ATENCIÓN: SECTOR DE CORRIÓ SEP. DE LA RED

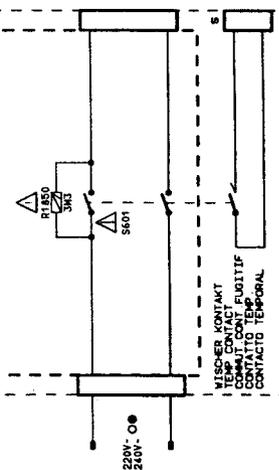


DRUCK-702.67 (17)

080293

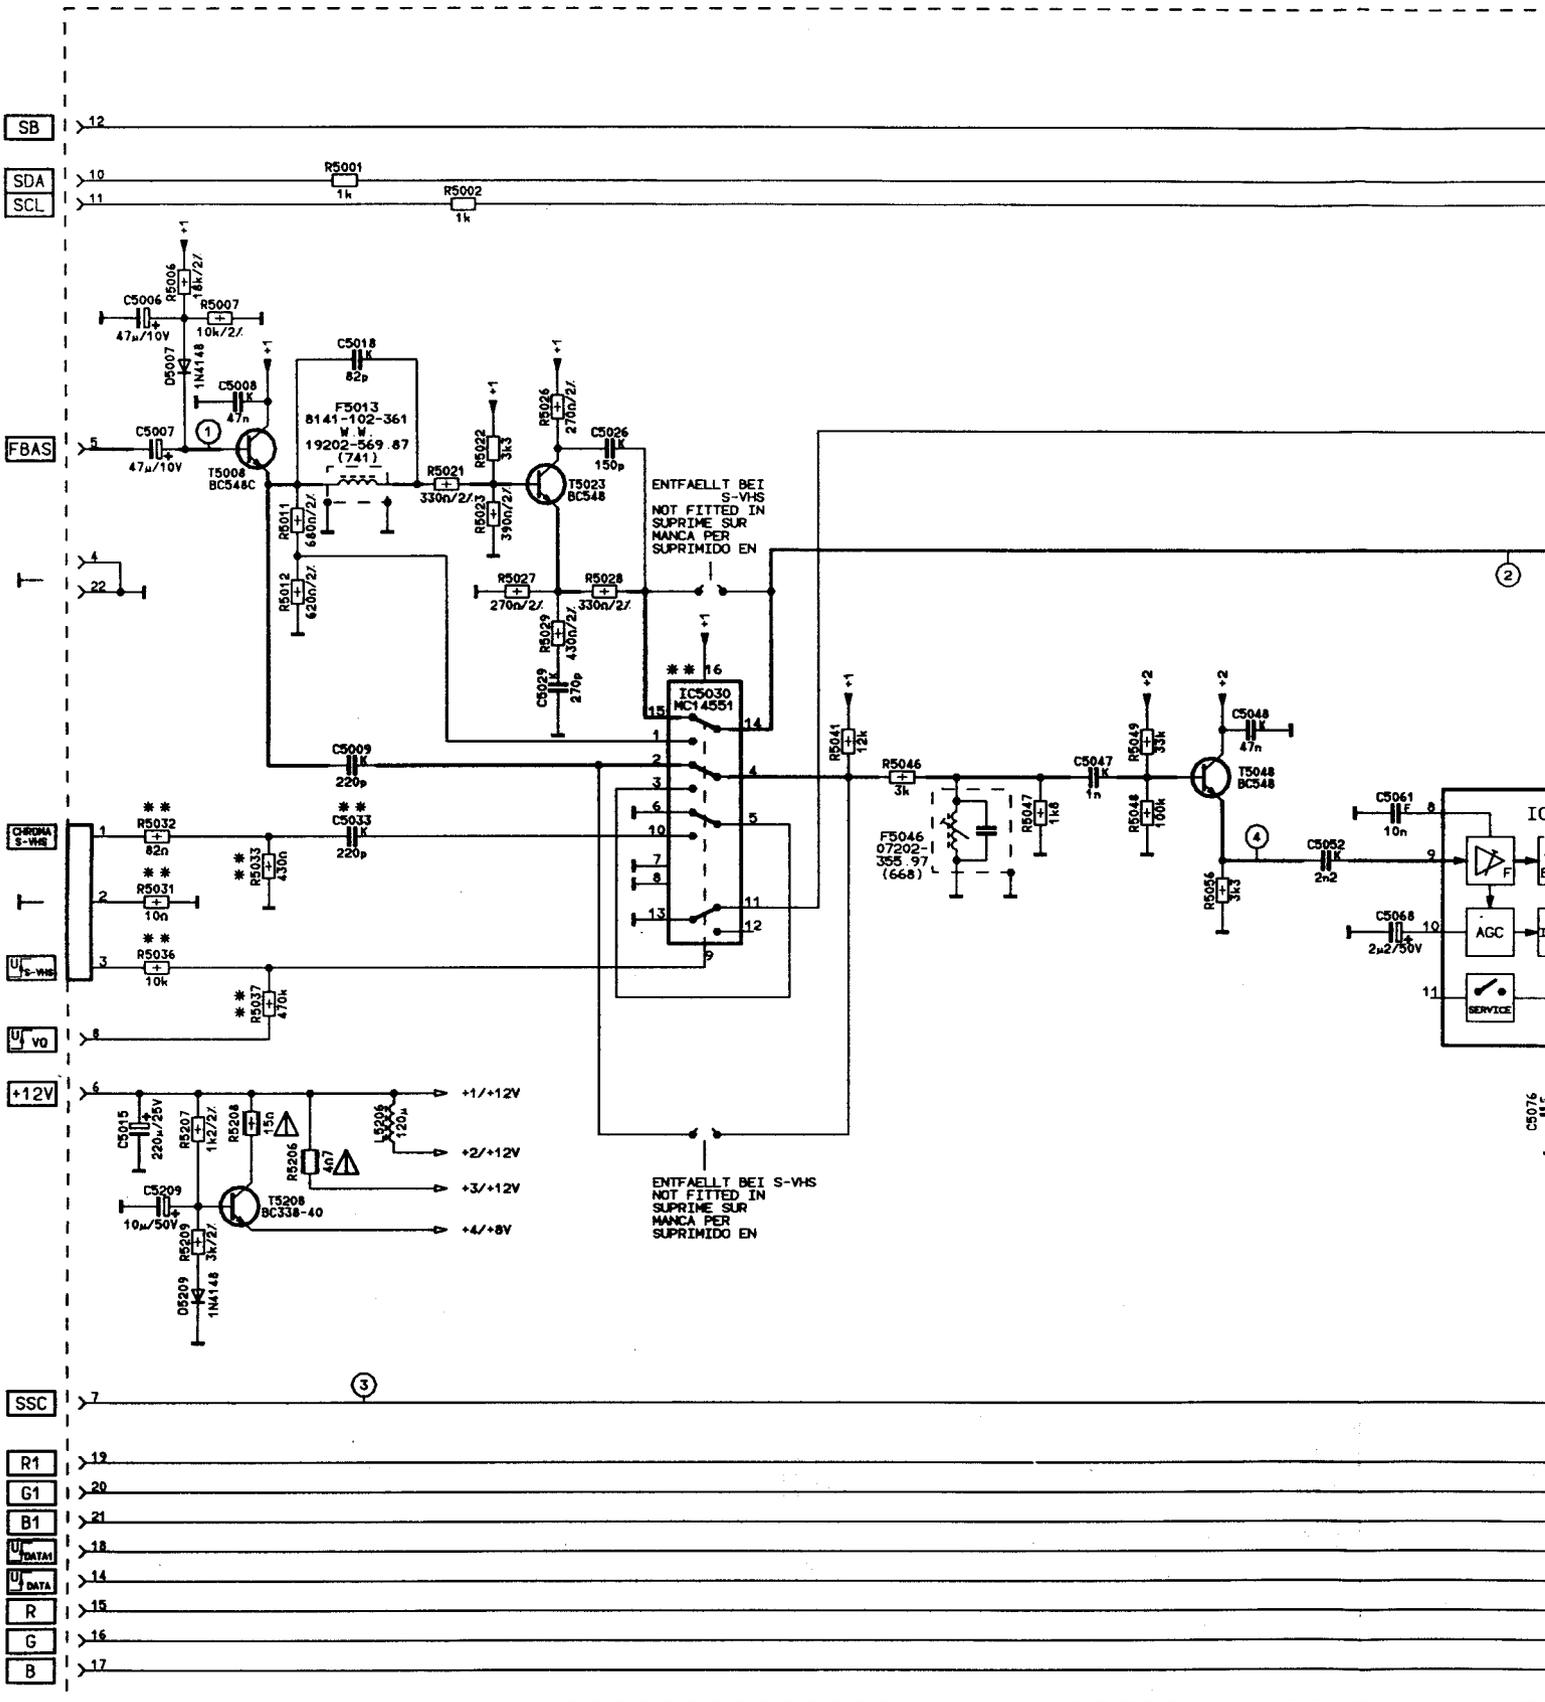


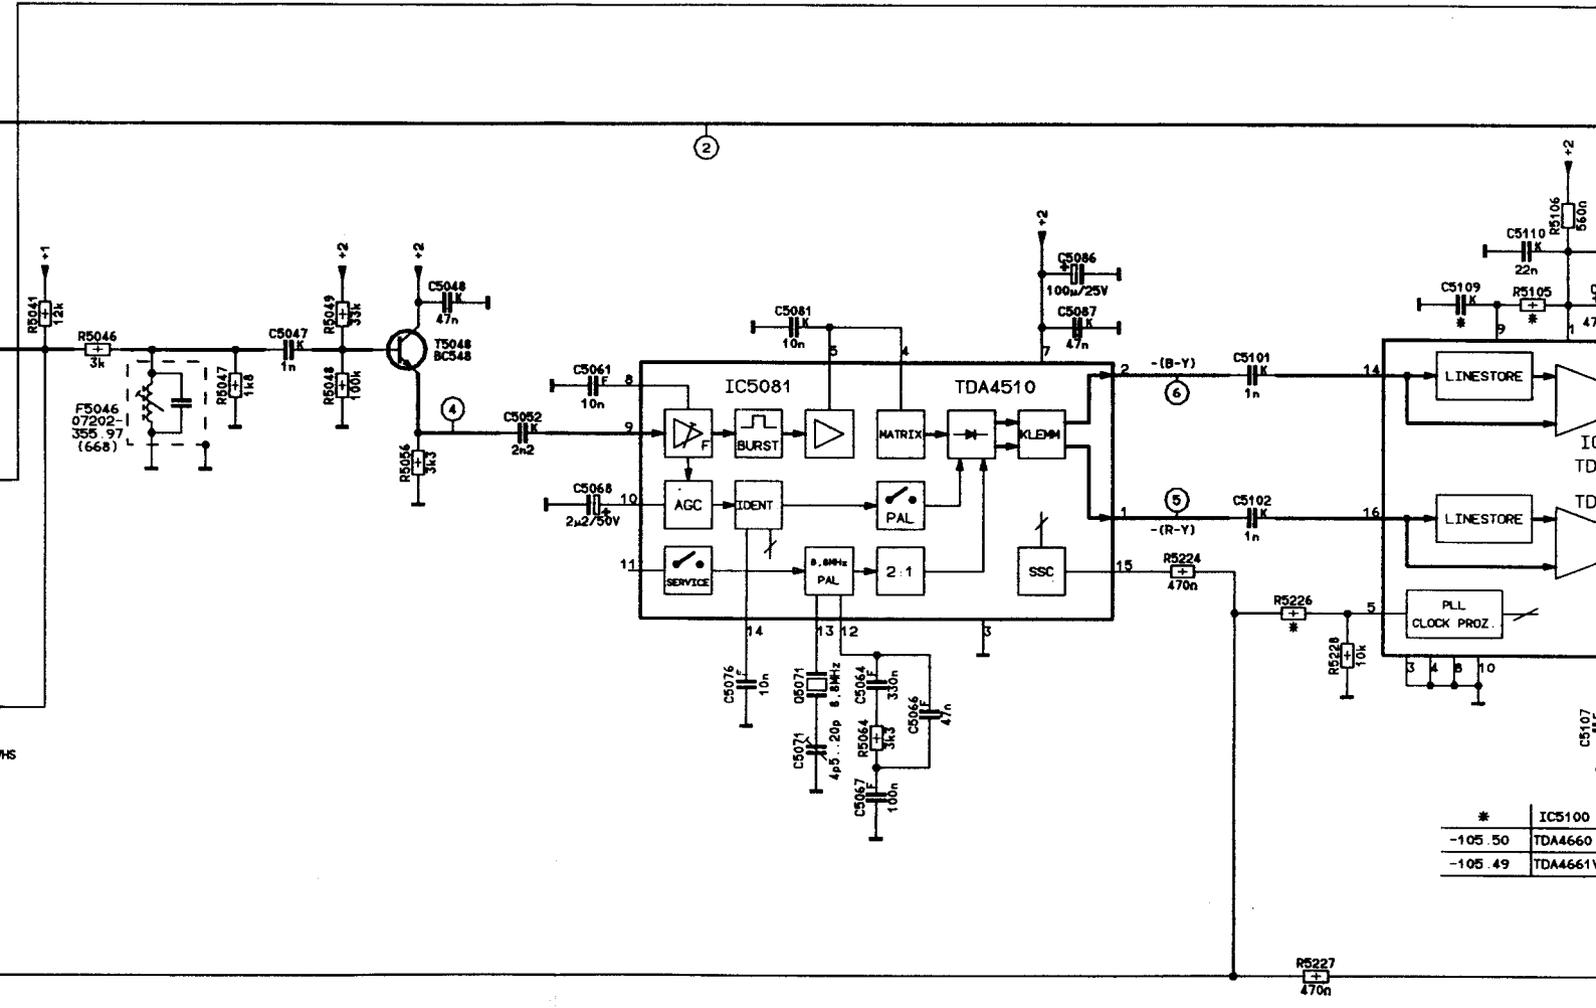

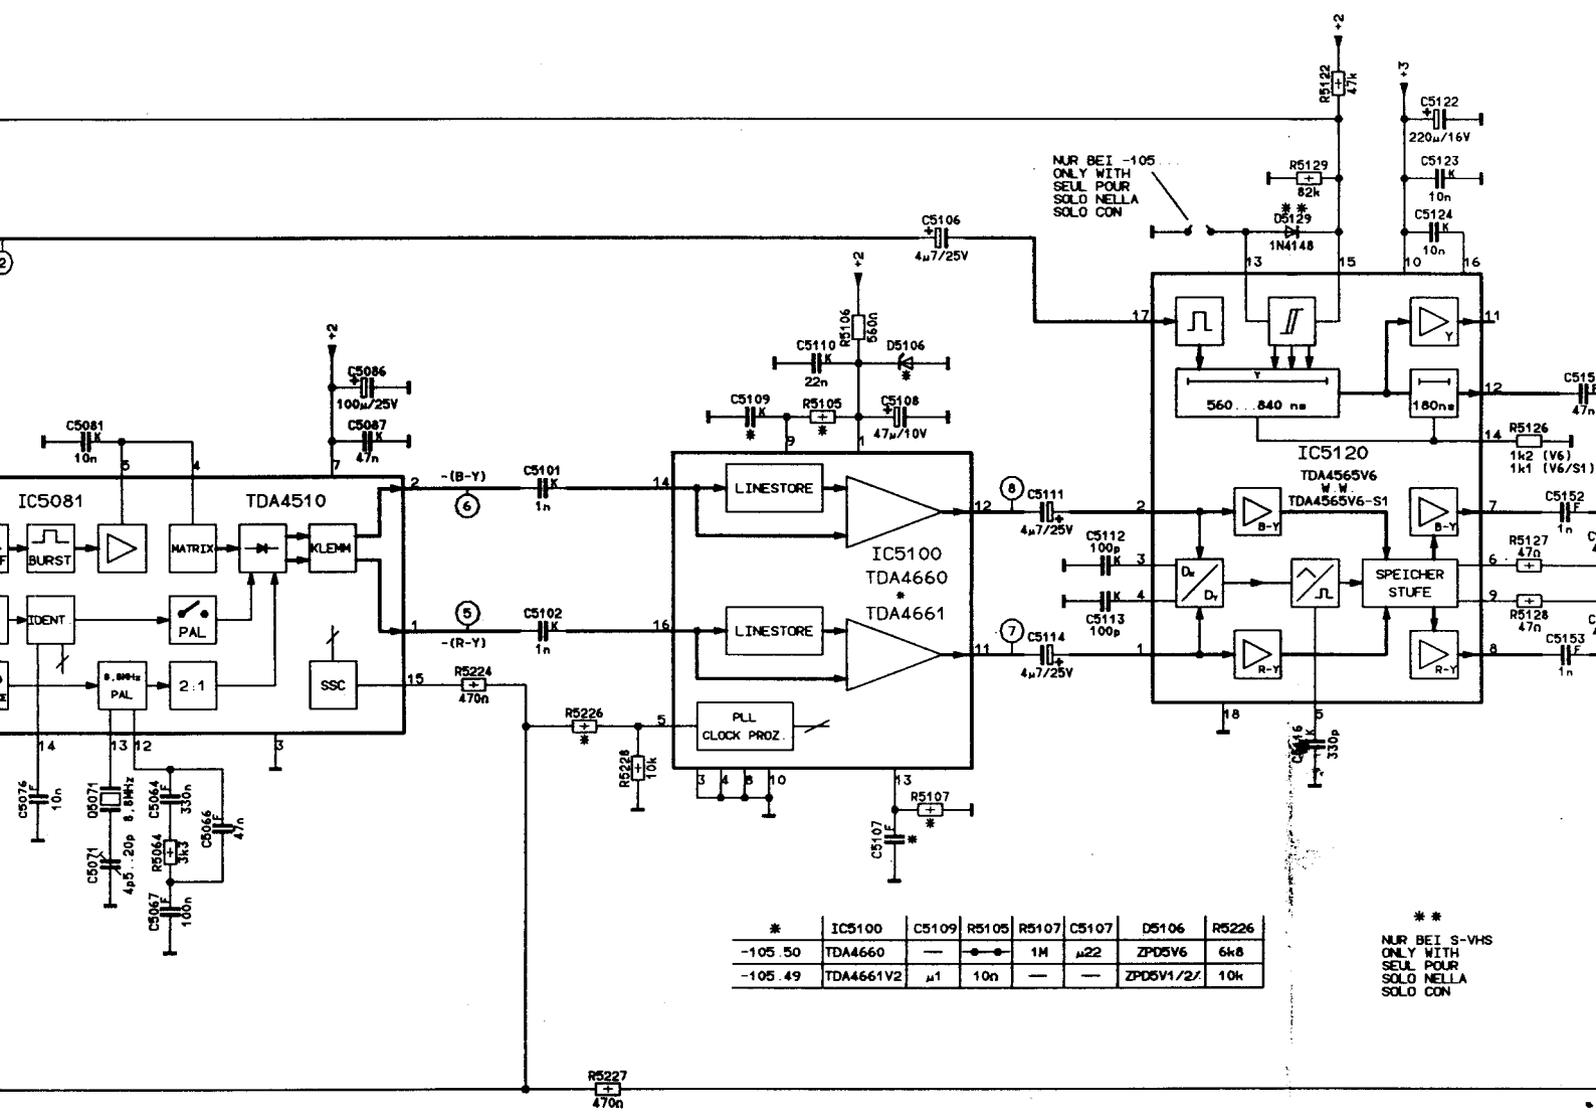

*	IC5100	C5109	R5105	R5107	C5107	D5106	R5226
-105.50	TDA4660	—	—	1M	μ22	ZPDSV6	6k8
-105.49	TDA4661V2	μ1	10n	—	—	ZPDSV1/2/	10k

\*\*  
NUR BEI S-VHS  
ONLY WITH  
SEUL POUR  
SOLO NELLA  
SOLO CON

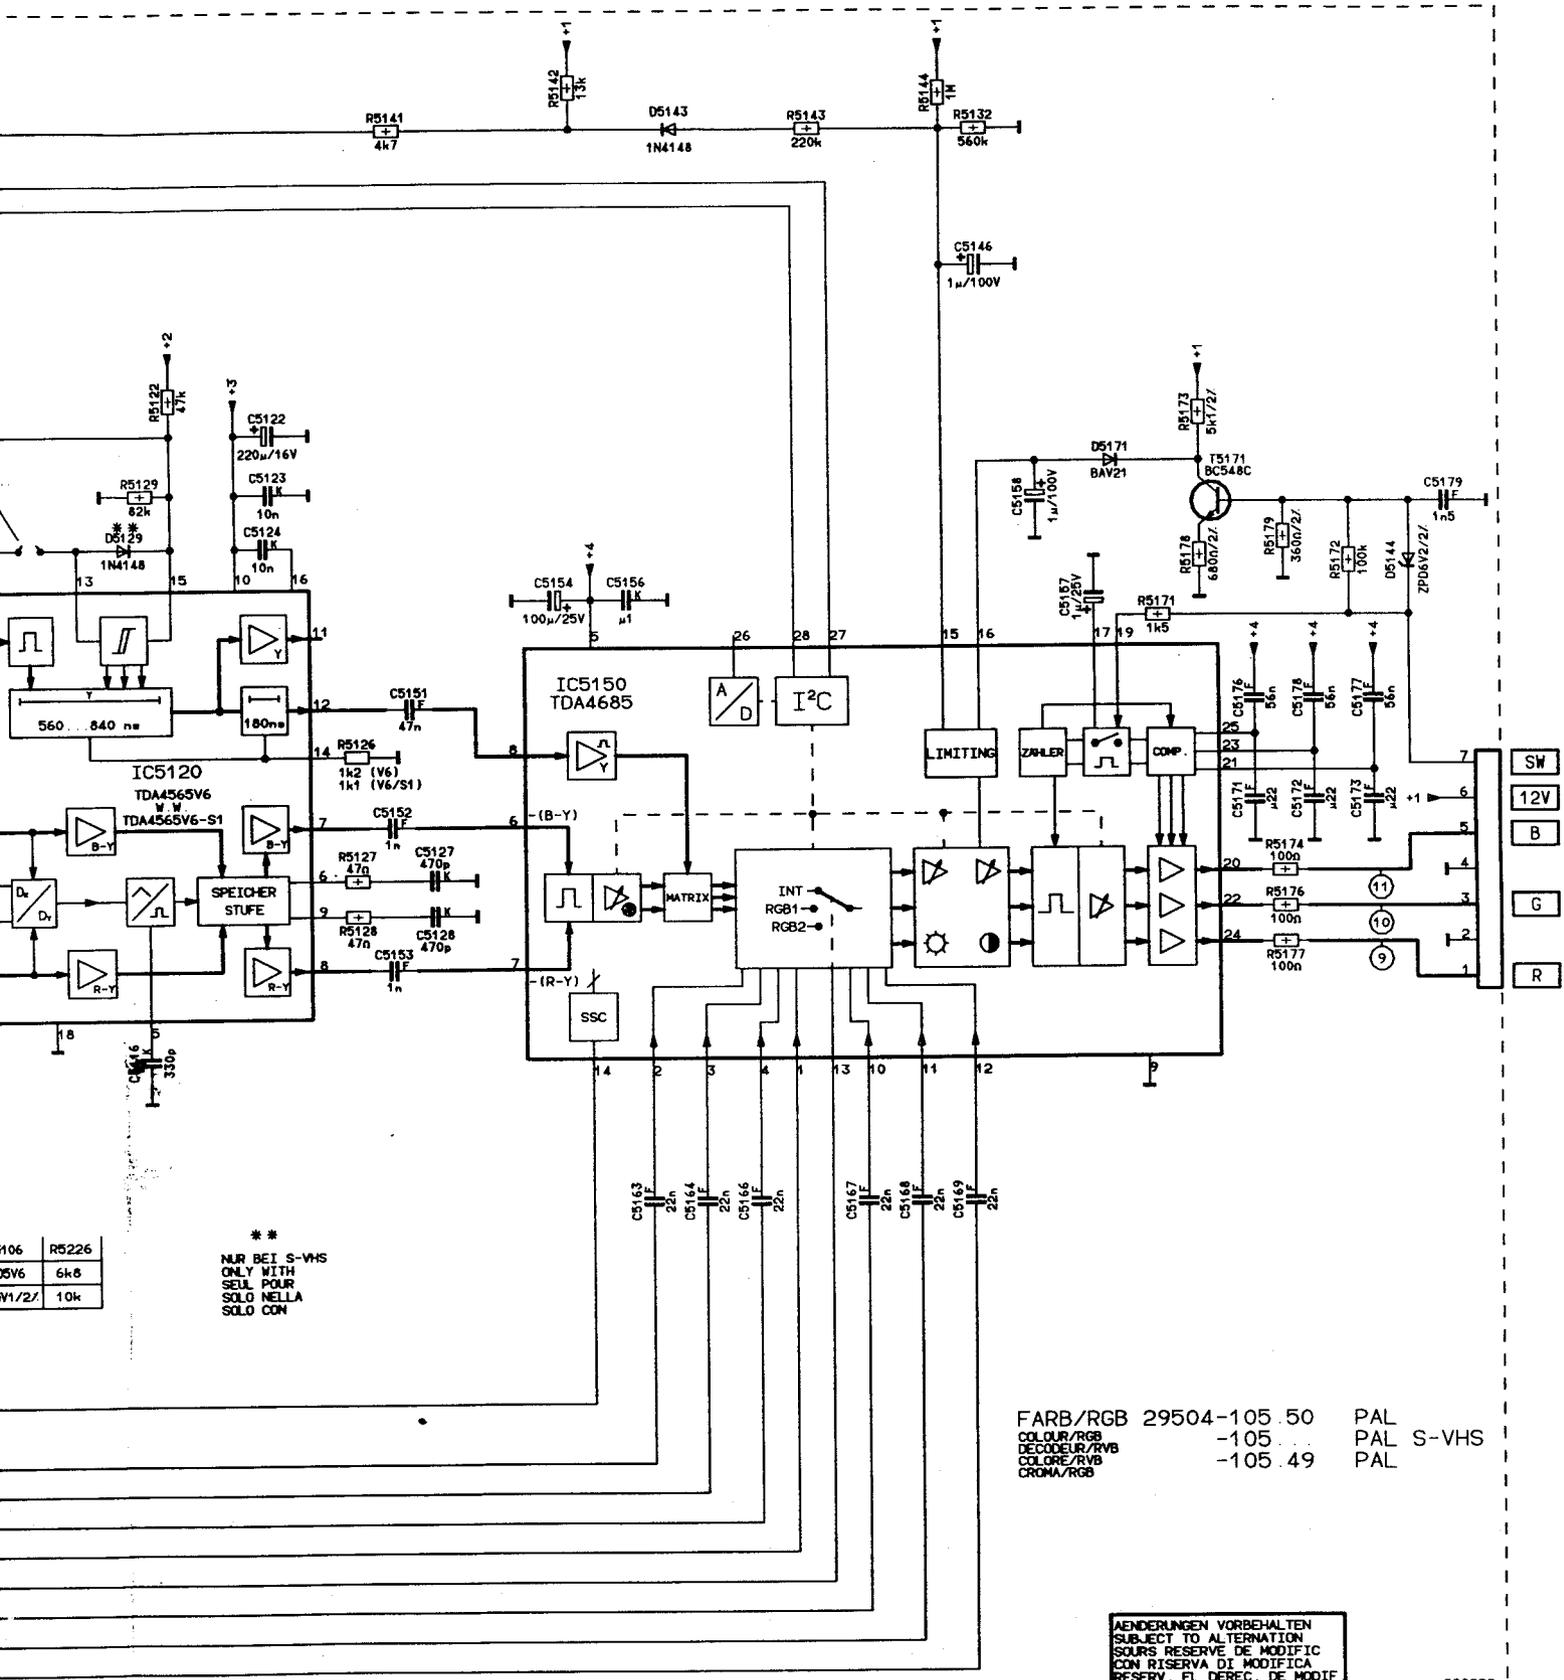

106	R5226
5V6	6k6
107/27	10k

\*\*  
 NUR BEI S-VHS  
 ONLY WITH  
 SEUL POUR  
 SOLO NELLA  
 SOLO CON

FARB/RGB 29504-105.50 PAL  
 COLOUR/RGB -105.50 PAL S-VHS  
 DECODEUR/RVB -105.49 PAL  
 COLORE/RVB  
 CROMA/RGB

AENDERUNGEN VORBEHALTEN  
 SUBJECT TO ALTERNATION  
 SOUS RESERVE DE MODIFIC  
 CON RISERVA DI MODIFICA  
 RESERV. EL. DEREC. DE MODIF

280992