


Service
Service
Service

25ML8766/00B/02B/08B/10B/16B/19B

25ML8966/00B/02B/06B/07B/08B/10B
/13B/16B/19B

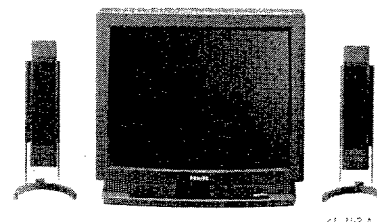




Service manual 4822 727 18749 is herewith cancelled.

Service Manual

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

Chassis FL1.1

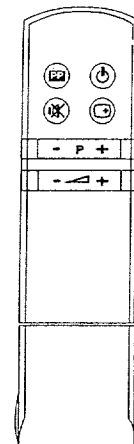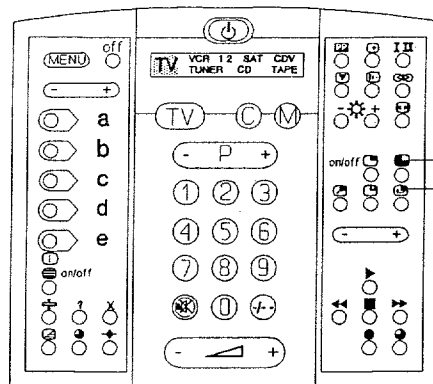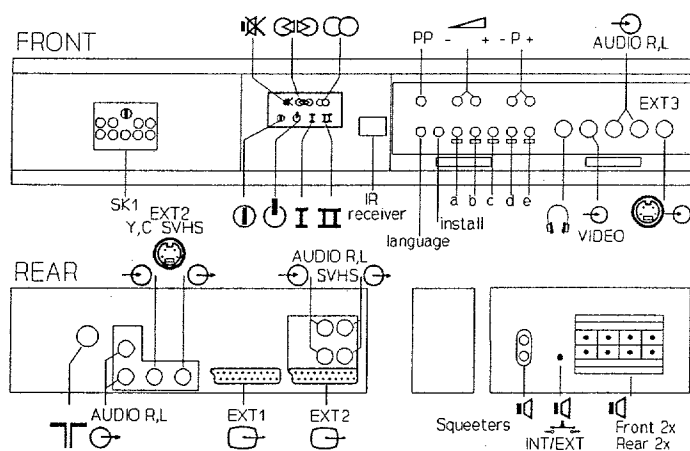

RC6411


RC6804



220-240 V (± 10%)
140W Cenelec



A59EAK22X43



a x b x c
590x539x440 mm



2 x 20 W
2 x squeezer 8Ω
1 x subwoofer 16Ω




Front 2 x 16 W/8Ω
Rear 2 x 4 W/8Ω

	OPTION 1	OPTION 2
FO816/ME/IF		
FO816/ME/IF		
FO844/IF		
25ML8760/05B	X	065 004
25ML8766/00B	X	018 004
25ML8766/02B	X	018 004
25ML8766/08B	X	018 004
25ML8766/10B	X	082 004
25ML8766/16B	X	082 004
25ML8766/19B	X	004 004
25ML8966/00B	X	026 004
25ML8966/02B	X	026 004

	OPTION 1	OPTION 2
FO816/ME/IF		
FO816/ME/IF		
FO844/IF		
25ML8966/06B	X	026 004
25ML8966/07B	X	026 004
25ML8966/08B	X	026 004
25ML8966/10B	X	090 004
25ML8966/13B	X	090 004
25ML8966/16B	X	090 004
25ML8966/19B	X	012 004



PHILIPS

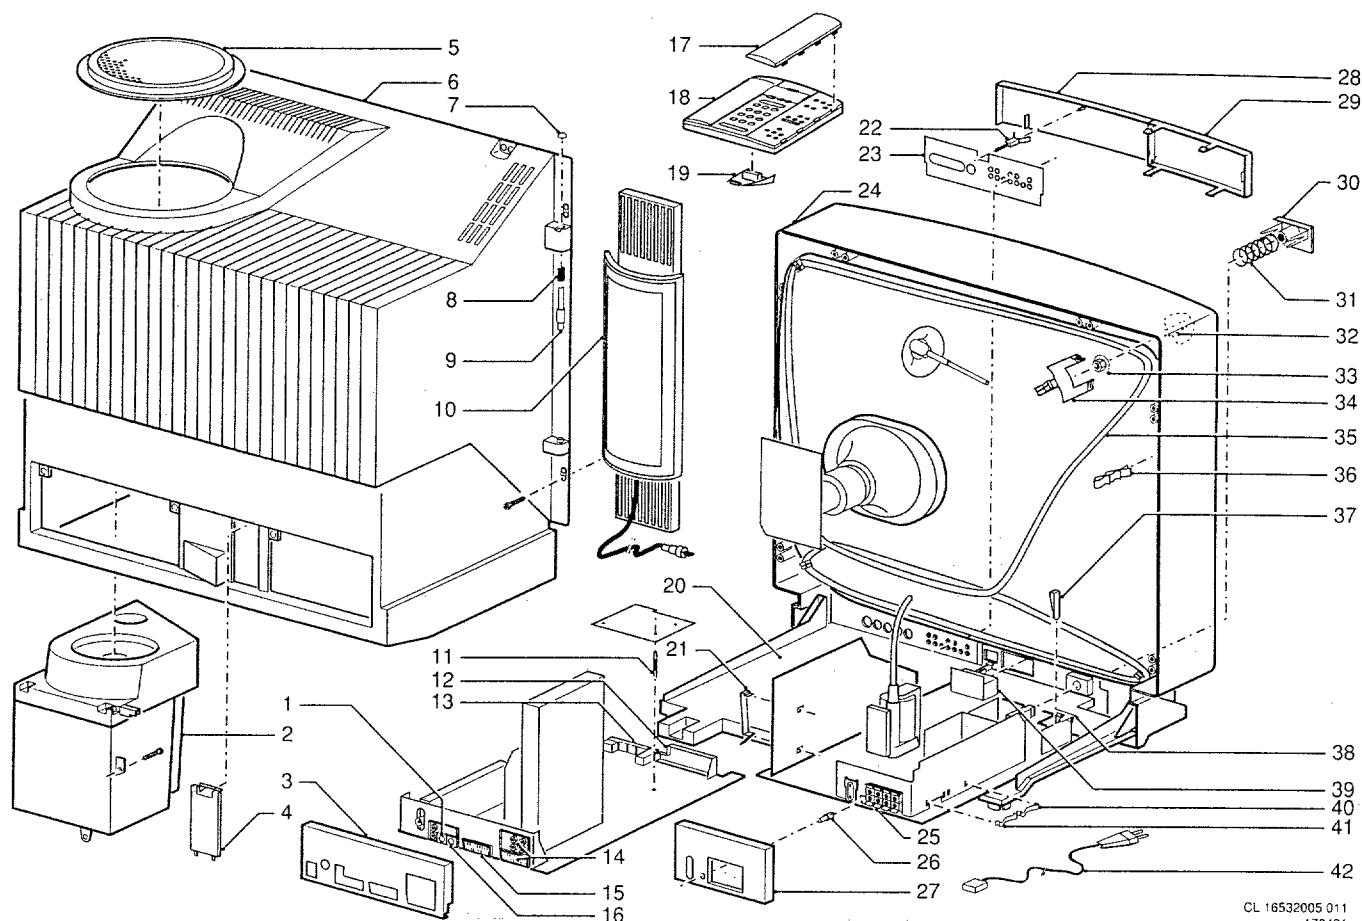

CL 16532005 011
170491

1	4822 267 51099	Cinch/SVHS connector	24	4822 430 50791	Cabinet
2	4822 445 10283	LS box subwoofer	25	4822 290 60812	Connector for LS
3	4822 432 92744	Cover SSP	26	4822 410 25036	Mute knob
4	4822 432 92693	Door in backcover	27	4822 432 92743	Cover LSP
5	4822 462 71765	Grill for subwoofer	28	4822 432 92742	Door
6	4822 438 40193	Backcover	29	4822 432 92741	Cover
7	4822 462 41813	Cap for hinge	30	4822 410 61284	Mains knob
8	4822 492 52247	Spring for hinge	31	4822 492 32656	Spring
9	4822 535 93227	Pin for hinge	32	4822 535 92924	Spindle
10	4822 445 10282	LS box squeeter	33	4822 505 10903	Nut
11	4822 466 92954	Spacer	34	4822 404 30869	Bracket
12	4822 218 21016	Keyboard	35	4822 157 60414	Degaussing coil
13	4822 267 51098	Headph./cinch conn.	36	4822 404 30709	Clamp
14	4822 267 60304	Euro/cinch connector	37	4822 492 62076	Spring
15	4822 267 51058	Euroconnector	38	4822 404 31167	Bracket for mains cord
16	4822 267 60307	SVHS connector	39	4822 466 93002	LED block
17	4822 432 92716	Door right	40	4822 492 70143	Spring
18	4822 432 92715	Door left	41	4822 492 70788	Spring
19	4822 432 92714	Battery lid	42	4822 321 10736	Mains cord
20	4822 432 92691	Bottom plate		4822 321 10566	Mains cord for -/05
21	4822 492 70789	Spring		4822 462 10484	Stand for squeeter box
22	4822 417 50258	Locking-unit		4822 131 20416	Picture tube
23	4822 454 12733	Ornamental plate		4822 218 21029	Remote control RC6412
				4822 218 21028	Remote control RC6411
				4822 218 21026	Remote control RC6804