


Service
Service
Service

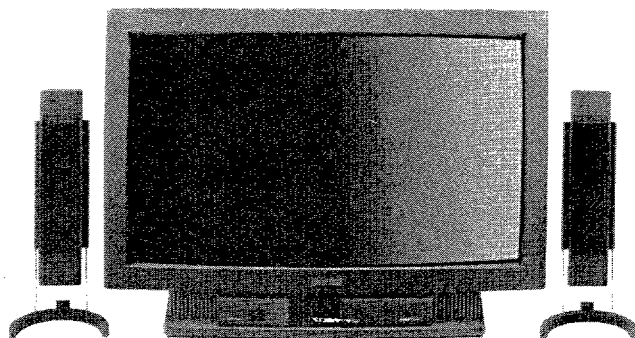




45 814 A

Service Manual

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Chassis FL1.2

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

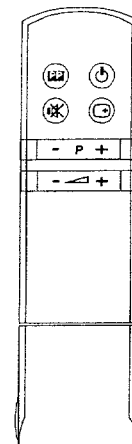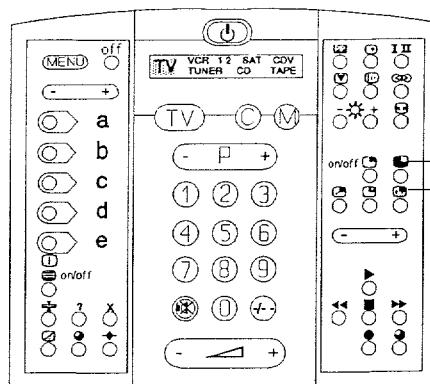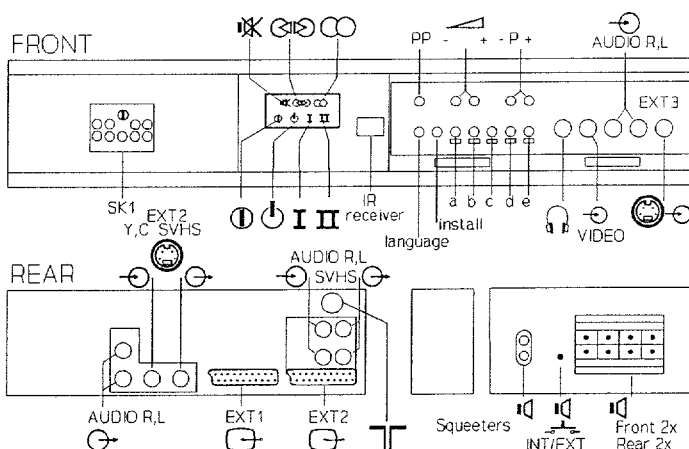

RC6411


RC6804



220-240 V ($\pm 10\%$)
155W Cenelec



A86ECT13X120



a x b x c
897x661x616 mm



2 x 20 W
2 x squeezer 8 Ω
1 x subwoofer 8 Ω



Front 2 x 16 W/8 Ω
Rear 2 x 4 W/8 Ω



36ML8906/05

PAL I

36ML8906/00/10/13

PAL BG
SECAM BGL
NTSC M

36ML8906/19

PAL BGI
SECAM BGLL'


-/05/10/13

NICAM

	FO844/IF	FO816/ME/IF	FO816/MF/IF	OPTION 1	OPTION 2
36ML8906/00B		X		154 004	
36ML8906/05B	X			201 004	
36ML8906/10B		X		218 004	
36ML8906/13B		X		218 004	
36ML8906/19B			X	156 004	



PHILIPS

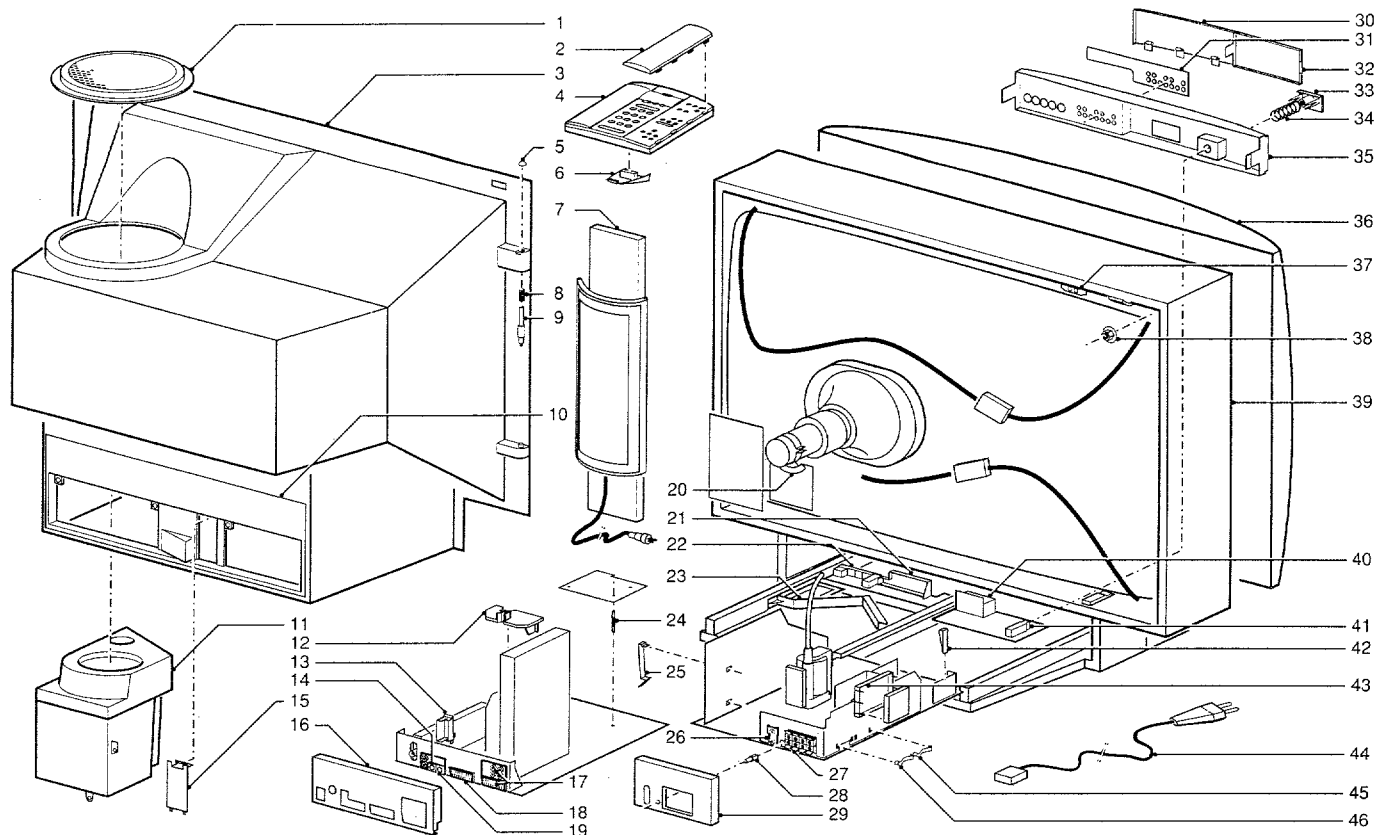

CL 16532012/011
030791

1	4822 462 71765	Grill for subwoofer	31	4822 454 12753	Ornamental plate
2	4822 432 92716	Door right	32	4822 450 61778	Window
3	4822 438 40212	Backcover	33	4822 410 61284	Mains knob
4	4822 432 92715	Door left	34	4822 492 32656	Spring
5	4822 462 41813	Cap for hinge	35	4822 256 91809	Holder for control
6	4822 432 92714	Battery lid	36	4822 451 80898	Mask
7	4822 445 10282	LS box squeeter	37	4822 466 93033	Block fix cover rear
8	4822 492 52247	Spring for hinge	38	4822 535 93256	Spindle
9	4822 535 93227	Pin for hinge	39	4822 430 50807	Cabinet
10	4822 466 93032	Plate	40	4822 466 93002	LED block
11	4822 445 10283	LS box subwoofer	41	4822 276 12998	Mains switch
12	4822 404 31196	Bracket for PIP panel	42	4822 492 62076	Spring
13	4822 256 91807	Holder for splitter	43	4822 404 31202	Bracket for DAF unit
14	4822 267 51099	Cinch/SVHS connector	44	4822 321 10736	Mains cord
15	4822 432 92693	Door in backcover	44	4822 321 10566	Mains cord for -/05
16	4822 466 93028	Cover SSP	45	4822 492 70143	Spring
17	4822 267 60304	Euro/cinch connector	46	4822 492 70788	Spring
18	4822 267 51058	Euroconnector		4822 462 40554	Foot
19	4822 267 60307	SVHS connector		4822 401 10719	Bracket for mains cord
20	4822 404 31201	Bracket		4822 404 31205	Bracket fix deg. coils
21	4822 218 20986	Keyboard		4822 492 70976	Clamp between deg. coils
22	4822 267 41004	Headph./cinch/SVHS conn.		4822 466 93027	Prot. plate mains filter
22	4822 267 20408	Headph./cinch/SVHS conn. for -/10/13		4822 417 10839	Hinge right for door
				4822 417 10844	Hinge left for door
23	4822 404 31203	Bracket for control		4822 404 31198	Spacer for PIP panel
24	4822 404 31197	Spacer		4822 157 63504	Degaussing coil
25	4822 492 70789	Spring		4822 462 10484	Stand for squeeter box
26	4822 267 20417	Socket 2P		4822 131 20436	Picture tube
27	4822 290 60812	Connector for LS		4822 218 21028	Remote control RC6411
28	4822 410 25036	Mute knob		4822 218 21026	Remote control RC6804
29	4822 432 92743	Cover LSP			
30	4822 432 92798	Door			