


Service
Service
Service

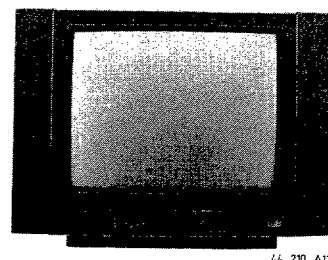


44 210 A11

Service Manual


Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

Chassis GR2.1

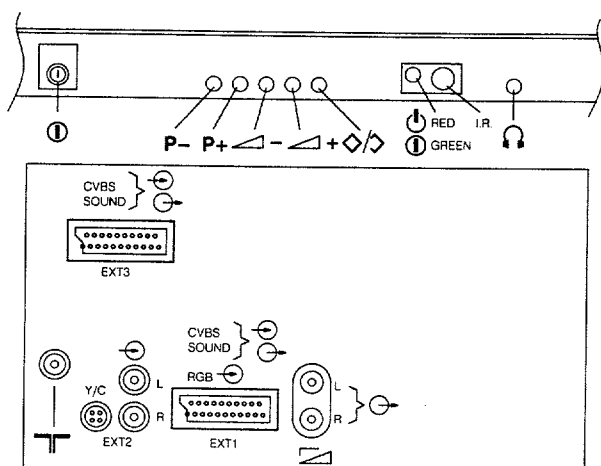

MDA.02983
T19/112

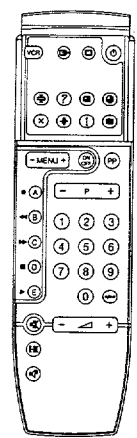


RC6502



220-240 V ($\pm 10\%$)
140W max.



UV916: 45-855 MHz



a x b x c
25": 730x535x447 mm
28": 788x581x485 mm



2 x 20W
8 Ω




- /11B:

PAL BG NICAM

OPTIONS

	PIP	2ND SCART	TELETEXT	AUTO STORE	MULTI SYSTEM	HYPERBAND	UHF ONLY	NICAM TWIN
- /11B	X	X	X	X	X	X	X	X

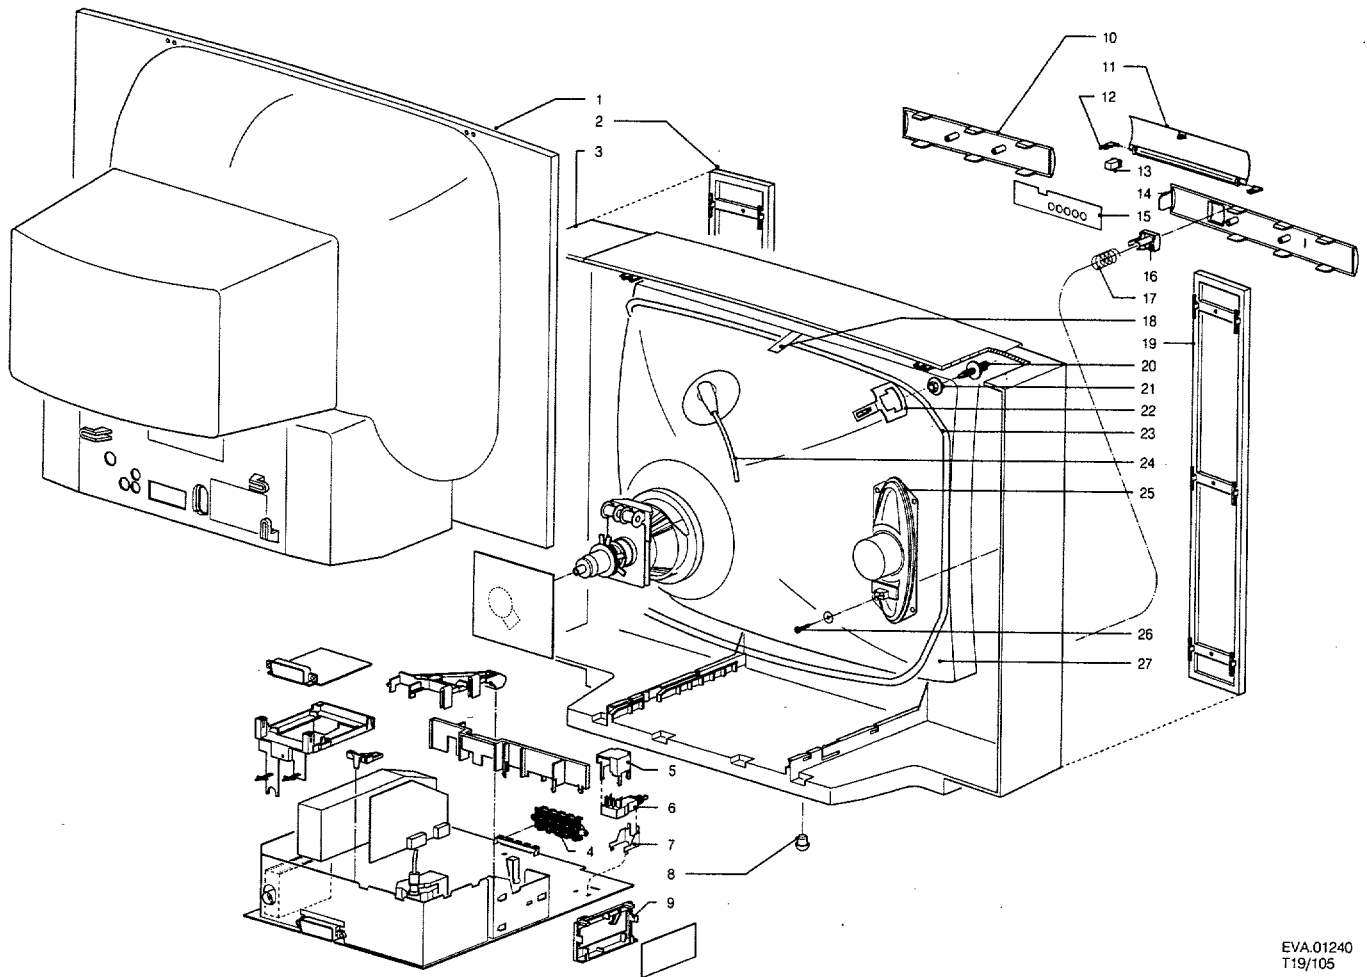

- | | | | | | |
|----|----------------|----------------------------|----|----------------|--------------------------|
| 1 | 4822 438 40195 | Rear cover 25" | 16 | 4822 410 61423 | Mains knob |
| 1 | 4822 438 40194 | Rear cover 28" | 17 | 4822 492 32656 | Spring behind mains knob |
| 2 | 4822 458 50346 | Grill right 25" | 18 | 4822 404 30709 | Clip |
| 2 | 4822 458 50348 | Grill right 28" | 19 | 4822 458 50347 | Grill left 25" |
| 3 | 4822 430 50793 | Cabinet 25" | 19 | 4822 458 50349 | Grill left 28" |
| 3 | 4822 430 50792 | Cabinet 28" | 20 | 4822 502 12865 | Picture tube spindle |
| 4 | 4822 410 61347 | Knob assy | 21 | 4822 505 10903 | Picture tube nut |
| 5 | 4822 432 92152 | Mains switch cover | 22 | 4822 404 30869 | Degaussing coil bracket |
| 6 | 4822 276 12916 | Mains switch | 23 | 4822 157 53067 | Degaussing coil 25" |
| | 4822 053 21915 | Res. 9M1 (on mains switch) | 23 | 4822 157 53091 | Degaussing coil 28" |
| 7 | 4822 404 31058 | Mains switch bracket | 24 | 4822 320 20172 | EHT cable assy |
| 8 | 4822 462 71537 | Foot | 25 | 4822 240 40162 | Loudspeaker |
| 9 | 4822 404 31181 | Mains module bracket | 26 | 4822 502 30672 | Screw 10x3 mm |
| 10 | 4822 432 92775 | Front cover right 25" | 26 | 4822 502 13712 | Screw 12x3 mm |
| 10 | 4822 432 92771 | Front cover right 28" | 27 | 4822 131 20345 | Picture tube A59EAK22X13 |
| 11 | 4822 432 92768 | Door | 27 | 4822 131 20317 | Picture tube A66EAK22X13 |
| 12 | 4822 432 92754 | Hing | | | |
| 13 | 4822 417 50252 | Lock | | 4822 218 21018 | Remote control RC6502 |
| 14 | 4822 432 92772 | Front cover left 25" | | 4822 432 92761 | Battery cover RC6502 |
| 14 | 4822 432 92769 | Front cover left 28" | | 4822 432 92762 | Top cover RC6502 |
| 15 | 4822 454 12742 | Indication strip | | | |