


TELEVISEUR COULEUR PORTABLE

AVEC COMMANDE A DISTANCE

PAL/SECAM

14NV

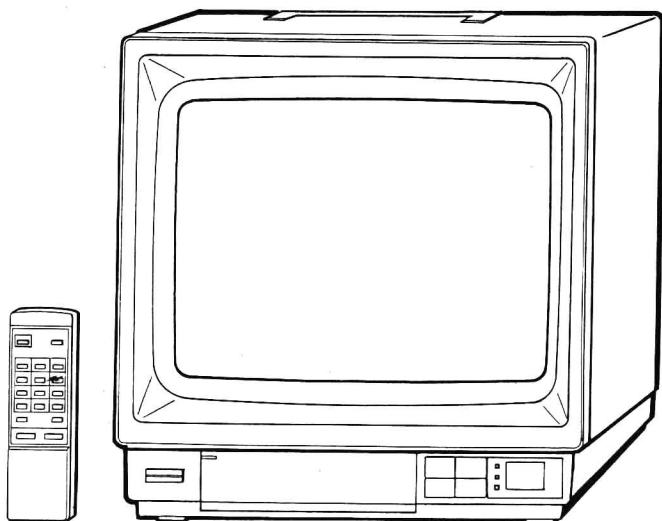

Avant d'utiliser votre appareil lire attentivement le mode d'emploi.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

TV

Standards reçus:	SECAM français et PAL (5.5)= 625 lignes diagonale 36 cm. Autoconvergent 90°
Tube cathodique:	
Canaux reçus:	VHF: F ₂ -F ₄ , E ₂ -E ₄ /F ₅ -F ₁₀ , E ₅ -E ₁₂ UHF: 21 à 69 canaux
Fréquence intermédiaire:	image: 32.7 MHz (F), VL — 38.2 MHz (E), VH/U — 32.7 MHz (E) son: 39.2 MHz (F), VL — 32.7 MHz (E), VH/U — 38.2 MHz (E) couleur: 37.13 MHz/36.95 MHz (F), VL — 33.77 MHz (E), VH/U — 37.13 MHz (E)
Sensibilité maximum:	VHF: 20dB UHF: 26dB
Recherche des émetteurs:	électronique
Antenne:	prise antenne extérieure
Alimentation:	Secteur 220V ~ 50 HZ
Consommation:	77 W
Impédance:	8 ohms
Puissance du son (maxi):	1.5 W
Haut-parleur:	8 cm Dynamique à aimant permanent
Dimensions (téléviseur seul):	370 mm (L) x 363 mm (H) x 363 mm (P)
Poids (téléviseur seul):	11.5 Kg

TELECOMMANDE

Alimentation:	DC 3 Volts (2xUM-4)
Distance d'utilisation:	environ 7 mètres du téléviseur
Poids:	66 g (avec piles)


Accessoires


- Antenne télescopique UHF/VHF
- Ecouteur

Prise péritélévision:	La prise péritélévision aux multiples possibilités servira notamment aux nouveaux systèmes d'information tels que ANTIOPE Télétel etc...
-----------------------	--

LA CONCEPTION ET LES CARACTERISTIQUES PEUVENT ETRE MODIFIEES SAN PREAVIS.

SCHEMA DU CHASSIS

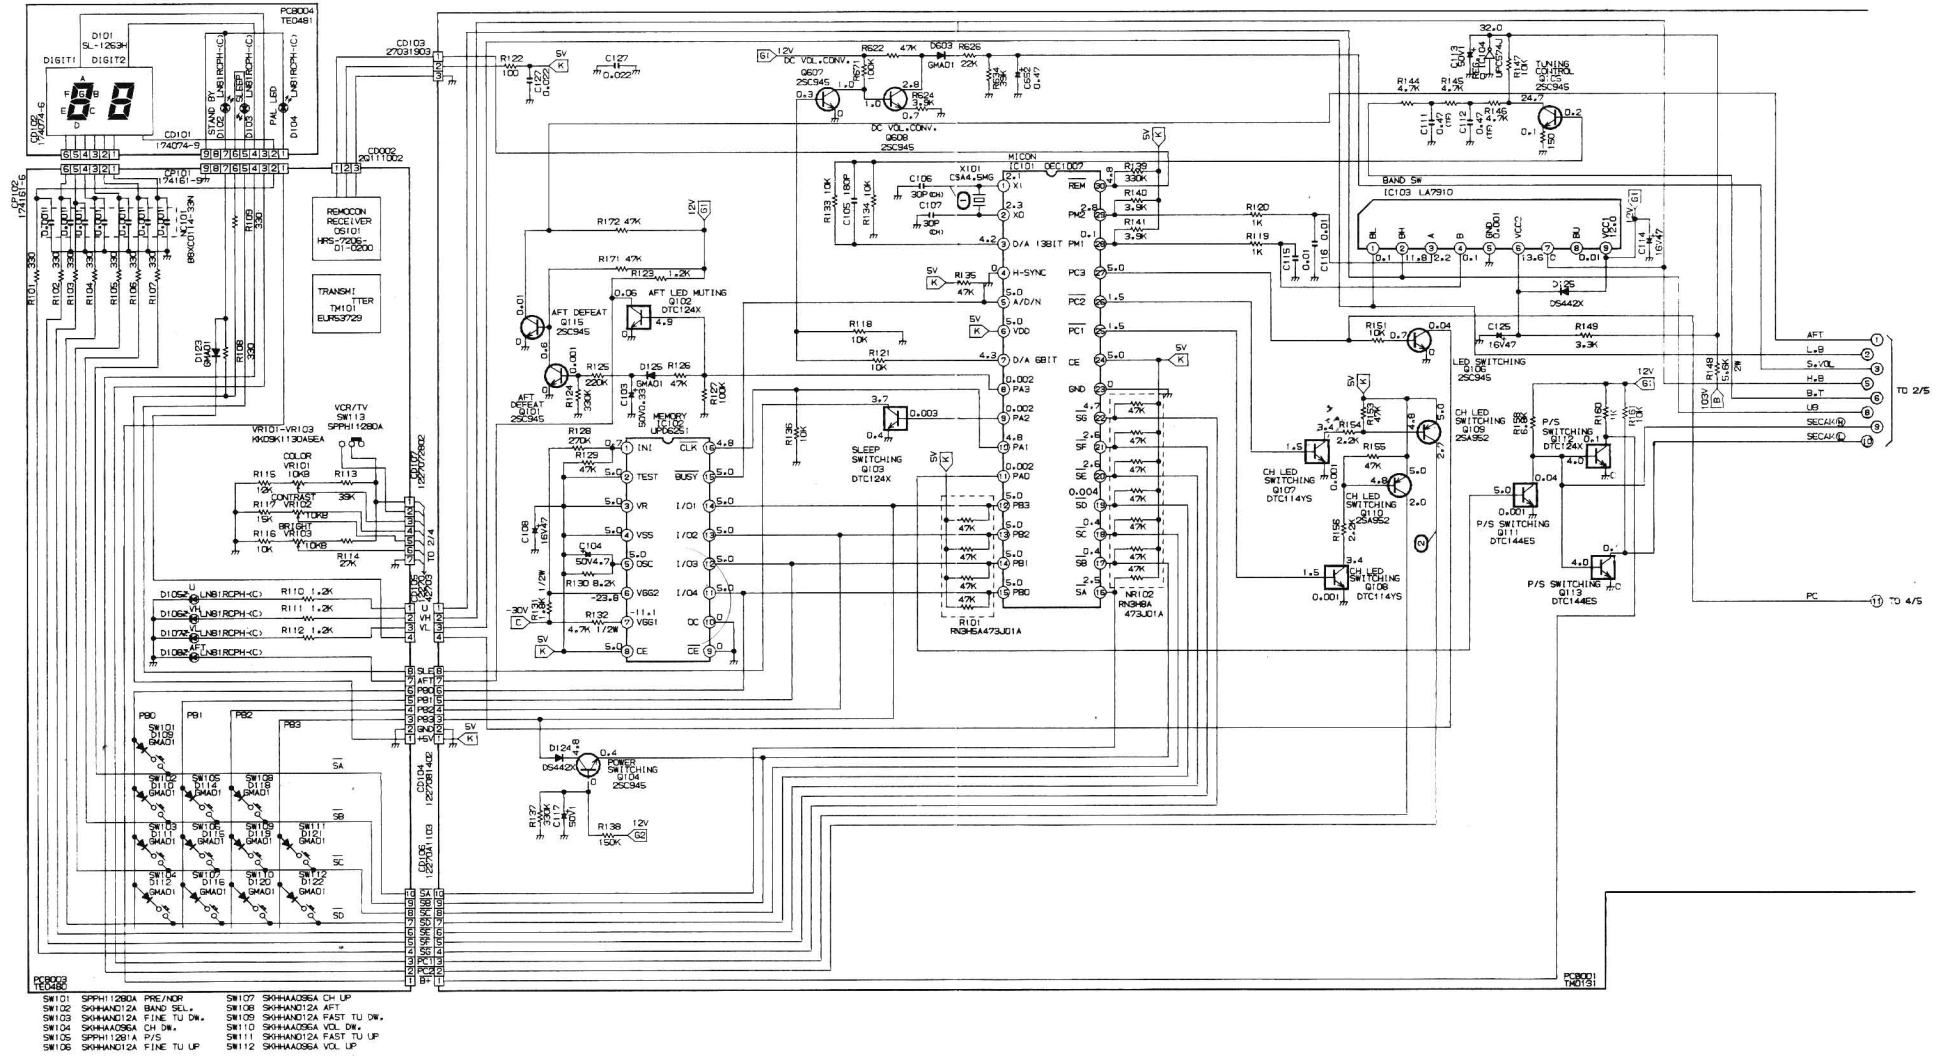

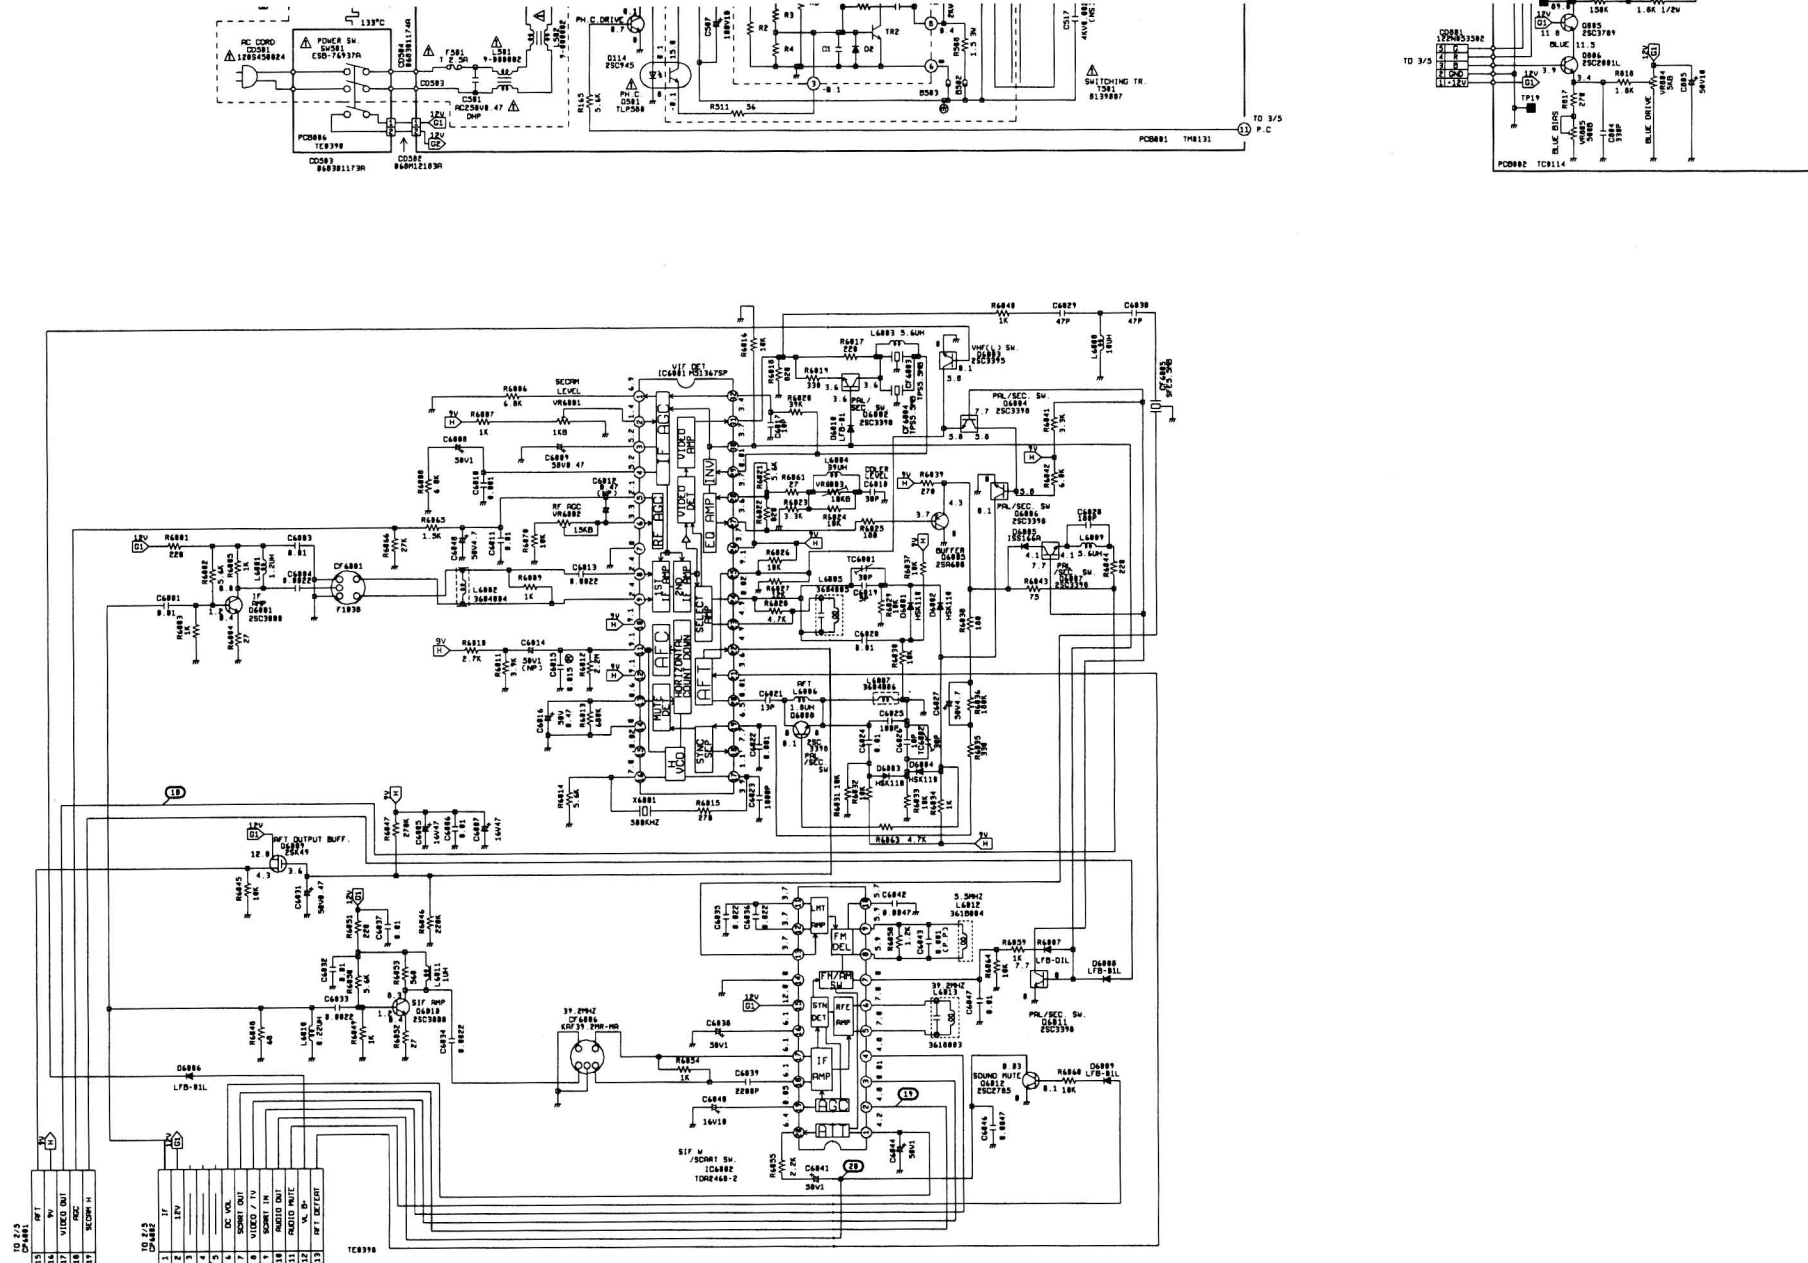


AVIS DE SECURITE IMPORTANT


N'utiliser que les pièces d'origine pour garantir la sécurité et la fiabilité de l'appareil. Les parties marquées sont particulièrement importantes pour maintenir la sécurité et protéger le bon fonctionnement de l'appareil. Ne remplacer qu'avec les pièces dont la référence figure dans la liste des pièces d'origine.


NOTE: Certaines modifications peuvent intervenir dans ce schéma, sans préavis.

ATTENTION: DIGITAL TRANSISTOR



ATTENTION: DIGITAL TRANSISTOR



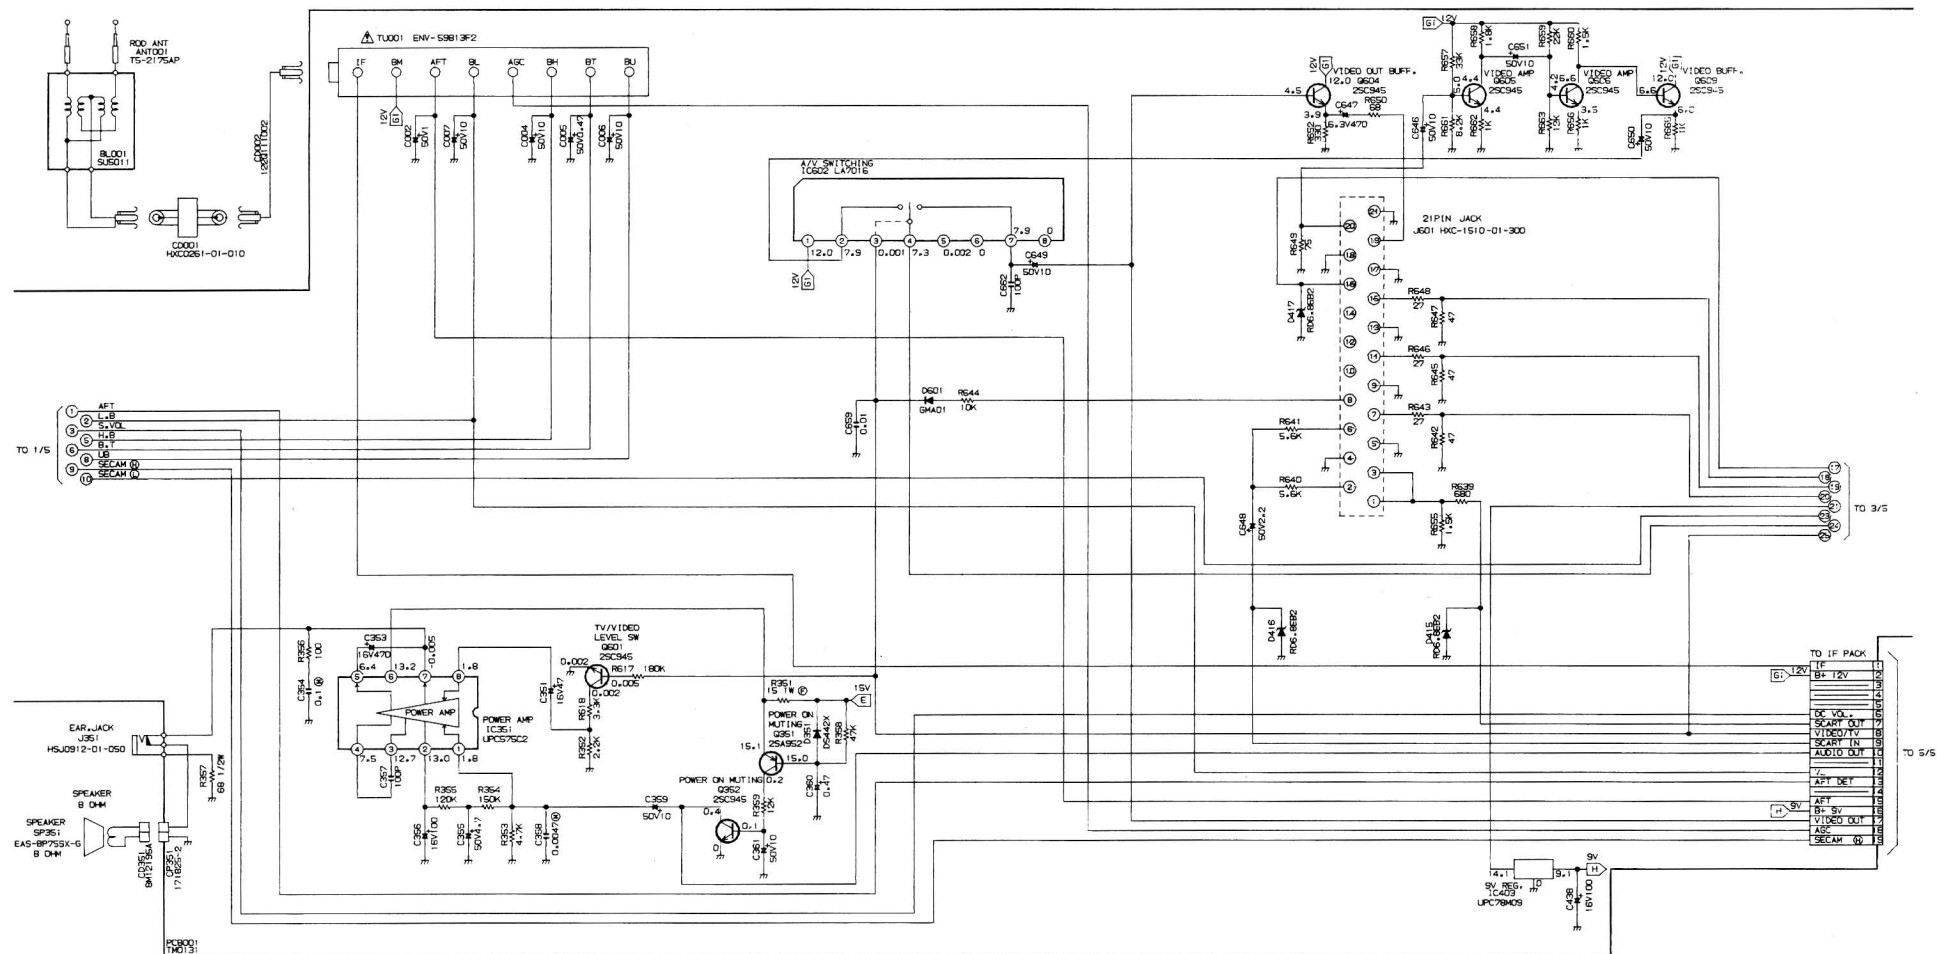


AVIS DE SECURITE IMPORTANT

N'utiliser que les piéces d'origine pour garantir la sécurité et la fiabilité de l'appareil. Les parties marquées sont particulièrement importantes pour maintenir la sécurité et protéger le bon fonctionnement de l'appareil. Ne remplacer qu'avec les piéces dont la référence figure dans la liste des piéces d'origine.

NOTE: Certaines modifications peuvent intervenir dans ce schéma, sans préavis.

ATTENTION: DIGITAL TRANSISTOR



ATTENTION: DIGITAL TRANSISTOR

